

Руководство по установке драйвера для аудиоустройств USB (Windows)

Содержание

Установка программного драйвера.....	стр. 1
Чтобы удалить драйвер.....	стр. 3
Поиск и устранение неполадок (Windows XP)	стр. 4
Поиск и устранение неполадок (Windows Vista)	стр. 6
Поиск и устранение неполадок (Windows 7)	стр. 10
Поиск и устранение неполадок (Windows 8/8.1/10)	стр. 14

На странице загрузки программного драйвера для вашего изделия проверьте операционную систему и программное обеспечение для воспроизведения.

- Иллюстрации меню, приведенные в настоящих инструкциях по эксплуатации, могут отличаться от реального вида отображаемых меню.

Microsoft, Windows и Windows Vista являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Microsoft Corporation в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

Установка программного драйвера

Название драйвера и название устройства отображаются, как "Pioneer xxxxxx". xxxxxx меняется в зависимости от изделия, при этом используется такая информация, как номер модели изделия.

1 Загрузите программный драйвер.

Вы можете загрузить программный драйвер с веб-сайта компании Pioneer.


- При загрузке программного драйвера укажите папку, в которую вы хотите сохранить программу.
- В зависимости от используемого браузера или его настроек может оказаться невозможным указать папку для сохранения загружаемых файлов. В этом случае файл будет сохранен в папку, предварительно назначенную браузером.
- Программный драйвер будет загружен в формате сжатых данных ZIP. Загруженный сжатый файл будет иметь имя, такое как "Pioneer_xxxxxx.zip".

2 После завершения загрузки распакуйте сжатый файл.

Загруженный файл сжат. Распакуйте загруженный файл.

3 Подключите компьютер через порт USB-B на основном устройстве изделия с помощью кабеля USB, а затем включите питание.

За более подробной информацией относительно соединений обращайтесь к инструкциям по эксплуатации для используемого устройства.

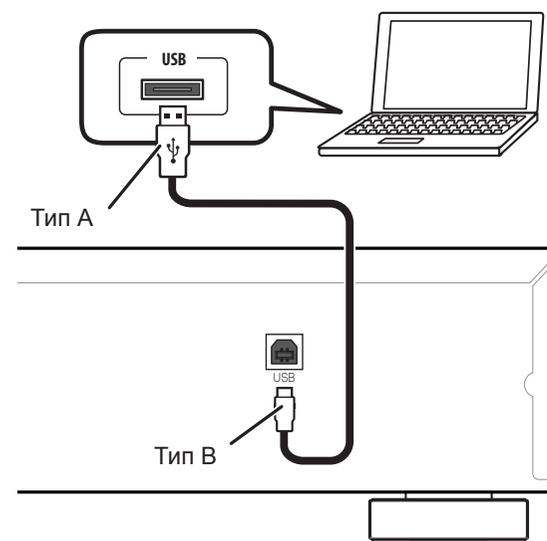


- * Порт, используемый для подключения компьютера к основному устройству изделия, в данном руководстве называется "порт **USB-B**". Фактическое название и расположение гнезда зависят от изделия.

Процедура продолжается.

4 Переключите вход для подсоединенного устройства на источник, поддерживающий порт USB-B.


5 В распакованной папке сделайте двойной щелчок на "Setup.exe", чтобы выполнить этот файл.

Отобразится мастер установки InstallShield Wizard.

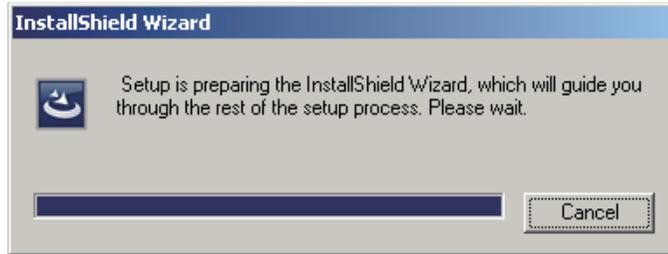


- Если на компьютере будет обнаружена более ранняя версия данного программного драйвера, мастер установки InstallShield отобразит опцию для ее удаления "delete". В этом случае удалите более раннюю версию, следуя инструкциям на экране, затем перезагрузите компьютер и снова выполните установку нового программного драйвера.


6 Щелкните на [Next].

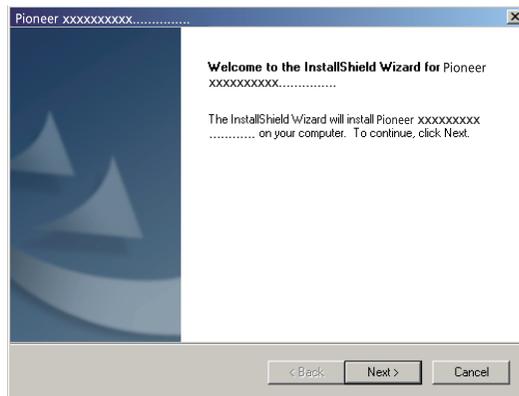

7 Щелкните на [Install].

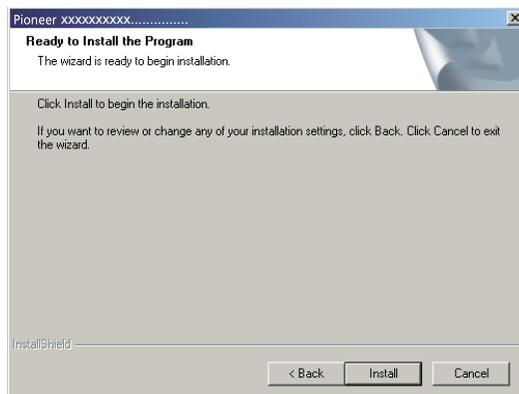


Отобразится следующий экран. Подождите, пока не появятся инструкции в шаге 8.

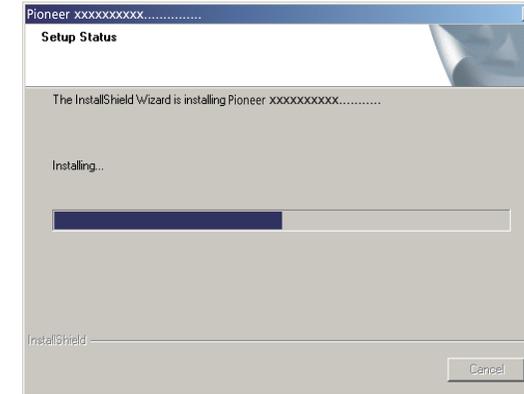

Если отобразится сообщение «Система Windows защитила ваш компьютер» ("Windows protected your PC"), сделайте щелчок на «Подробнее» ("More info"), а затем нажмите «Выполнить в любом случае» ("Run anyway").

8 Щелкните на [Finish].

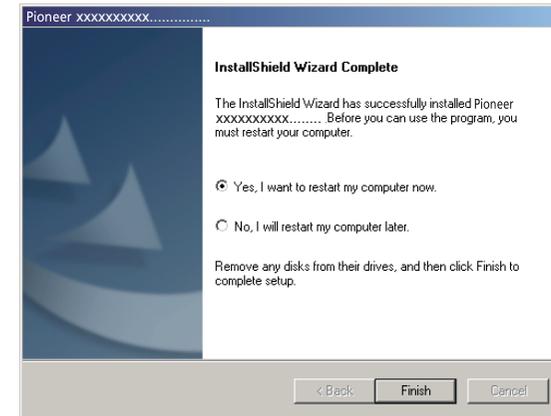

На этом установка программного драйвера завершена.


9 Перезагрузите компьютер, чтобы окончательно завершить установку драйвера.

Процедура завершена.


Чтобы удалить драйвер

Если вы захотите деинсталлировать (удалить) драйвер в любое время после его установки, выполните следующую процедуру на компьютере. Название драйвера и название устройства отображаются, как "Pioneer xxxxxx". xxxxxx меняется в зависимости от изделия, при этом используется такая информация, как номер модели изделия.


- 1 Щелкните на кнопке [Пуск] в левом нижнем углу экрана монитора, затем щелкните на [Панель управления].
В случае Windows 8/8.1/10 одновременно нажмите кнопку [Windows] и кнопку [X], затем выберите «Программы и функции» ("Programs and functions") и перейдите к шагу 3.
- 2 В меню Панели управления щелкните на [Удаление программы] или [Установка и удаление программ].
- 3 Выберите [Pioneer xxxxxx], затем щелкните на [Деинсталлировать (Uninstall)] или [Удалить (Remove)].
Отобразится диалог утилиты удаления программы.
- 4 Щелкните [OK] и перейдите к экрану удаления программного обеспечения.

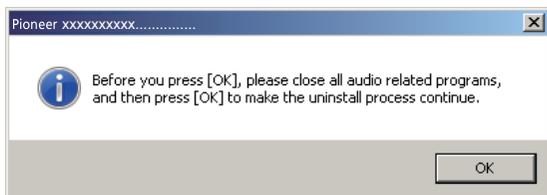


- 5 Щелкните [Далее (Next)] и перейдите к экрану выполнения удаления программного обеспечения.

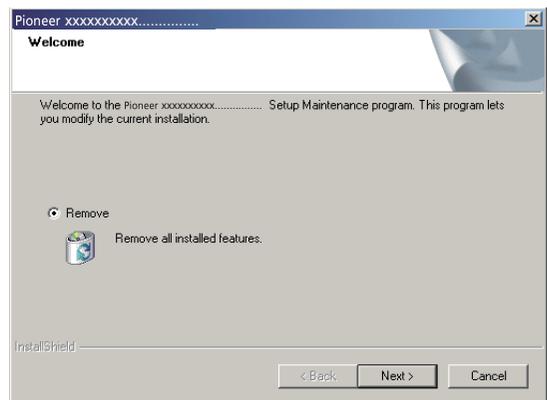

- 6 Щелкните [Да (Yes)], чтобы выполнить процесс удаления программы.

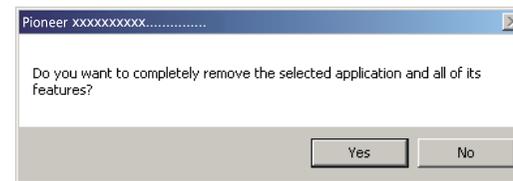

- 7 Щелкните на [Завершить (Finish)], затем перезагрузите компьютер.

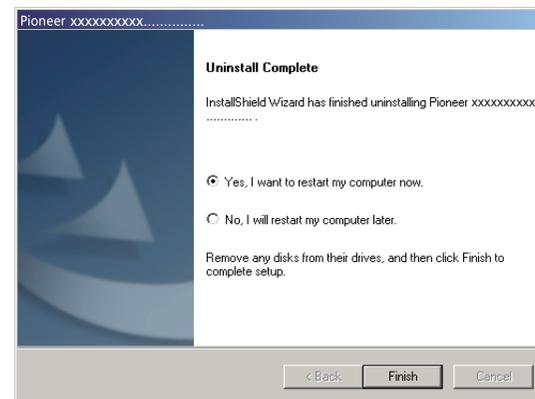

Программный драйвер будет удален.

Процедура завершена.

Поиск и устранение неполадок (Windows XP)

Название драйвера и название устройства отображаются, как "Pioneer xxxxxx". xxxxxx меняется в зависимости от изделия, при этом используется такая информация, как номер модели изделия.


1. Нет звука

Не запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере, если питание устройства с портом **USB-B** выключено или если порт **USB-B** не был выбран в качестве входного источника.


Запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере только после переключения входа на порт **USB-B**.

За информацией относительно входных сигналов, поддерживаемых портом **USB-B**, обращайтесь к инструкциям по эксплуатации для используемого устройства.

- 1 Щелкните на [Пуск] ⇒ ([Настройка] ⇒) [Панель управления] ⇒ [Система].
- 2 Щелкните на вкладке [Оборудование], затем щелкните на [Диспетчер устройств (Device Manager)].
- 3 Щелкните на [Контроллеры универсальной последовательной шины USB (Universal Serial Bus controllers)] и убедитесь в том, что в списке содержится [Составное устройство USB (USB Composite Device)].

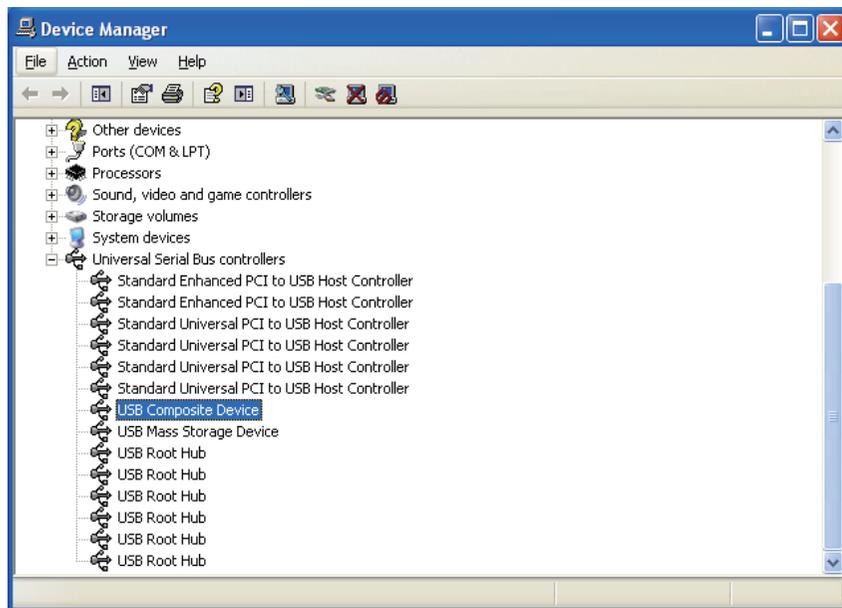

- 4 Щелкните на [Звуковые, видео и игровые устройства (Sound, video and game controllers)] и убедитесь в том, что в списке содержится [Pioneer xxxxxx].

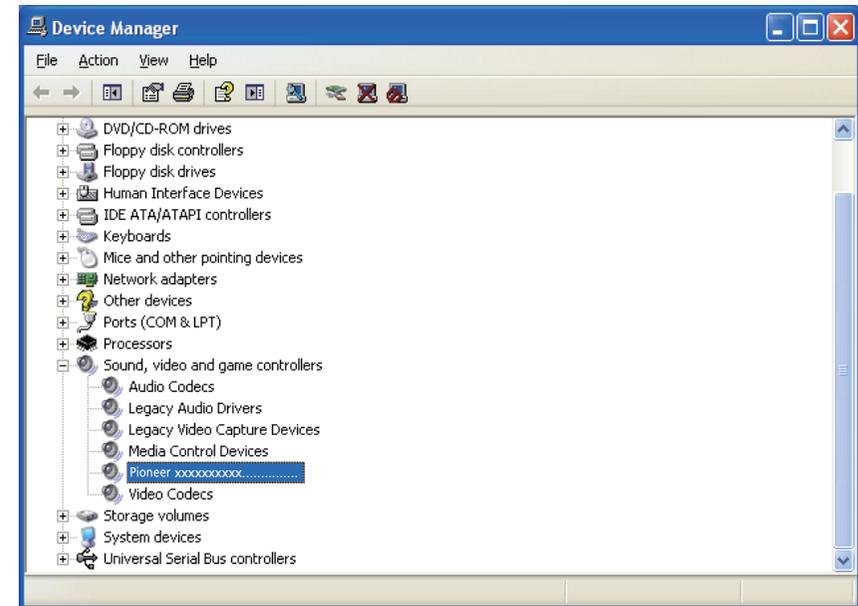


Если [Pioneer xxxxxx] не отображается, убедитесь в том, что порт **USB-B** был выбран в качестве входного источника. Затем попробуйте переподсоединить кабель или выключить и снова включить питание. После выполнения этой процедуры устройство [Pioneer xxxxxx] должно быть распознано.

- 5 Щелкните на [Пуск] ⇒ ([Настройка] ⇒) [Панель управления] ⇒ [Звук, речь и аудиоустройства] ⇒ [Звуки и аудиоустройства].
- 6 Откройте Свойства звуков и аудиоустройств.

Процедура продолжается.

- 7 Щелкните на вкладке [Аудио (Audio)] и убедитесь в том, что [Pioneer xxxxxx] указан в качестве [Используемое по умолчанию устройство (Default device)] для [Воспроизведение звука (Sound playback)].

⇒ Если выбрано какое-либо другое устройство, откройте выпадающее контекстное меню и выберите [Pioneer xxxxxx], а затем щелкните на [Применить (Apply)], чтобы изменить выбранную настройку.

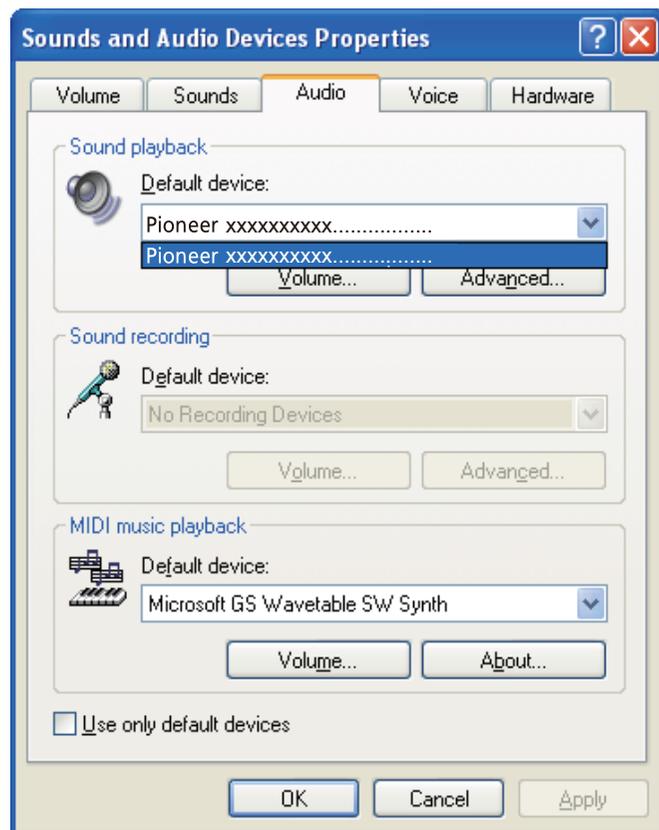

- 8 Чтобы новая настройка вступила в силу, перезагрузите компьютер.


- 9 Убедитесь в том, что уровень громкости звука в используемой программе воспроизведения медианных установлен на максимальное значение.

Если для используемой программы воспроизведения медианных требуется настройка выхода, убедитесь в том, что выбрано [Pioneer xxxxxx].

2. Чтобы отключить звуковую схему операционной системы

При системных настройках, заданных по умолчанию, события на компьютере могут сопровождаться звуковыми и фоническими сигналами, которые будут слышаться через громкоговорители, подсоединенные к устройству. В случае, если вы не хотите слышать эти не имеющие отношение к музыке сигналы, выполните приведенные ниже инструкции:

- 1 Щелкните [Пуск] ⇒ [Панель управления] ⇒ [Звуки и аудиоустройства (Sounds and Audio Devices)].
- 2 Щелкните на вкладке [Звуки (Sounds)] и для параметра [Звуковая схема (Sound scheme)] выберите [Нет звуков (No Sounds)], затем щелкните на [Применить (Apply)].

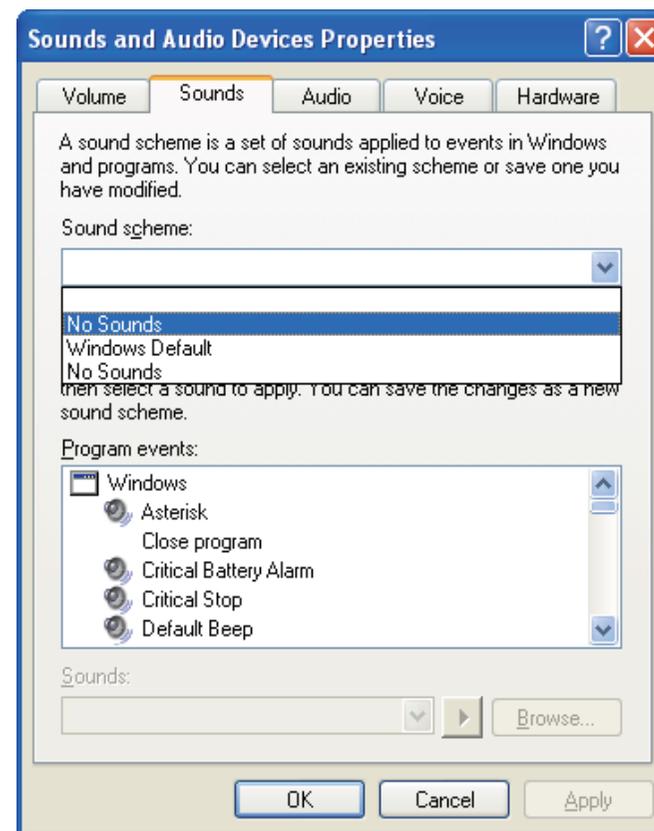

Процедура завершена.

Процедура завершена.

Поиск и устранение неполадок (Windows Vista)

Название драйвера и название устройства отображаются, как "Pioneer xxxxxx". xxxxxx меняется в зависимости от изделия, при этом используется такая информация, как номер модели изделия.


1. Нет звука

Не запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере, если питание устройства с портом **USB-B** выключено или если порт **USB-B** не был выбран в качестве входного источника.


Запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере только после переключения входа на порт **USB-B**.

За информацией относительно входных сигналов, поддерживаемых портом **USB-B**, обращайтесь к инструкциям по эксплуатации для используемого устройства.

- 1 Щелкните на [Пуск] ⇒ [Панель управления] ⇒ [Система и ее обслуживание] ⇒ [Система (System)].
- 2 В списке [Задачи (Tasks)] щелкните на [Диспетчер устройств (Device Manager)].

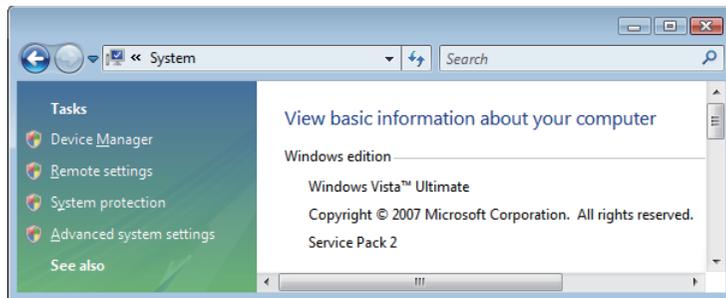


- 3 Щелкните на [Звуковые, видео и игровые устройства (Sound, video and game controllers)] и убедитесь в том, что в списке содержится [Pioneer xxxxxx].

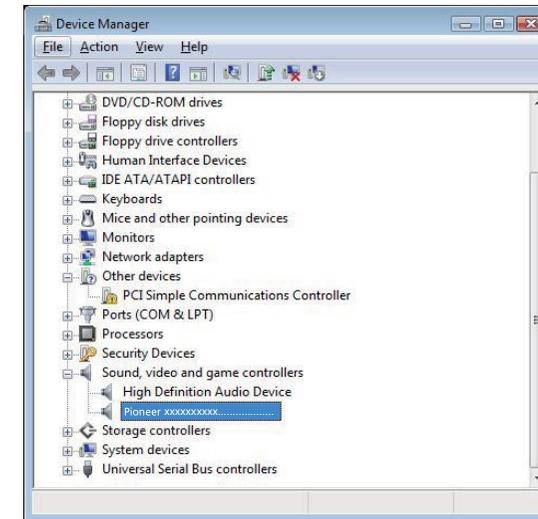


Если [Pioneer xxxxxx] не отображается, убедитесь в том, что порт **USB-B** был выбран в качестве входного источника. Затем попробуйте переподсоединить кабель или выключить и снова включить питание. После выполнения этой процедуры устройство [Pioneer xxxxxx] должно быть распознано.

- 4 Щелкните на [Контроллеры универсальной последовательной шины USB (Universal Serial Bus controllers)] и убедитесь в том, что в списке содержится [Составное устройство USB (USB Composite Device)].

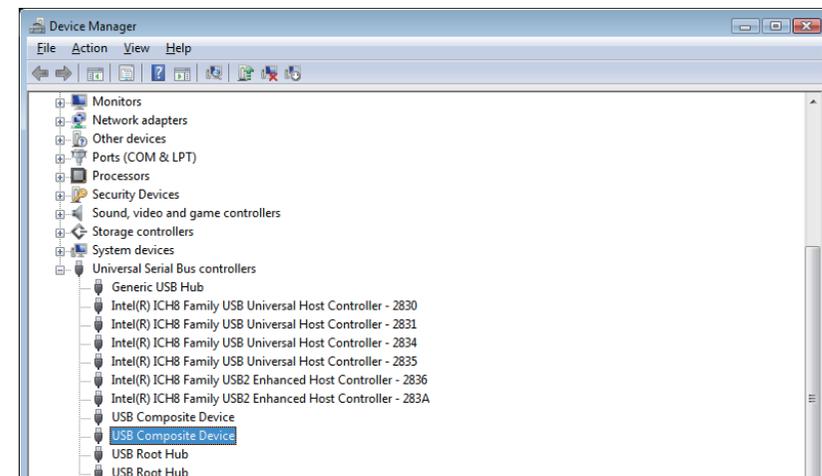


Процедура продолжается.

- Щелкните на [Пуск] ⇒ [Панель управления] ⇒ [Оборудование и звук] ⇒ [Звук (Sound)].
- На вкладке [Воспроизведение (Playback)] убедитесь в том, что для [Динамики (Speakers)] метка, отмечающая устройство по умолчанию, стоит напротив [Pioneer xxxxxx].
⇒ Если выбрано какое-либо другое устройство, выберите [Pioneer xxxxxx] и щелкните на [По умолчанию (Set Default)].

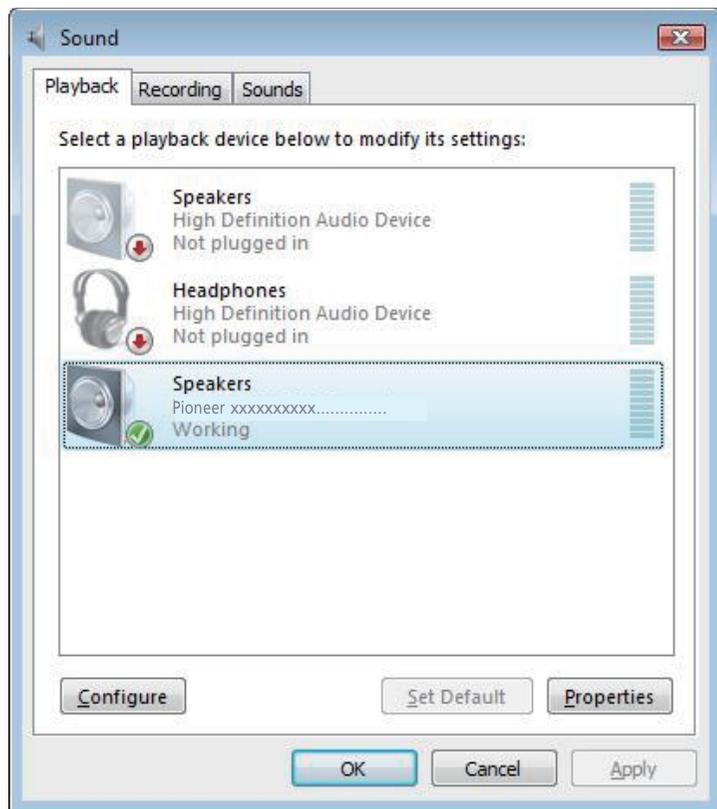

- Выполните двойной щелчок на [Динамики (Speakers)] ([Pioneer xxxxxx]) и отобразите Свойства для этой опции.
- На вкладке [Уровни (Levels)] установите уровень [Динамики (Speakers)] на максимальное значение.
Если индикатор отключения звука динамиков (слева от кнопки Баланс) включен, щелкните на нем, чтобы отключить его.

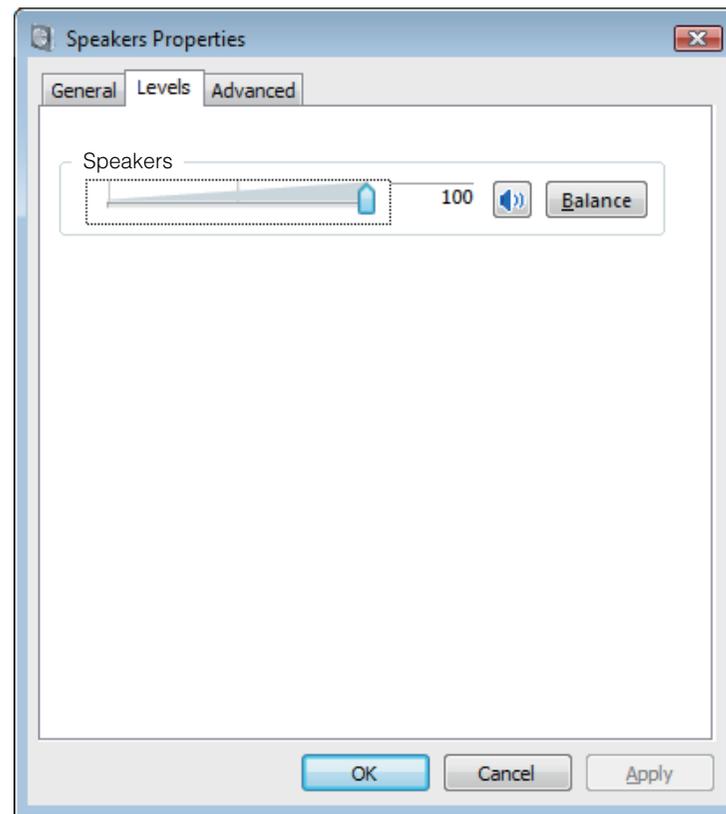


- Убедитесь в том, что уровень громкости звука в используемой программе воспроизведения медиаданных установлен на максимальное значение.
Если для используемой программы воспроизведения медиаданных требуется настройка выхода, убедитесь в том, что выбрано [Pioneer xxxxxx].

Процедура завершена.

2. Чтобы отключить звуковую схему операционной системы

При системных настройках, заданных по умолчанию, события на компьютере могут сопровождаться звуковыми и фоновыми сигналами, которые будут слышаться через громкоговорители, подсоединенные к устройству. В случае, если вы не хотите слышать эти не имеющие отношение к музыке сигналы, выполните приведенные ниже инструкции:

- 1 Щелкните [Пуск] ⇒ [Панель управления] ⇒ [Оборудование и звук] ⇒ [Звук (Sound)].
- 2 Щелкните на вкладке [Звуки (Sounds)] и для параметра [Звуковая схема (Sound scheme)] выберите [Нет звуков (No Sounds)], затем щелкните на [Применить (Apply)].

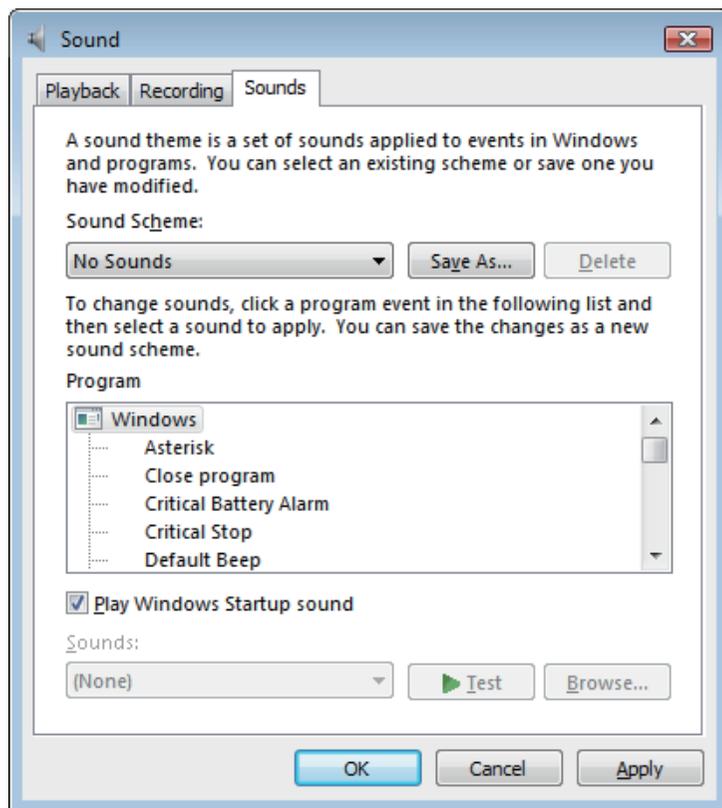

Процедура завершена.

3. Чтобы настроить частоту дискретизации для вывода аудиоданных с компьютера

Синхронизировав частоту дискретизации воспроизводимых файлов с частотой дискретизации при передаче данных, звук можно передавать без необходимости преобразования частоты.


При установке высокой частоты дискретизации на компьютере с недостаточной производительностью обработки, это может привести к прерыванию воспроизведения звука. В этом случае скорость передачи данных в битах и частоту следует установить на более низкие значения, как например 2-канальный звук, 24 бит, 44100 Гц.

- 1 Щелкните на [Пуск] ⇒ [Панель управления] ⇒ [Оборудование и звук] ⇒ [Звук (Sound)].
- 2 На вкладке [Воспроизведение (Playback)] выполните двойной щелчок на [Pioneer xxxxxx] в категории [Динамики (Speakers)] и отобразите Свойства для этой опции.



Процедура продолжается.

- 3 На вкладке [Дополнительно (Advanced)] выберите для параметра [Формат по умолчанию (Default Format)] желаемое значение выходной частоты дискретизации, затем щелкните на [Применить (Apply)].

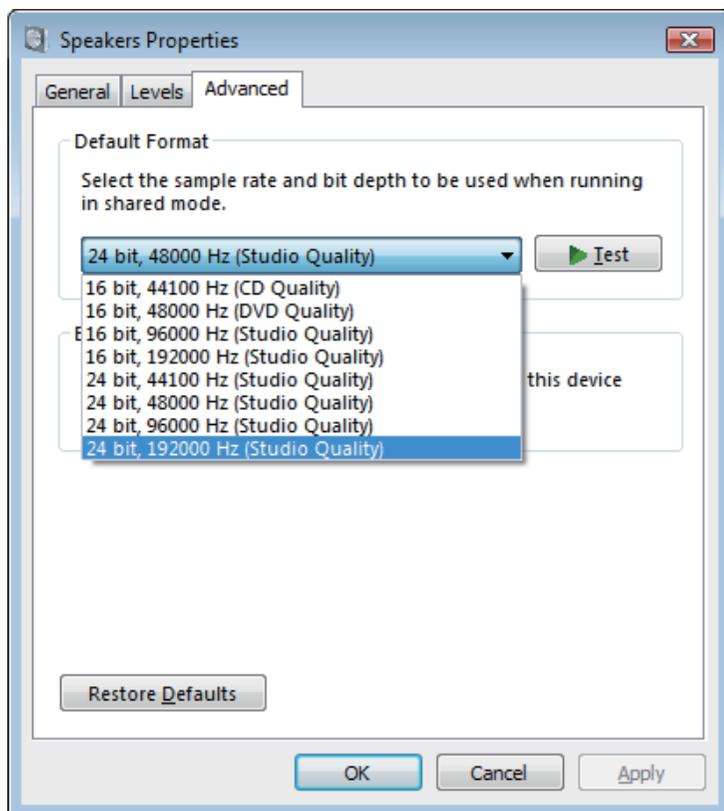

Процедура завершена.

Поиск и устранение неполадок (Windows 7)

Название драйвера и название устройства отображаются, как "Pioneer xxxxxx". xxxxxx меняется в зависимости от изделия, при этом используется такая информация, как номер модели изделия.


1. Нет звука

Не запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере, если питание устройства с портом **USB-B** выключено или если порт **USB-B** не был выбран в качестве входного источника.

Запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере только после переключения входа на порт **USB-B**.


За информацией относительно входных сигналов, поддерживаемых портом **USB-B**, обращайтесь к инструкциям по эксплуатации для используемого устройства.

- 1 Щелкните на [Пуск] ⇒ [Панель управления] ⇒ [Система].
- 2 В разделе [Система] щелкните на [Диспетчер устройств (Device Manager)].
- 3 Щелкните на [Звуковые, видео и игровые устройства (Sound, video and game controllers)] и убедитесь в том, что в списке содержится [Pioneer xxxxxx].

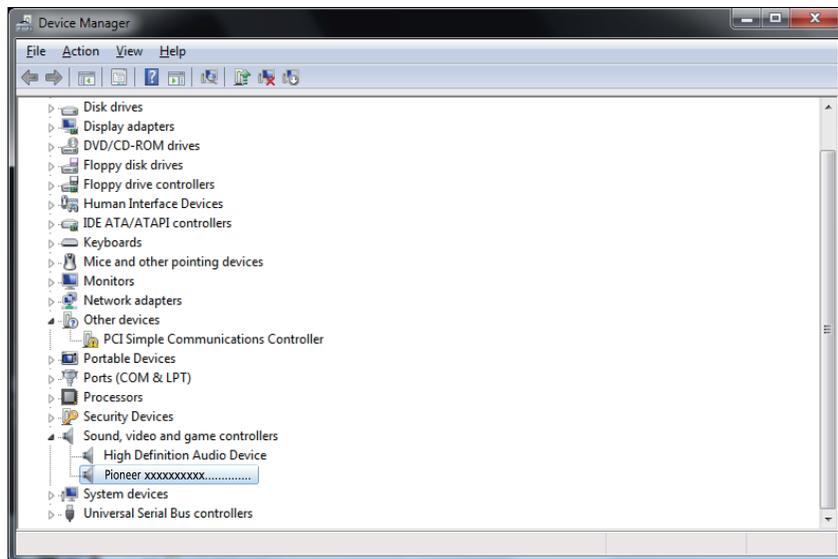

Если [Pioneer xxxxxx] не отображается, убедитесь в том, что порт **USB-B** был выбран в качестве входного источника. Затем попробуйте переподсоединить кабель или выключить и снова включить питание. После выполнения этой процедуры устройство [Pioneer xxxxxx] должно быть распознано.

- 4 Щелкните на [Контроллеры универсальной последовательной шины USB (Universal Serial Bus controllers)] и убедитесь в том, что в списке содержится [Составное устройство USB (USB Composite Device)].

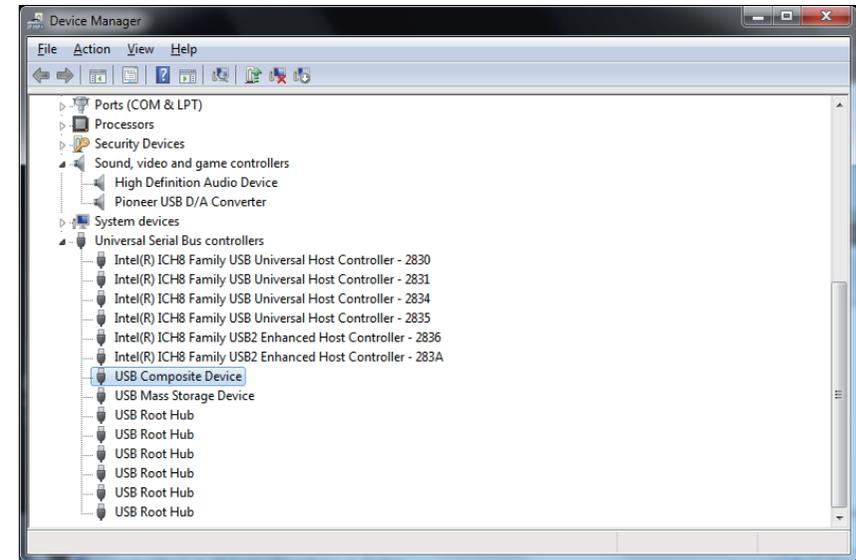


- 5 Щелкните на [Пуск] ⇒ [Панель управления] ⇒ [Оборудование и звук] ⇒ [Звук (Sound)].

Процедура продолжается.

- 6 На вкладке [Воспроизведение (Playback)] убедитесь в том, что для [Динамики (Speakers)] метка, отмечающая [Устройство по умолчанию (Default Device)], стоит напротив [Pioneer xxxxxx].


⇒ Если выбрано какое-либо другое устройство, выберите [Pioneer xxxxxx] и щелкните на [По умолчанию (Set Default)].

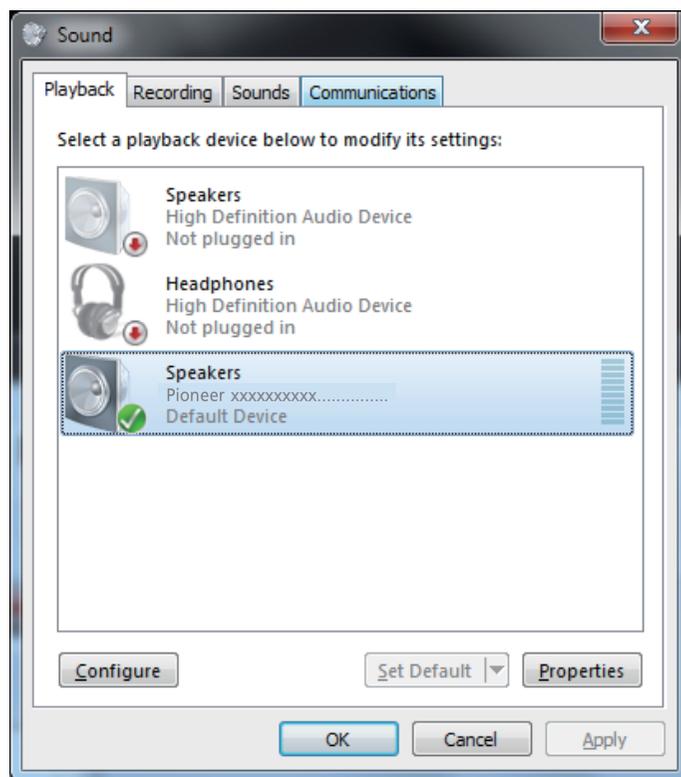

- 7 Выполните двойной щелчок на [Динамики (Speakers)] ([Pioneer xxxxxx]) и отобразите Свойства для этой опции.

- 8 На вкладке [Уровни (Levels)] установите уровень [Динамики (Speakers)] на максимальное значение.

Если индикатор отключения звука динамиков (слева от кнопки Баланс) включен, щелкните на нем, чтобы отключить его.

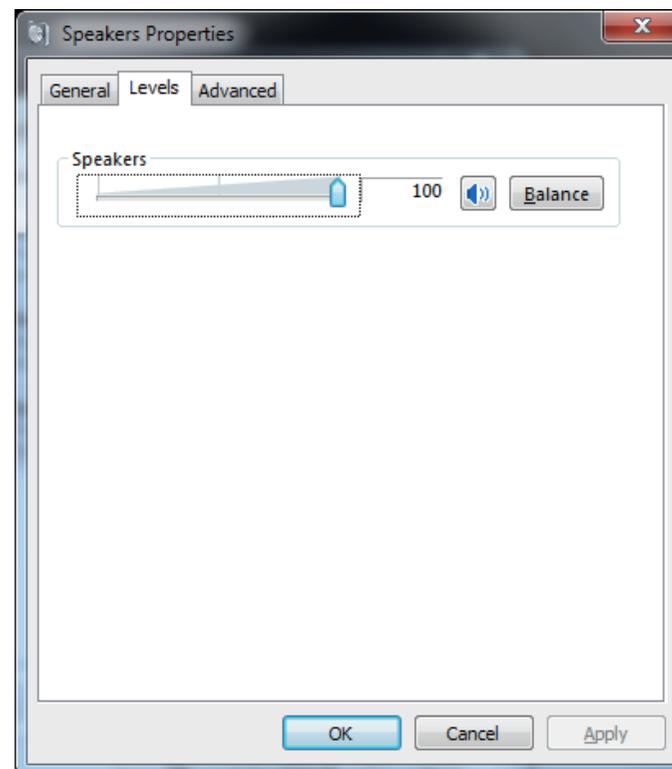

- 9 Убедитесь в том, что уровень громкости звука в используемой программе воспроизведения медиаданных установлен на максимальное значение.


Если для используемой программы воспроизведения медиаданных требуется настройка выхода, убедитесь в том, что выбрано [Pioneer xxxxxx].

Процедура завершена.

2. Чтобы отключить звуковую схему операционной системы

При системных настройках, заданных по умолчанию, события на компьютере могут сопровождаться звуковыми и фоновыми сигналами, которые будут слышаться через громкоговорители, подсоединенные к устройству. В случае, если вы не хотите слышать эти не имеющие отношение к музыке сигналы, выполните приведенные ниже инструкции:

- 1 Щелкните [Пуск] ⇒ [Панель управления] ⇒ [Оборудование и звук] ⇒ [Звук (Sound)].
- 2 Щелкните на вкладке [Звуки (Sounds)] и для параметра [Звуковая схема (Sound scheme)] выберите [Нет звуков (No Sounds)], затем щелкните на [Применить (Apply)].

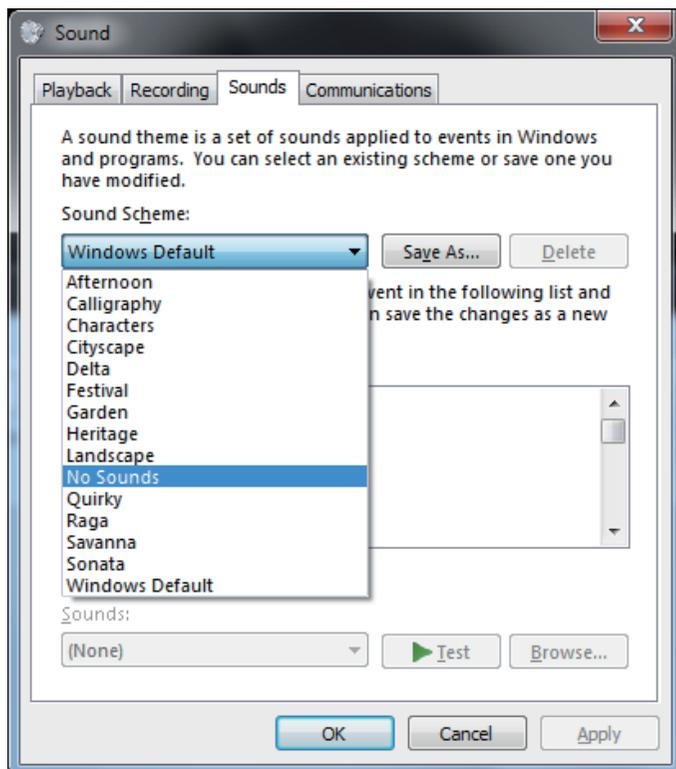


Процедура завершена.

3. Чтобы настроить частоту дискретизации для вывода аудиоданных с компьютера

Синхронизировав частоту дискретизации воспроизводимых файлов с частотой дискретизации при передаче данных, звук можно передавать без необходимости преобразования частоты.


При установке высокой частоты дискретизации на компьютере с недостаточной производительностью обработки, это может привести к прерыванию воспроизведения звука. В этом случае скорость передачи данных в битах и частоту следует установить на более низкие значения, как например 2-канальный звук, 24 бит, 44100 Гц.

- 1 Щелкните на [Пуск] ⇒ [Панель управления] ⇒ [Оборудование и звук] ⇒ [Звук (Sound)].
- 2 На вкладке [Воспроизведение (Playback)] выполните двойной щелчок на [Pioneer xxxxxx] в категории [Динамики (Speakers)] и отобразите Свойства для этой опции.

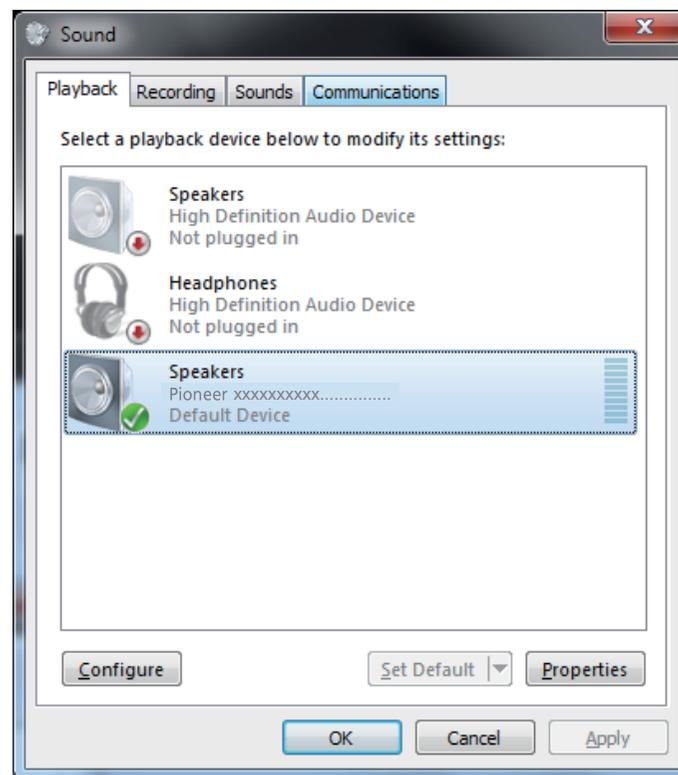

Процедура продолжается.

- 3 На вкладке [Дополнительно (Advanced)] выберите для параметра [Формат по умолчанию (Default Format)] желаемое значение выходной частоты дискретизации, затем щелкните на [Применить (Apply)].

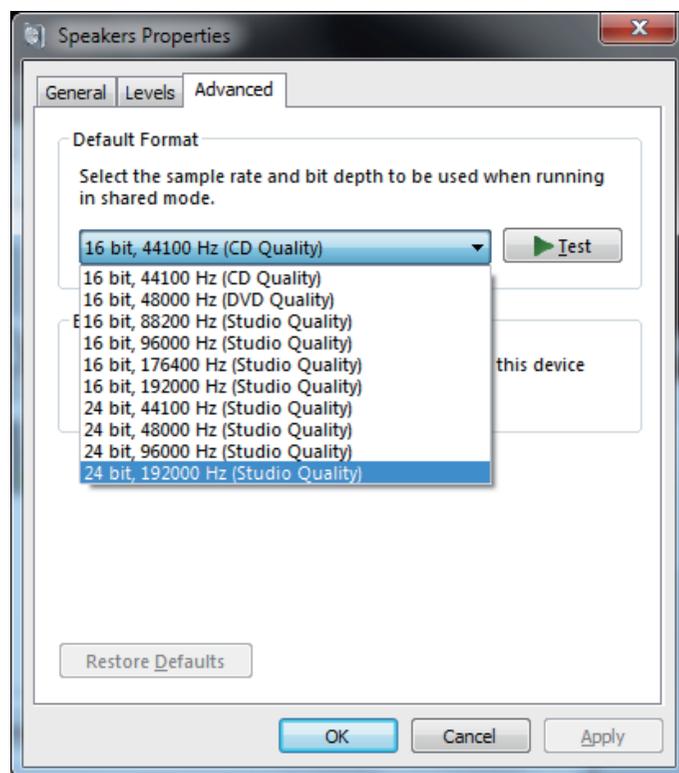

Процедура завершена.

Поиск и устранение неполадок (Windows 8/8.1/10)

Название драйвера и название устройства отображаются, как "Pioneer xxxxxx". xxxxxx меняется в зависимости от изделия, при этом используется такая информация, как номер модели изделия.


1. Нет звука

Не запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере, если питание устройства с портом **USB-B** выключено или если порт **USB-B** не был выбран в качестве входного источника.

Запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере только после переключения входа на порт **USB-B**.


За информацией относительно входных сигналов, поддерживаемых портом **USB-B**, обращайтесь к инструкциям по эксплуатации для используемого устройства.

- 1 Одновременно нажмите кнопку [Windows] и кнопку [X], затем выберите [Диспетчер устройств (Device manager)].
- 2 Щелкните на [Звуковые, видео и игровые устройства (Sound, video and game controllers)] и убедитесь в том, что в списке содержится [Pioneer xxxxxx].

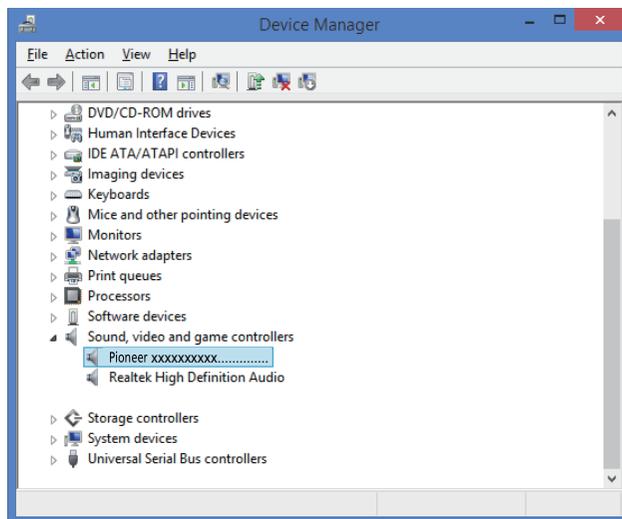

Если [Pioneer xxxxxx] не отображается, убедитесь в том, что порт **USB-B** был выбран в качестве входного источника. Затем попробуйте переподсоединить кабель или выключить и снова включить питание. После выполнения этой процедуры устройство [Pioneer xxxxxx] должно быть распознано.

- 3 Щелкните на [Контроллеры универсальной последовательной шины USB (Universal Serial Bus controllers)] и убедитесь в том, что в списке содержится [Составное устройство USB (USB Composite Device)].

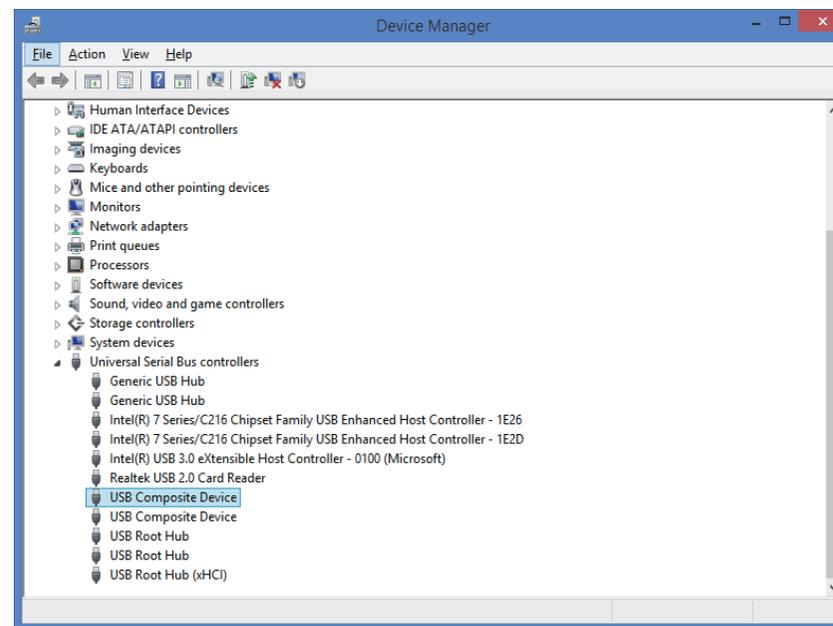


- 4 Одновременно нажмите кнопку [Windows] и кнопку [X]; выберите [Панель управления], затем сделайте щелчок на [Оборудование и звук] ⇒ [Управление звуковыми устройствами (Manage audio devices)].

Если упомянутые выше элементы меню не отображаются, убедитесь в том, что для Просмотра Панели управления выбран режим «Категория» ("Category").

Процедура продолжается.

- 5 На вкладке [Воспроизведение (Playback)] убедитесь в том, что для [Динамики (Speakers)] метка, отмечающая [Устройство по умолчанию (Default Device)], стоит напротив [Pioneer xxxxxx].


⇒ Если выбрано какое-либо другое устройство, выберите [Pioneer xxxxxx] и щелкните на [По умолчанию (Set Default)].

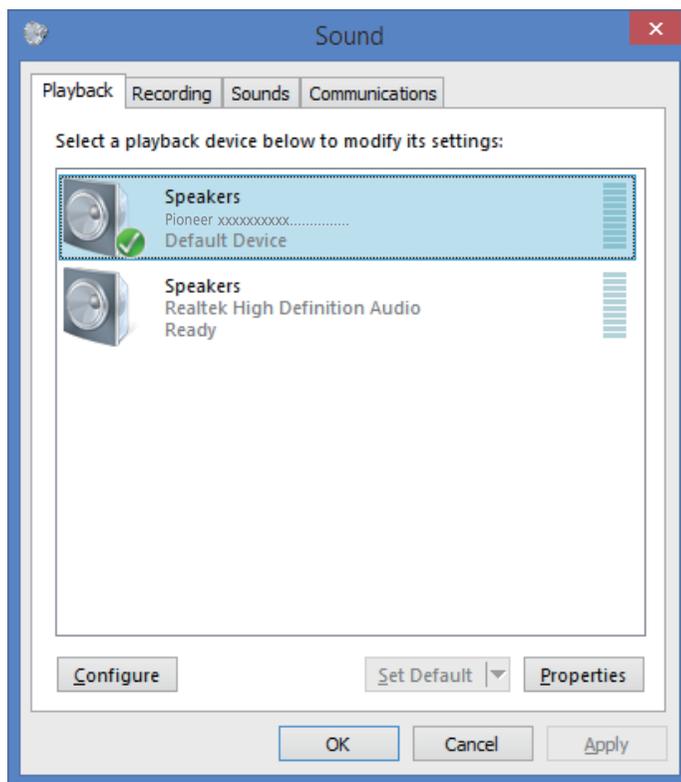

- 6 Выполните двойной щелчок на [Динамики (Speakers)] ([Pioneer xxxxxx]) и отобразите Свойства для этой опции.

- 7 На вкладке [Уровни (Levels)] установите уровень [Динамики (Speakers)] на максимальное значение.

Если индикатор отключения звука динамиков (слева от кнопки Баланс) включен, щелкните на нем, чтобы отключить его.

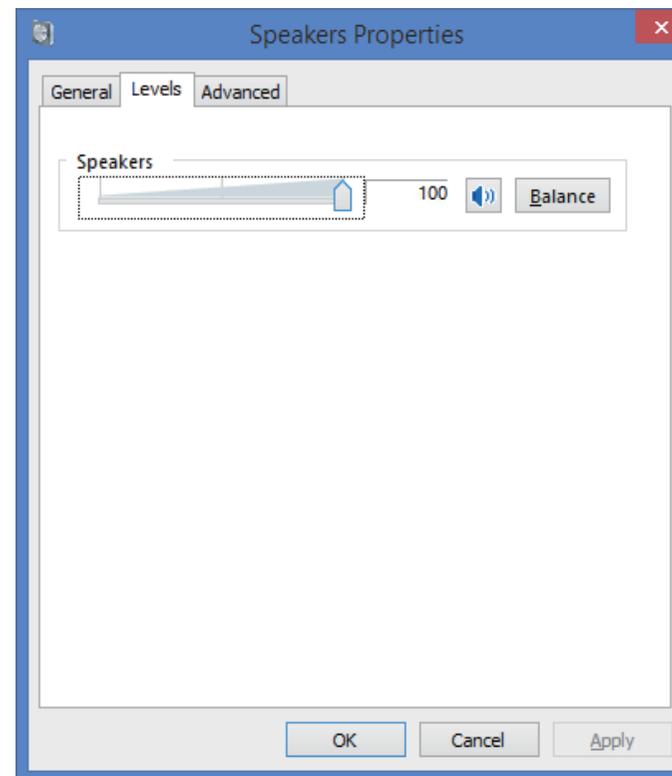

- 8 Убедитесь в том, что уровень громкости звука в используемой программе воспроизведения медиаданных установлен на максимальное значение.

Если для используемой программы воспроизведения медиаданных требуется настройка выхода, убедитесь в том, что выбрано [Pioneer xxxxxx].

Процедура завершена.


2. Чтобы отключить звуковую схему операционной системы

При системных настройках, заданных по умолчанию, события на компьютере могут сопровождаться звуковыми и фоновыми сигналами, которые будут слышаться через громкоговорители, подсоединенные к устройству. В случае, если вы не хотите слышать эти не имеющие отношение к музыке сигналы, выполните приведенные ниже инструкции:

- 1 **Одновременно нажмите кнопку [Windows] и кнопку [X]; выберите [Панель управления], затем сделайте щелчок на [Оборудование и звук] ⇒ [Управление звуковыми устройствами (Manage audio devices)].**

Если упомянутые выше элементы меню не отображаются, убедитесь в том, что для Просмотра Панели управления выбран режим «Категория» (“Category”).

- 2 **Щелкните на вкладке [Звуки (Sounds)] и для параметра [Звуковая схема (Sound scheme)] выберите [Нет звуков (No Sounds)], затем щелкните на [Применить (Apply)].**

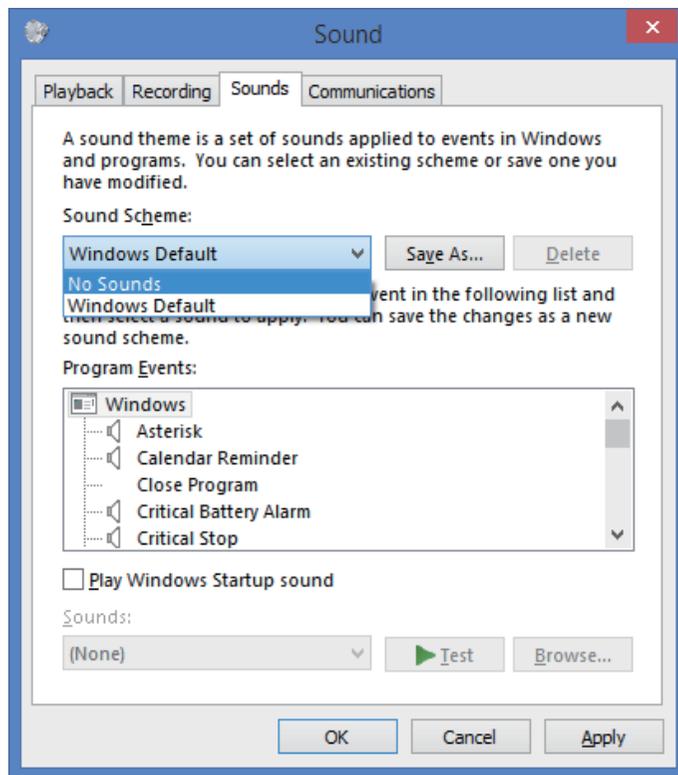

Процедура завершена.

3. Чтобы настроить частоту дискретизации для вывода аудиоданных с компьютера


Синхронизировав частоту дискретизации воспроизводимых файлов с частотой дискретизации при передаче данных, звук можно передавать без необходимости преобразования частоты.

При установке высокой частоты дискретизации на компьютере с недостаточной производительностью обработки, это может привести к прерыванию воспроизведения звука. В этом случае скорость передачи данных в битах и частоту следует установить на более низкие значения, как например 2-канальный звук, 24 бит, 44100 Гц.

- 1 **Одновременно нажмите кнопку [Windows] и кнопку [X]; выберите [Панель управления], затем сделайте щелчок на [Оборудование и звук] ⇒ [Управление звуковыми устройствами (Manage audio devices)].**


Если упомянутые выше элементы меню не отображаются, убедитесь в том, что для Просмотра Панели управления выбран режим «Категория» (“Category”).

- 2 **На вкладке [Воспроизведение (Playback)] выполните двойной щелчок на [Pioneer xxxxxx] в категории [Динамики (Speakers)] и отобразите Свойства для этой опции.**

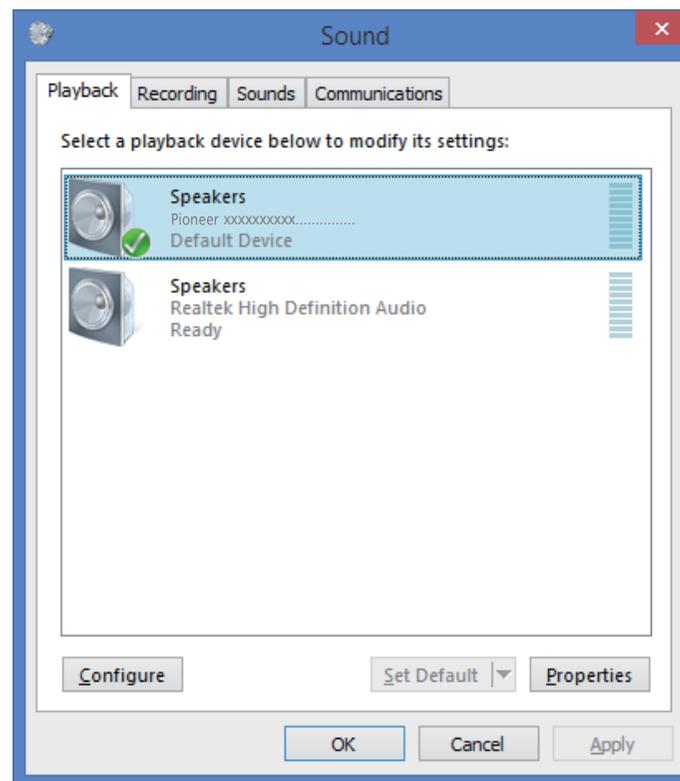

Процедура продолжается.

- 3 На вкладке [Дополнительно (Advanced)] выберите для параметра [Формат по умолчанию (Default Format)] желаемое значение выходной частоты дискретизации, затем щелкните на [Применить (Apply)].

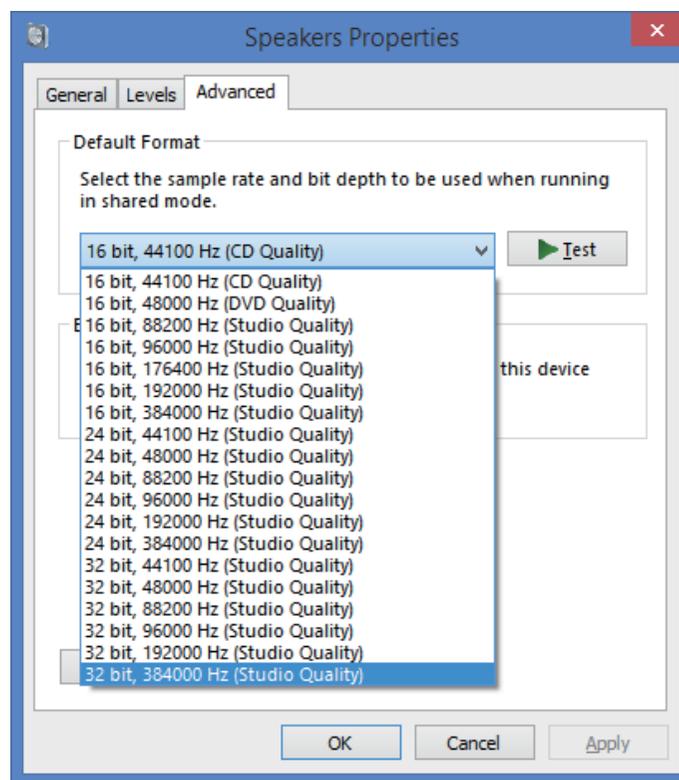

Процедура завершена.