


KeyPad — бездротова сенсорна клавіатура, що керує системою безпеки Ajax. Захищена від підбирання коду й підтримує «тиху тривогу» в разі примусового введення коду. Під'єднується захищеним протоколом Jeweller, дальність зв'язку — до 1700 метрів, якщо немає перешкод.


Ця інструкція містить загальну інформацію про KeyPad. Перш ніж використовувати пристрій, рекомендуємо ознайомитися з повною інструкцією на сайті: <https://ajax.systems>

## ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

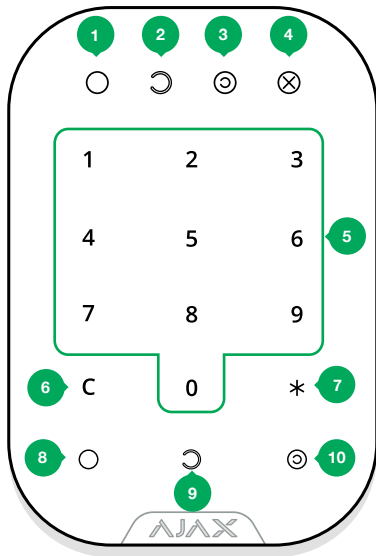

1. Індикатор «Під охороною».
2. Індикатор «Знято з охорони».
3. Індикатор «Часткова охорона».
4. Індикатор «Несправність».
5. Цифровий блок сенсорних кнопок.
6. Кнопка «Скасування вводу».
7. Кнопка «Функція».
8. Кнопка встановлення під охорону.
9. Кнопка зняття з охорони.
10. Кнопка встановлення під часткову охорону.

Щоб зняти панель SmartBracket, змістіть її вниз.

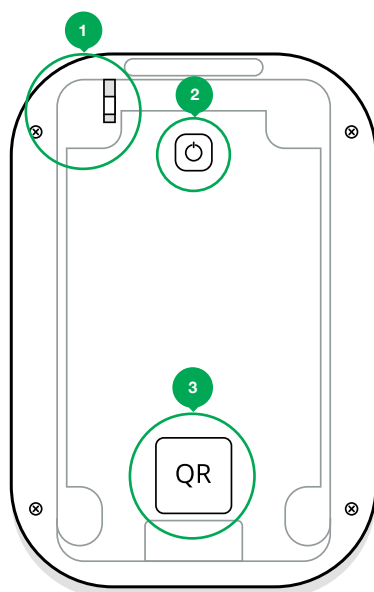

1. Кнопка ввімкнення/вимкнення пристрою.
2. Кнопка тампера.
3. QR-код.

## ВИБІР МІСЦЯ Й УСТАНОВЛЕННЯ

Вибираючи місце встановлення KeyPad, зважайте на віддаленість пристрою від хаба й наявність об'єктів, що перешкоджають проходженню радіосигналу.

### Не встановлюйте клавіатуру:

1. За межами приміщення (надворі).
2. Поблизу металевих предметів і дзеркал, що спричиняють згасання радіосигналу або екранують його.
3. Поблизу потужного електропроводу.
4. У приміщеннях з температурою і вологістю, що виходять за межі допустимих норм.

Щоб перевірити якість зв'язку з хабом, протягом хвилини протестуйте рівень сигналу в застосунку Ajax Security System.

Статус індикатора	Рівень сигналу
	Горять, короткочасно перериваючись, три синіх індикатори
	Часто блимають два синіх індикатори
	Блимає один синій індикатор.
	Короткочасно засвічується червоний індикатор
	Відмінний рівень сигналу
	Добрий рівень сигналу
	Поганий рівень сигналу
	Немає сигналу

Сенсорна панель клавіатури розрахована на роботу при закріпленому на поверхні пристрої. Ми не гарантуємо справну роботу сенсорних кнопок у разі використання KeyPad у руках.

### KeyPad кріпиться на вертикальній поверхні.

1. Закріпіть панель SmartBracket на поверхні комплектними шурупами або іншими не менш надійними засобами кріплення, використовуючи щонайменше дві точки фіксації (одна з них — над тампером).
2. Надіньте KeyPad на кріпильну панель — клавіатура блимне індикатором (несправність), і закрутіть кріпильний шуруп знизу корпусу.

## ПІД'ЄДНАННЯ Й НАЛАШТУВАННЯ

KeyPad працює лише з системою безпеки Ajax, під'єднання до сторонніх систем через Ajax uartBridge або Ajax ocBridge Plus не передбачено.

Щоб увімкнути клавіатуру, затисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на 3 секунди. Вимикається пристрій у такий самий спосіб.

Під'єднання й налаштування клавіатури здійснюються через мобільний застосунок Ajax Security System (процес супроводжують підказки). Під час сполучення клавіатура й хаб мають перебувати на одному об'єкті, що охороняється.

Перш ніж використовувати KeyPad, задайте в налаштуваннях пристрою в застосунку код для встановлення/зняття системи з охорони. Коди за замовчуванням: «123456» і «123457».

Також можете активувати ввімкнення тривоги після натискання на кнопку , поставлення системи під охорону без введення коду й захист від підбирання коду.

## ВИКОРИСТАННЯ КЛАВІАТУРИ

Щоб активувати клавіатуру, доторкніться до сенсорної панелі. Після ввімкнення підсвічування введіть цифровий код і підтвердьте його, натиснувши відповідну кнопку: ○ (встановити під охорону), ⊙ (зняти з охорони) і ⊕ (встановити під часткову охорону). Помилково введені цифри скидають кнопкою C (скидання).

### Характеристики

Захист від підбирання:	Наявний
Тип сенсора:	Ємнісний
Діапазон радіочастот:	868,0—868,6 МГц або 868,7—869,2 МГц (залежить від регіону продажу)
Радіосигнал:	до 1700 м (якщо немає перешкод), 20 мВт
Тип елемента живлення:	AAA, 4 шт.
Напруга живлення:	3 В
Строк роботи від елементів живлення:	до 2 років
Діапазон робочих температур:	від -10°C до +50°C
Робоча вологість:	до 80%
Габарити:	150 × 102,5 × 13,2 мм
Маса пристрою:	172 г

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Ajax KeyPad.
2. Елементи живлення AAA (установлені наперед) — 4 шт.
3. Монтажний комплект.
4. Коротка інструкція щодо використання.

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на пристрої Ajax Systems Inc. діє 2 роки після купівлі й не поширюється на комплектну батарею. Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спершу звернутися до служби підтримки — у половині випадків технічні питання може бути вирішено віддалено!

