


MAGIO

HAIR DRYER MG-164S/MG-164B/164Y
ФЕН MG-164S/MG-164B/164Y

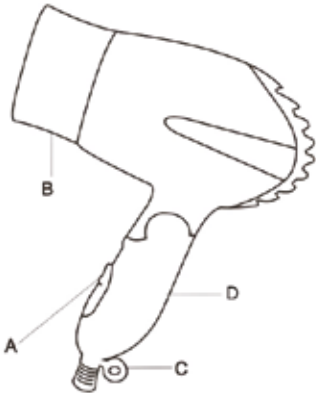

DEAR CUSTOMER!

The staff of the company "Magio" thanks you for the choice you have made in favor of the products of our brand and guarantees a high quality of working of the purchased items if you follow the manual.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, WHICH INCLUDE THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before use or cleaning.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
3. Do not immerse cord, plug, or any part of the appliance in water or other liquids.
4. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
5. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. If the appliance is damaged or broken, do not repair yourself, if the power cord or the plug is broken or damaged, do not repair or change yourself, please send the appliance to qualified service center for repair or service.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Always hold the plug, but never pull the cord.
7. Do not cover any part of the oven with metal or cloth.
8. Never leave the appliance unattended in working.
9. Do not use any accessories other than manufacturer recommended accessories.
10. Do not use this appliance for any use other than its intended use.
11. This appliance is for HOUSEHOLD USE only.
12. Before putting the appliance for long-time storage or before cleaning. Plug it off an outlet and let the appliance cool down.
13. Do not touch hot surfaces of the appliance. Use the knob and buttons.
14. Before you pack the appliance let it cool completely.
15. Do not use the unit to style wet hair or synthetic wigs.
16. Never block the air openings of the hair dryer, do not place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. **The dryer has a protection from overheating.** When the air inlet is covered, the unit switches off automatically. After a short time of cooling off it switches on again.
17. Keep the air openings free of lint, dust and hair etc.
18. Provide that hair does not get into the air inlet grid during the operation of the unit.
19. Do not use the unit and do not place the power cord near heat sources.
20. When using the hair dryer in a bathroom, disconnect it immediately after usage, as when water is near it is dangerous even if the unit is switched off.

DESCRIPTION

- A.** Operating modes switch (0/1/2)
B. Concentrator-attachment

- C.** Hanging loop
D. Foldable handle

BEFORE FIRST USE

- Check that the voltage on the product rating plate coincides with your mains voltage.
- Unreel the cord and plug into an outlet.
- Remove the hair dryer from its packaging and remove the protective cardboards.

USING HAIR DRYER

Use the switch to set the required operating mode.

Setting the required speed and heating degree:

- 0 - appliance off
- 1 - low speed + low heating
- 2 - high speed + high heating

CLEANING AND CARE

- Unplug the appliance before cleaning and allow it to cool down.
- Wipe the outer surface of the appliance with a damp cloth. Use soft detergents to remove the impurities; do not use metallic brushes or abrasive detergents.

STORAGE

- Ensure the appliance is completely cool and dry.
- Do not wrap the cord around the appliance. It will cause damage.
- Keep the appliance in a dry cool place.

SPECIFICATION

Power supply: 220~240 V, 50/60 Hz

Maximum power: 1200W

Recommended usage period - 3 years

More info: www.magio.ua

Questions regarding exploitation of MAGIO appliances: support@magio.ua

Manufacturer reserves the right to change design and specifications, complete set, color scheme of the item, warranty period, etc. without prior notice.

MAGIO

Виготовлено на замовлення Прем'єр Пасіфік ХК ЛТД, 803, 8Ф, Юї Ксі Білдінг
160-174 Локхарт Род, Ван Чай, Гонконг. Імпортёр ТОВ "ЄВРОТЕХНІКА ГЛОБАЛ"
02660, м.Київ, вул. Червоноткацька, будинок 83 тел.+38(096)0000786
Виготовлено в КНР

Produced for Premier Pacific HK LTD. Room 803, 8F, Yue Xiu Building 160-174 Lockhart
Road, Wan Chai, Hong Kong. Made in PRC.

УКРАЇНСЬКА:

ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу за умов дотримання правил інструкції з експлуатації.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

- Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд із електроприладом.
- Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
- У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Від'єднайте електроприлад від електромережі, якщо довго їм не користуетесь або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.
- Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, бо це може викликати перегрів обладнання.
- Не залишайте увімкнений прилад без нагляду.
- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
- Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.
- Використовуйте тільки у приміщенні.
- Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, від'єднайте його від мережі та дайте приладу охолонути.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу. Використовуйте ручку і кнопки.
- Перед тим як упакувати прилад дайте йому повністю охолонути.
- Не використовуйте пристрій для укладання мокрого волосся або синтетичних перук.
- Забороняється закривати повітряні отвори фена, не кладіть його на м'яку поверхню (на ліжко або диван), де повітряні отвори можуть бути заблоковані. **Фен має функцію захисту від перегріву.** Коли повітрязабірник накритий, пристрій автоматично вимикається. Через короткий проміжок часу фен починає працювати знову, коли охолоне.
- У повітряних отворах не повинно бути пуху, пилу, волосся тощо.
- Уникайте потрапляння волосся в решітки повітрязабірника під час роботи пристрою.
- Не використовуйте пристрій і не розміщуйте мережевий шнур поблизу джерел тепла.
- При використанні фену у ванній кімнаті, його слід відключати від мережі після експлуатації, бо близькість води небезпечна, навіть коли фен у вимкненому стані.

ОПИС

- А. Перемикач режимів роботи (0/1/2)
В. Насадка-концентратор
С. Петелька для підвішування
D. Складна ручка

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
- Розмотайте мережевий шнур на всю довжину та вставте вилку мережевого шнура в розетку.
- Зніміть всі наклейки і захисну плівку з робочої поверхні приладу.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ФЕНУ

Встановіть потрібний режим роботи за допомогою перемикача.

Вибір швидкості подачі повітря та ступеня нагріву:

- 0 - фен вимкнений
- 1 - низька швидкість + слабкий нагрів
- 2 - висока швидкість+ максимальний нагрів

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі.

- Протріть зовнішню поверхню приладу вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які чистильні засоби, не використовуйте металеві щітки та абразивні миючі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Після використання фена, від'єднайте його від мережі.

- Не намотуйте шнур на корпус або ручку пристрою. Це може призвести до пошкодження.

- Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220~240 В, 50/60Гц

Максимальна потужність: 1200 Вт

Рекомендований термін використання - 3 роки

Більше інформації: www.magio.ua

Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO: support@magio.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

РУССКИЙ:

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании «Magio» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время использования электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Прочитайте инструкцию перед использованием или чистой электроприбора.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприборами.
- Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и вилку.
- Не допускайте контакта провода с горячей поверхностью.
- Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно.
- В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизированный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.
- Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чистой. Всегда держите за вилку, никогда не тяните за провод.
- Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может привести к возгоранию или выходу прибора из строя.
- Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
- Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в этой инструкции.
- Используйте прибор только в помещении.
- Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, или перед чистой, отключите его от сети и дайте прибору остыть.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Используйте ручку и кнопки.
- Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть.
- Не используйте устройство для укладки мокрых волос или синтетических париков.
- Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, не кладите фен на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. **Фен имеет функцию защиты от перегрева.** Когда воздухозаборник накрыт, устройство автоматически отключается. Через короткий промежуток времени фен начинает работать снова, когда остынет.
- В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
- Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборника во время работы устройства.
- Вблизи источников тепла не следует использовать устройство, не размещайте сетевой шнур рядом с источником тепла.
- При использовании фена в ванной комнате, его следует отключать от сети сразу после эксплуатации, так как близость воды может представлять опасность даже в тех случаях, когда фен находится в выключенном состоянии.

ОПИСАНИЕ

- А. Переключатель режимов работы (0/1/2)
В. Насадка-концентратор
С. Петелька для подвешивания
D. Складная ручка

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Размотайте сетевой шнур на всю длину и вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Снимите все наклейки и защитную пленку с рабочей поверхности прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА

Установите нужный режим работы при помощи переключателя.

Выбор скорости подачи воздуха и степени нагрева:

- 0 - фен выключен
- 1 - низкая скорость + слабый нагрев
- 2 - высокая скорость + максимальный нагрев

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чистой отключите прибор от сети.

- Протрите внешнюю поверхность влажной тканью. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические щетки и абразивные моющие средства.

ХРАНЕНИЕ

- После использования фена, отключите его от сети и дайте прибору остыть.

- Не наматывайте шнур вокруг устройства. Это может привести к повреждению.

- Храните прибор в сухом прохладном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220~240 В, 50/60Гц

Максимальная мощность: 1200 Вт

Рекомендуемый срок использования - 3 года

Больше информации: www.magio.ua

По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO: support@magio.ua

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики, комплектацию, цветовую гамму товара, гарантийный период и т.п. без предварительного уведомления.