


Настенный пульт Oledo 7505-2



NERO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Диапазон рабочих частот:
433,05 - 434,79 МГц



Каналы управления: 2



Габаритные размеры пульта: 80x80x8,1 мм



Дальность действия в помещении: 30 м



Степень защиты корпуса: IP 40



Дальность действия на открытой местности: 300 м



Элемент питания: CR2032 - 2 шт



Температура: 0-40 °C



Смотрите
видеоинструкцию




ШАГ 1. УСТАНОВИТЕ ПУЛЬТ

1. Двусторонняя
клеякая лента

2. Настенный
держатель

3. Пульт

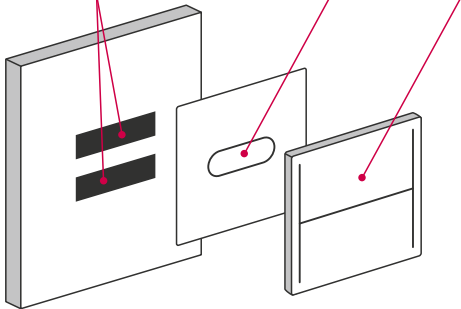

Не устанавливайте пульт на металлические поверхности -
снизится дальность действия.




ШАГ 2. ИЗУЧИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПУЛЬТА





ШАГ 3. НАСТРОЙТЕ КАНАЛЫ ПУЛЬТА

1. Определите объекты управления для каждого канала (см. пример). Каждая кнопка имеет свой канал. Каналы настраиваются отдельно.

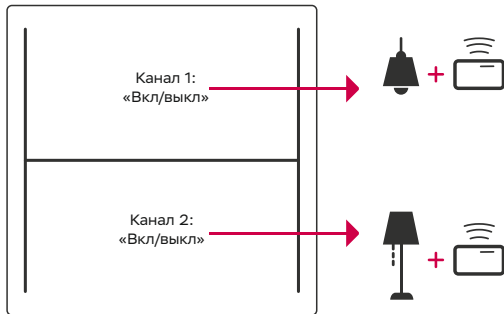

В приложении NeroHome

2. Активируйте пульт в списке устройств (см. буклет «Настройте умный дом в приложении»).
3. Задайте каждой кнопке (каналу пульта) объект(ы) управления в разделе меню Устройства / Пульт Oledo 7505-2 / Привязка устройств к пульту.




Вручную, только если не будете использовать NeroHome

2. Выберите объект, автоматизированный исполнителем команд, который хотите включать с кнопки канала 1.
3. Введите исполнитель команд в режим записи (см. следующую страницу).



4. Запишите канал 1 в память исполнителя команд.

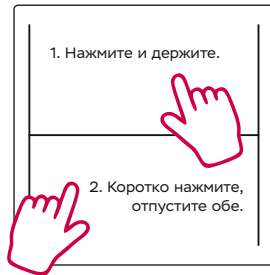

Светодиод на исполнителе команд подтвердит запись тремя зелеными вспышками.



При записи канала 2 сначала нажмите нижнюю клавишу и, удерживая её, коротко нажмите верхнюю. Отпустите обе.

5. Выведите исполнитель команд из режима записи.




6. Настройка следующего исполнителя команд на канал 2 производится аналогично.




ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА


1. Отсоедините заднюю крышку пульта.

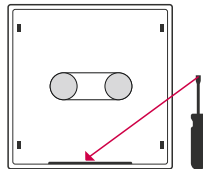

2. Поверните на 180°.

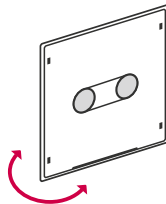

3. Установите элементы питания (+) вверх.

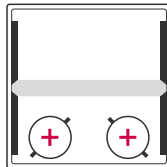



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПУЛЬТА

Признак неисправности	Вероятная причина	Устранение
Быстро мигают светодиоды после нажатия кнопки пульта.	Разрядились элементы питания.	Замените элементы питания.
На пульте не включается световая индикация после нажатия кнопки пульта.	• Полностью разрядились элементы питания. • При замене элементы питания были установлены неправильной полярностью.	• Замените элементы питания. • Установите элементы питания, соблюдая полярность.
Светодиоды трижды вспыхивают после нажатия на кнопку пульта.	Авария обратной связи. Возможные причины: • сервер не подключен к питающей сети; • канал пульта настроен на выключенный исполнитель команд; • пульт находится на большом расстоянии от исполнителей команд.	• Проверьте подключение сервера к питающей сети. • Проверьте подключение исполнителя команд к питающей сети короткими нажатиями на кнопку записи. • Поднесите пульт ближе к серверу или исполнителям команд и повторите управление.