


## Система разъемов DOL 114

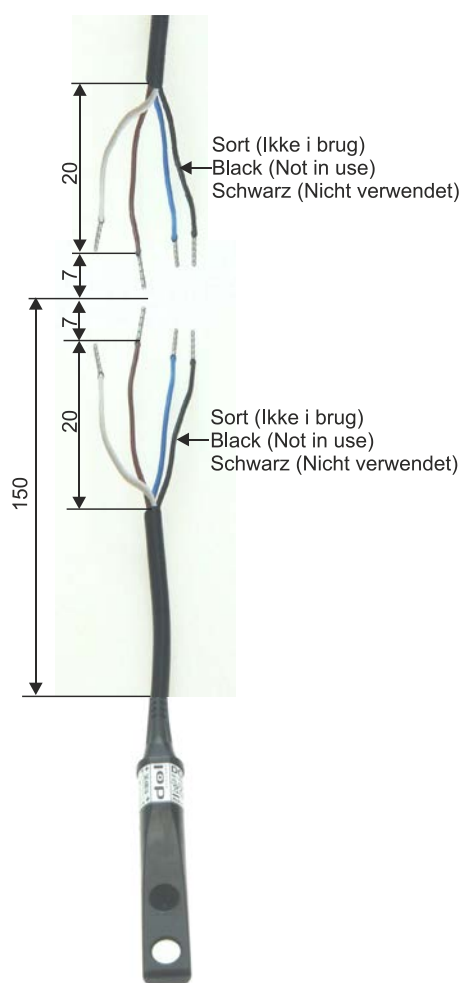

### УСТАНОВКА

Закрепите разъем на кабеле датчика влажности DOL 114, чтобы упростить его демонтаж при очистке помещения.

После демонтажа датчика вставьте в разъем заглушку.