

# CO<sub>2</sub>-1

## Настенный датчик CO<sub>2</sub> с одним аналоговым и одним дискретным выходом

### Руководство по эксплуатации

#### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры	Значение
Напряжение электропитания / Потребляемая мощность	24 В переменного тока (50/60 Гц ±10 %), 24 В постоянного тока / макс. 1,6 Вт
Чувствительный элемент	недисперсионный инфракрасный анализатор с системой самокалибровки
Диапазон измерения CO <sub>2</sub>	0–2000 млн <sup>-1</sup> (частиц на миллион)
Точность измерения при +25 °C, 2000 млн <sup>-1</sup>	±30 млн <sup>-1</sup> + 3 % на считывание
Время отклика	макс. 2 минуты
Время входления в режим при каждом включении	2 часа (запуск) 2 минуты (во время работы)
Аналоговый выход	0–10 В постоянного тока (по умолчанию), 4–20 мА (в зависимости от положения перемычки)
Дискретный выход	1x2A коммутируемая нагрузка Четыре установочных положения перемычек
6 светодиодных индикаторов	Индикатор 1 горит зеленым при концентрации CO <sub>2</sub> менее 600 млн <sup>-1</sup> Индикаторы 1 и 2 горят зеленым при концентрации CO <sub>2</sub> от 600 млн <sup>-1</sup> до 800 млн <sup>-1</sup> Индикатор 1 горит желтым при концентрации CO <sub>2</sub> от 800 млн <sup>-1</sup> до 1200 млн <sup>-1</sup> Индикаторы 1 и 2 горят желтым при концентрации CO <sub>2</sub> от 1200 млн <sup>-1</sup> до 1400 млн <sup>-1</sup> Индикатор 1 горит красным при концентрации CO <sub>2</sub> от 1400 до 1600 млн <sup>-1</sup> Индикаторы 1 и 2 горят красным при концентрации CO <sub>2</sub> более 1600 млн <sup>-1</sup>
Эксплуатационные условия / Условия хранения	0–50 °C ; 0–95 % относительной влажности без конденсации/ 0–50 °C
Вес нетто / Размеры	120г / 100 мм × 80 мм × 30 мм
Монтаж	клещмная коробка 65 мм × 65 мм или фиксация на гвозде
Соответствие стандарту	CE

#### ■ МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

- Внимание! Напряжение питания датчика: 24 В постоянного/переменного тока. Не подключайте датчик к более высокому напряжению, чем указано на маркировке.
- Снимите крышку, как указано на рис. 2.
- Установите датчик в зоне измерения уровня углекислого газа. Не устанавливайте датчик рядом с диффузором или источником пара. Место установки датчика не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Сначала закрепите настенную панель по размерам, указанным на рис. 1. Прикрепите датчик к стене в желаемом месте. Убедитесь, что провода проходят через паз в настенной панели.
- Подсоедините провода к контактным зажимам (рис. 4). Убедитесь в правильности и безопасности подключения.
- Закройте крышку, как показано на рис. 3.

Рис. 2


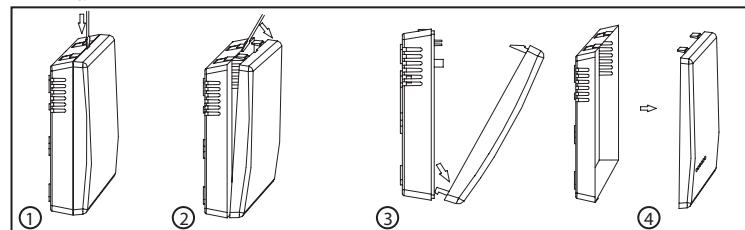


Рис. 3



Рис. 4. Схема подключения

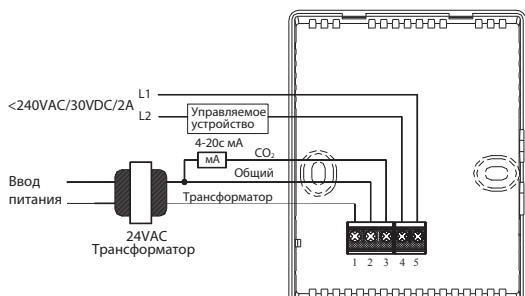

Соединительная клемма	Функция	Параметры
1 G+	Питание (+)	24 В переменного тока/ 24 В постоянного тока +
2 G0	Заземление (-)	24 В переменного тока/ 24 В постоянного тока
3 OUT	Аналоговый выход (+)	0–10 В постоянного тока (по умолчанию), 2–10 В постоянного тока, 0–20 mA, 4–20 mA = 0–2,000 млн <sup>-1</sup> (CO <sub>2</sub> )
4 Вентилятор	Релейный выход	< 240 В переменного тока / 30 В постоянного тока 2А коммутируемая нагрузка (максимальный ток)
5 Common		

## ■ ВЫБОР ВЫХОДА

- Отключите электропитание сети и снимите крышку. В середине правой стороны платы управления находится блок перемычек. В последовательности слева направо расположены перемычки J1–J5 и S1–S2. Выберите тип аналогового выхода или установите уровень концентрации CO<sub>2</sub> для управления реле в соответствии с инструкциями в таблице. Перемычки J2 и J3 используются исключительно для заводских испытаний. Не меняйте их положение, это может привести к повреждению оборудования!

Перемычки S1-S2	Перемычка J1	Аналоговые выходы
Два нижних контакта соединены	Разъединены	0–10 В прямого тока (постоянного тока)
Два верхних контакта соединены	Разъединены	0–20 mA
Два нижних контакта соединены	Соединены	2–10 В постоянного тока
Два верхних контакта соединены	Соединены	4–20 mA

Перемычка J4-J5	Концентрация CO <sub>2</sub>	Переключение реле
J4-разъединен; J5-разъединен	800 млн <sup>-1</sup>	CO <sub>2</sub> >800 млн <sup>-1</sup> , реле замкнуто; CO <sub>2</sub> <700 млн <sup>-1</sup> , реле разомкнуто
J4-соединен; J5-разъединен	1000 млн <sup>-1</sup>	CO <sub>2</sub> >1000 млн <sup>-1</sup> , реле замкнуто; CO <sub>2</sub> <900 млн <sup>-1</sup> , реле разомкнуто
J4-разъединен; J5-соединен	1200 млн <sup>-1</sup> (заводская настройка)	CO <sub>2</sub> >1200 млн <sup>-1</sup> , реле замкнуто; CO <sub>2</sub> <1100 млн <sup>-1</sup> , реле разомкнуто
J4-соединен; J5-соединен	1400 млн <sup>-1</sup>	CO <sub>2</sub> >1400 млн <sup>-1</sup> , реле замкнуто; CO <sub>2</sub> <1300 млн <sup>-1</sup> , реле разомкнуто

## ■ ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

- Осторожно проводите погружочно-разгрузочные и монтажные работы во избежание повреждения датчика и смещения инфракрасного анализатора.
- Если:
  - Если Вы впервые используете датчик углекислого газа или
  - Вы используете датчик углекислого газа после длительного простоя или
  - Измерения датчика некорректные (доказательством этого является сравнение показаний датчика CO<sub>2</sub> с показателями других датчиков CO<sub>2</sub> или отклонения от стандартных показателей уровня CO<sub>2</sub> на открытой площадке 350–450 млн<sup>-1</sup>), то воспользуйтесь системой самокалибровки следующим образом:  
Подайте бесперебойное электропитание к датчику CO<sub>2</sub> в течение как минимум 2 дней, чтобы обеспечить надлежащую работу системы самокалибровки. Если через два дня после проведения самокалибровки показания уровня CO<sub>2</sub> все еще выходят за пределы референтного значения, необходимо продолжить процедуру самокалибровки.  
Типичный пример 14-дневной самокалибровки: в течение 14 дней дважды установите датчик во внешней среде или в нежилом помещении с концентрацией углекислого газа около 400 млн<sup>-1</sup> на 4 часа. Затем проверьте показатель уровня CO<sub>2</sub> через аналоговый выход. Если уровень измерения CO<sub>2</sub> находится в пределах референтных значений, это означает, что датчик работает нормально.

### Примечание:

- Не пользуйтесь мобильным телефоном или радиоприемником на расстоянии менее, чем 60 см от датчика CO<sub>2</sub>, поскольку это может привести к нарушениям в работе датчика, ошибкам калибровки и повлиять на точность измерения. Пожалуйста, воздержитесь от использования этих приборов во время калибровки сенсора.
- Во время проверки аналогового сигнала не выдыхайте воздух непосредственно на датчик. Рекомендуется подключить удлинительный кабель минимальной длиной 1 м к выходным клеммам. Когда показатели измерений датчика CO<sub>2</sub> стабилизируются в течение 10 минут после включения, проверьте аналоговый выход при помощи удлинительного кабеля, чтобы исключить влияние выдыхаемого газа на концентрацию CO<sub>2</sub>.