

UA


ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

- A. Перемикач вибору програм
- B. Індикатор послідовності програм



- C. Кнопка “Запуск(Пауза)”
- D. Кнопка “Перезапуск”
- E. Індикатор “Дверцята відкриті”

Ця пральна машина оснащена функціями автоматичного захисту, які виявляють помилки на ранній стадії виникнення та відповідно реагують, наприклад:

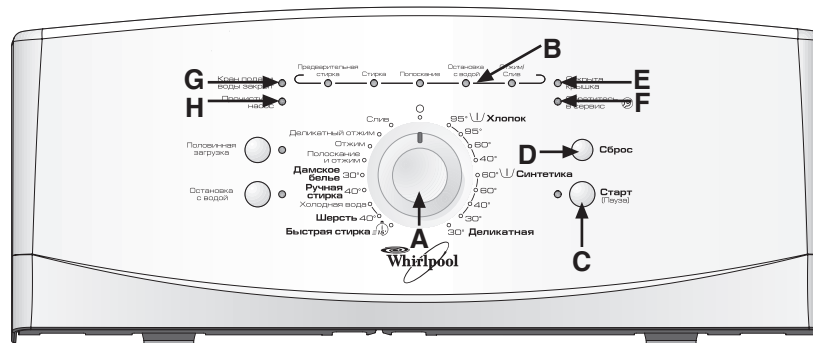

- F. Індикатор “Експлуатація”
- G. Індикатор “Закритий кран”
- H. Індикатор “Очистка насосу”

- Не використовуйте рідкі засоби.
- В цій програмі з метою забезпечення турботливого ставлення до речей швидкість обертання не перевищує 400 об./хв.

Акустична рівень шуму :

Миття -	59 дБ(А) / 1 пВт
Спінінг -	1100 об/мин, 74 дБ(А) / 1 пВт
	1000, 900 об/мин, 76 дБ(А) / 1 пВт
	800, 700 об/мин, 72 дБ(А) / 1 пВт

Програма	Маркування догляду	Макс. завантаження кг	Тип прання / Примітки <i>- Щоб вибрати температуру, дотримуйтесь рекомендацій виробника на ярликах огляду</i>	Заоби для прання та добавки			Спеціальні опції		Макс. швидкість віджимання об./хв.
				Попереднє прання	Основне прання	Пом'якшувач	Половинне завантаження	Полоскання без вижимання	
Бавовна з попереднім пранням 95°C	Хлопок 95°C		5.0 Сильно забруднені постільна білизна, скатертини, спідня білизна й рушники з бавовни та льону.	Tak	Tak ¹⁾	*	*	*	Макс.
Бавовна 40 - 60 - 95°C	Хлопок 40 - 60 - 95°C	 	5.0 Звичайно або сильно забруднені постільна білизна, серветки, скатертини, спідня білизна, рушники, сорочки тощо з бавовни та льону.	-	Tak	*	*	*	Макс.
Синтетика з попереднім пранням 60°C	Синтетика 60°C		2.5 Сильно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), поліаїду (перлону, нейлону).	Tak	Tak ¹⁾	*	*	*	Макс.
Синтетика 30 - 40 - 60°C	Синтетика 30 - 40 - 60°C	 	2.5 Звичайно забруднені блузки, сорочки, комбінезони тощо з поліестру (діолену, тревіри), поліаїду (перлону, нейлону).	-	Tak	*	*	*	Макс.
Делікатні тканини 30°C	Делікатная ткань 30°C	 	1.5 Штори та одяг, що потребує особливого догляду, плаття, спідниці, сорочки та блузки.	-	Tak	*	-	*	Макс.
Швидке прання 15' 30°C	Быстрая стирка 30°C		3.0 Освіжає недовго ношений верхній одяг із бавовни, синтетичних тканин та тканин, до складу яких входить бавовна.	-	Tak	*	-	*	Макс.
Вовна Холодна - 40°C	Шерсть Холодная вода - 40°C		1.0 Лише вовняні речі, що не звалилися та позначені як такі, що містять вовну та піддаються машинному пранню.	-	Tak	*	-	*	Макс.
Ручне прання 40°C	Ручная стирка 40°C		1.0 Тканини з льону, шовки, вовни та віскози, позначені як такі, що підлягають ручному пранню. Для даної програми використовується дуже помірне віджимання.	-	Tak	*	-	*	400 ²⁾
Жіноча білизна 30°C	Дамское белье 30°C	 	1.0 ця програма насамперед призначена для прання делікатної жіночої білизни (наполегливо рекомендується використовувати сітку для прання).	-	Tak	*	-	*	400 ²⁾
Полоскання і Віджимання	Полоскание и отжим	-	5.0 <i>Tak samo, як і останнє полоскання та остаточне віджимання в програмі “Бавовна”.</i>	-	-	*	-	*	Макс.
Віджимання	Отжим	-	5.0 <i>В цій програмі використовується інтенсивне віджимання. Ідентично цілу віджимання в програмі “Бавовна”.</i>	-	-	-	-	-	Макс.
Помірне віджимання	Делікатный отжим	-	1.0 <i>В цій програмі використовується помірне віджимання. Ідентично цілу віджимання в програмі “Вовна”.</i>	-	-	-	-	-	Макс.
Зливання	Слив	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка: ця машина контролюється датчиками. Уникайте передозування засобів для прання.

Так = дозування обов'язкове / * = додатково

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10802

ПАРАМЕТРИ СПОЖИВАННЯ

Програма	Температура (°C)	Вага завантаження (кг)	Вода (л)	Електроенергія (кВ/г)	Прибл. тривалість програми (годин : хвилини)
Бавовна	95	5.0	50*	1.70	2:05
Бавовна**	60	5.0	45	0.85	2:30
Бавовна	40	5.0	55	0.55	2:00
Синтетика	60	2.5	50*	0.80	1:30
Синтетика	40	2.5	45	0.45	1:15
Делікатні тканини	30	1.5	50	0.55	0:41
Швидке прання 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Вовна	40	1.0	55	0.55	0:45
Ручне прання	40	1.0	40	0.40	0:35
Жіноча білизна	30	1.0	40	0.30	0:31

Цикл попереднього прання збільшує тривалість програми приблизно на 20 хв. Параметри споживання вимірювались у звичайних умовах у відповідності зі стандартом IEC/EN 60 456. Параметри споживання у домашніх умовах можуть відрізнятися від даних у таблиці в залежності від тиску подачі води, її температури, завантаження та типу прання.

* Щоб зменшити температуру води, наприкінці циклу основного прання додається трохи холодної води, перш ніж насос почне зливати воду.

** Програма енергоспоживання.

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

- Завантажте пралну машину, закрийте дверцята барабана і впевніться, що води зачинені належним чином.
- Додайте пральний засіб і добавки у розподільник не вище позначки **“МАКС”**; як вказано нижче:
 - Програма попереднього та основного прання | ||
 - Програма основного прання без попереднього прання ||
 - Пом'якшувачі тканини та кондиціонери ☼
 - Засоби для видалення плям ||
 - Засоби проти накипу (якщо потрібно) ||
- Закрийте кришку.
- Встановіть перемикач програм на потрібну програму і температуру. Починає індикатор поряд з кнопкою **“Запуск(Пауза)”**.

ВИБЕРІТЬ ПОТРІБНУ ФУНКЦІЮ (ФУНКЦІЇ)

Вибір або скасування функції можна здійснювати у будь-який виконання програми. Функцію буде застосовано, якщо відповідний етап програми ще не був виконаний.

Кнопка “Половинне завантаження”

- Зменшується споживання води, перш за все під час полоскання.
- Рекомендовано для слабко забрудненої білизни та невеликих кількостей предметів прання (максимум 3 кг).

Кнопка “Полоскання без вижимання”

- Речі залишаються в останній воді для полоскання, перехід до останнього циклу вижимання не відбувається, що запобігає змінанню та кольорів.
- Ця опція особливо рекомендується для програм “Синтетика” та “Делікатні тканини”.
- Ця функція корисна, якщо по трібно відласти вижимання на потім, або якщо потрібно просто злити воду.
- Якщо Ви вибрали “Полоскання без вижимання”, не замочуйте речі надто довго.
- Як тільки пристрій припинить роботу на етапі полоскання без вижимання, засвітиться індикатор послідовності програм “Полоскання без вижимання”, а також почне світитися індикатор кнопки **“Запуск(Пауза)”**.

Завершіть опцію “Полоскання без вижимання”:

- Натисніть кнопку **“Запуск(Пауза)”**; програма завершиться автоматично після останнього циклу віджимання для поточної програми прання.
- Якщо віджимати білизну непотрібно, поставте перемикач програм на програму “Зливання” і натисніть кнопку эту кнопку **“Запуск(Пауза)”**.

ЗАПУСК ПРОГРАМИ

Відкрийте кран і натисніть кнопку **“Запуск(Пауза)”**. Почне світитися індикатор поряд з кнопкою **“Запуск(Пауза)”**. Індикатор послідовності програм вказує на етапи поточної програми, як рухаються зліва направо від “Прання”; “Полоскання”; “Віджимання/Зливання”. Як тільки етап програми закінчується, відповідний індикатор гасне.

- Примітка:** у випадку вимкнення електроенергії або від'єднання приладу під час циклу програма запуститься з того моменту, на якому її було перервано.

ИНДИКАТОР “ДВЕРЦЯТА ВІДКРИТІ”

Перед початком і після завершення програми індикатор починає світитися, щоб показати, що дверцята можуть бути відчинені. Під час виконання програми дверцята залишаються зачиненими, і жодному разі не можна силою їх відчиняти. В екстреному випадку, коли необхідно відчинити дверцята під час роботи програми, використовуйте програму “Скасування (Перезапуск) поточної програми до закінчення”.

ЧЕРВОНІ ІНДИКАТОРИ

“Експлуатація”

Індикатор “Експлуатація” може починати світитися у випадку помилки в електричному компоненті. Див. “Посібник з усунення несправностей” у Вашій Інструкції з використання; якщо несправність неусунуто, зверніться в Центр обслуговування після продажу.

“Закритий кран”

У машину постачається мало води або не постачається зовсім, якщо індикатор продовжує світитися, див. “Посібник з усунення несправностей” у Вашій Інструкції з використання.

“Очистка насосу”

Використана вода не зливається. Впевніться, що шланг не перегнувся, а фільтр чистий; у цьому випадку див. “Інструкцію з використання”, розділ “Очистка фільтра”.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

- Вимикаються усі індикатори послідовності програм, і починає світитися індикатор “Відкриті дверцята”.
- Поверніть перемикач програм на іншу позицію або натисніть кнопку **“Off/O”** (“Вимкнено/O”).
 - Закрийте кран подачі води.
 - Відчиніть кришку й барабан і розвантажте машину.
 - Залишіть кришку відчиненою на деякий час, щоб дозволити висохнути внутрішній поверхні мвшини.

ЗМИНА ПРОГРАМИ ТА/АБО ОПЦІЙ ПІСЛЯ ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

- Натисніть кнопку **“Запуск(Пауза)”**, щоб призупинити програму. Почне світитися індикатор.
- Віберіть нову програму, будь-яку опцію та іншу швидкість віджимання, якщо потрібно.
- Ще раз натисніть кнопку **“Запуск(Пауза)”**. нова програма починається з того самого місця, на якому була зупинена попередня. Додавати засіб для прання для цієї програми не потрібно.

СКАСУВАННЯ (ПЕРЕЗАПУСК) ПОТОЧНОЇ ПРОГРАМИ ДО ЗАКІНЧЕННЯ

Скасувати програму до її завершення можна натисканням кнопки **“Перезапуск”**. Натисніть та утримуйте кнопку **“Перезапуск”** шонайменше 3 секунди. Кришку можна відчинити після того, як злілються всі залишки води.