


Jabra®

Jabra SPEAK™ 410

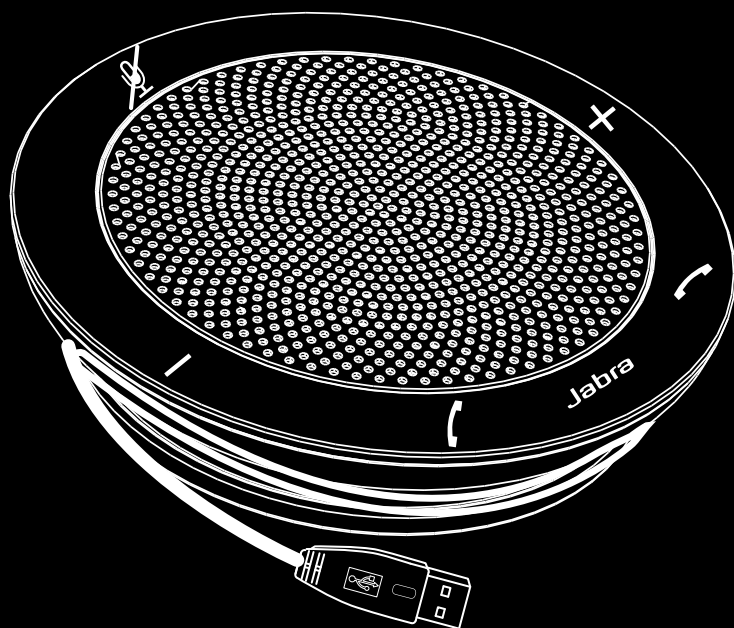

Руководство пользователя

www.jabra.com

СОДЕРЖАНИЕ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ	3
ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ	3
УСТАНОВКА.....	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	4
НАСТРОЙКА.....	4
ФУНКЦИИ ВЫЗОВА.....	4
ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ	6


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Поздравляем с приобретением нового спикерфона Jabra SPEAK 410. Мы уверены, что вам придется по душе широкий набор предоставляемых им функций, а сам спикерфон будет простым в использовании.

Функции спикерфона Jabra SPEAK 410

- Широкополосный звуковой канал для улучшения качества звука.
- Всенаправленный микрофон.
- Полностью интегрированные элементы управления вызовами для дистанционного использования программного телефона.
- Ожидание вызова (требуется поддерживаемый программный телефон с функцией ожидания вызова).
- Светодиодные и звуковые индикаторы.

ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

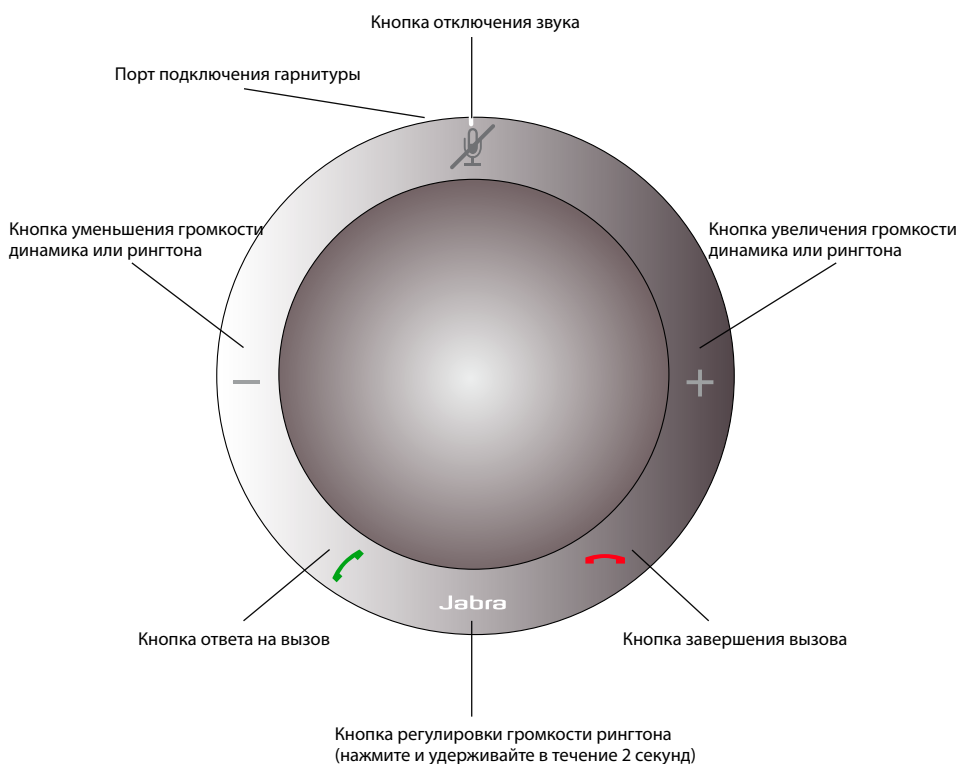

УСТАНОВКА

Jabra PC Suite

Jabra PC Suite — это набор программ для поддержки спикерфона Jabra SPEAK 410.

Чтобы установить пакет Jabra PC Suite, запустите файл установки на установочном компакт-диске из комплекта поставки или загрузите его последнюю версию с веб-сайта Jabra по адресу www.jabra.com/pcsuite.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы подключить спикерфон Jabra SPEAK 410, подсоедините кабель USB, прикрепленный к спикерфону, к любому доступному порту USB на компьютере или подключенном концентраторе. Светодиодный индикатор Jabra LED загорится белым светом, что указывает, что спикерфон подключен и включен.

Примечание. Спикерфон необходимо подключить к порту USB компьютера или подключенному концентратору, а не к порту USB с питанием от шины (например, к клавиатуре с интегрированным портом USB).

НАСТРОЙКА

После подключения спикерфона Jabra SPEAK 410 к компьютеру ОС Windows автоматически настроит спикерфон как аудиоустройство по умолчанию.

Чтобы вручную изменить аудиоустройство по умолчанию в ОС Windows, выполните такие действия:


1. Нажмите кнопку **Пуск** в ОС Windows, а затем запустите **Панель управления Windows**.
2. Откройте меню **Звук и аудиоустройства** и выберите вкладку **Звук**.
3. В разделах «Воспроизведение звука» и «Запись звука» задайте необходимое аудиоустройство как устройство по умолчанию. Нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки.

ФУНКЦИИ ВЫЗОВА

Основные функции

Событие	Действие
Осуществление вызова	Наберите телефонный номер с помощью компьютера (программный телефон).
Ответ на входящий вызов	Быстро нажмите зеленую кнопку телефонной трубки  .
Завершение текущего или отклонение входящего вызова	Быстро нажмите красную кнопку телефонной трубки  .

Отключение и повторное включение микрофона


Быстро нажмите кнопку отключения звука , чтобы отключить или включить звук. При отключении звука все светодиодные индикаторы загорятся красным. При звонке или завершении вызова микрофон всегда включен.

Увеличение и уменьшение громкости динамика

Быстро нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопки «+» / «-».

Спикерфон поддерживает двенадцать уровней громкости, на что указывают двенадцать белых светодиодных индикаторов, расположенных по кругу на спикерфоне.






Увеличение и уменьшение громкости рингтона

1. Нажмите и удерживайте кнопку Jabra  в течение 2 секунд. Светодиодные индикаторы загорятся желтым светом, а на спикерфоне будет воспроизведен рингтон с текущим уровнем громкости.
2. Быстро нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопки «+» / «-», чтобы настроить громкость рингтона.
3. Быстро нажмите кнопку Jabra или не нажимайте никакие кнопки в течение 2 секунд, чтобы применить новую громкость рингтона.

Примечание. Если спикерфон звонит, быстро нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопки «+» / «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость рингтона.

Ожидание вызова

Функция ожидания вызова позволяет перевести текущий вызов на удержание и ответить на входящий вызов. Кроме того, можно переключаться между вызовом на удержании и текущим вызовом. Данная функция доступна только на поддерживаемых программных телефонах с функцией ожидания вызова.

Событие	Действие
Принятие входящего и перевод текущего вызова в режим удержания	Быстро нажмите зеленую кнопку телефонной трубки  .
Отклонение входящего и продолжение текущего вызова	Быстро нажмите красную кнопку телефонной трубки  .
Переключение между текущим вызовом и вызовом на удержании	Быстро нажмите зеленую кнопку телефонной трубки  .
Завершение текущего вызова и переключение на вызов на удержании	Быстро нажмите красную кнопку телефонной трубки  , а затем быстро нажмите зеленую кнопку телефонной трубки  .

Использование гарнитуры

Подсоедините гарнитуру Jabra к порту подключения гарнитуры на спикерфоне. Весь звук автоматически передается на подключенную гарнитуру, кроме рингтона входящего вызова, который воспроизводится на спикерфоне Jabra SPEAK 410.

Примечание. Можно подключить гарнитуру Jabra QD с помощью шнура-преобразователя Jack-to-QD. Обратитесь к своему поставщику изделий Jabra или посетите веб-сайт www.jabra.com, чтобы приобрести шнур-преобразователь Jack-to-QD.

Прослушивание музыки

Чтобы с помощью спикерфона прослушивать музыку, воспроизводимую на компьютере, необходимо установить спикерфон Jabra SPEAK 410 как аудиоустройство воспроизведения по умолчанию в ОС Windows.

1. Запустите **Панель управления** в ОС Windows и дважды щелкните **Звук и аудиоустройства**.
2. Выберите вкладку «Звук» и задайте спикерфон Jabra SPEAK 410 как устройством воспроизведения звука по умолчанию. Нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки.

Музыка, воспроизводимая на компьютере, будет проигрываться через подключенный спикерфон.

Изменение выбранного программного телефона

1. Убедитесь, что спикерфон Jabra SPEAK 410 подключен, а затем запустите программу Jabra Control Center, нажав кнопку **Пуск** в ОС Windows и выбрав **Все программы > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center**.
2. В разделе **Target softphone for outgoing calls** (Выбранный программный телефон для исходящих вызовов) выберите **Microsoft** или **Softphones supported by Jabra PC Suite** (Программные телефоны, поддерживаемые пакетом Jabra PC Suite).
3. Запустите поддерживаемый программный телефон и просмотрите конфигурацию звука, чтобы убедиться, что спикерфон Jabra SPEAK 410 выбран для динамика и микрофона.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ

При наличии каких-либо проблем со спикерфоном Jabra SPEAK 410 обратитесь в службу технической поддержки Jabra в любом из следующих регионов.

ВЕБ-САЙТ

www.jabra.com

ЕВРОПА

	Телефон:	Электронная почта:
Австрия	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Бельгия	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Великобритания	+ 44 (0)1784 220 172	info_uk@jabra.com
Германия	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Дания	<i>Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via følgende link) www.jabra.dk/forhandler</i>	
Испания	+ 34 916 398 064	pedidos@gn.com
Италия	+ 39 02 5832 8253	ordini@gn.com
Люксембург	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Нидерланды	+ 49 (0)8031 2651 72	techsupport.de@jabra.com
Норвегия	+ 47 32 22 74 70	support.no@gn.com
Польша	+ 48 12 254 40 15 0 801 800 550	support.pl@jabra.com
Россия		techsupport.ru@jabra.com
Финляндия	+ 358 204 85 6040	support.fi@gn.com
Франция	+ 33 (0)130 589 075	techsupport@gnetnet.com.fr
Чешская Республика	+ 420 800 522 722	support.cz@gn.com
Швеция	+ 46 (0)8 693 09 00	info@jabra.se

США и Канада

Техническая поддержка: techsupport@gnetnet.com

Информация: info@jabra.com

Телефон (бесплатно в США и Канаде):

Канада	1-800-489-4199
США	1-800-826-4656

Азиатско-тихоокеанский регион

Информация: support.apac@jabra.com

Вьетнам callto:sip:support.asia@gn.com

Телефоны:

Австралия	1-800-083-140 (бесплатный)
Гонконг	800-968-265 (бесплатный)
Индия	000-800-852-1185 (бесплатный)
Индонезия	001-803-852-7664
Китай	+ 86-21-5836 5067
Малайзия	1800-812-160 (бесплатный)
Новая Зеландия	0800770 114 (бесплатный)
Сингапур	800-8523-794 (бесплатный)
Таиланд	001-8008526446 (бесплатный)
Тайвань	0080-186-3013 (бесплатный)
Филиппины	1800-765-7022 (ETPI) 1800-1855-0144 (PLDT)
Япония	+ 81-3-3242-8572

Ближний Восток и Африка

Электронная почта: support.mea@gn.com



Утилизация изделия должна осуществляться согласно местным нормативным предписаниям.

www.jabra.com/weee

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: PHS001U



www.jabra.com

PATENTS AND DESIGN REGISTRATION PENDING INTERNATIONAL
REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER - FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS