

BENJAMIN®

High Performance PCP Airgun



Marauder

Pre-Charged Pneumatic Airgun

(S-Synthetic Stock/W-Woodstock)

BP1764S/BP1764W – .177 caliber Pellet Air Rifle

BP2264S/BP2264W – .22 caliber Pellet Air Rifle

BP2564S/BP2564W – .25 caliber Pellet Air Rifle

OWNER'S MANUAL

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL BEFORE USING THIS AIRGUN

Made in USA with globally sourced components

Crosman Corporation • 7629 Rts. 5 & 20 • Bloomfield, NY 14469

800-7-AIRGUN • www.crosman.com

⚠️ WARNING: NOT A TOY. THIS AIRGUN IS RECOMMENDED FOR ADULT USE ONLY. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. MAY BE DANGEROUS UP TO 1,000 YARDS (914 METERS).

⚠️ WARNING: DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIRGUN IN PUBLIC—IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK IT IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.

YOU AND OTHERS WITH YOU SHOULD ALWAYS WEAR SHOOTING GLASSES TO PROTECT YOUR EYES.
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS AIRGUN.

⚠️ WARNING: THIS PRODUCT CAN EXPOSE YOU TO CHEMICALS INCLUDING LEAD, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM. FOR MORE INFORMATION GO TO WWW.P65WARNINGS.CA.GOV.

⚠️ WARNING: USE ONLY COMPRESSED AIR IN THIS AIRGUN. USE NO OTHER GASSES—including oxygen, which can cause a fire or explosion that may result in serious injury or death.

REMEMBER, THIS AIRGUN IS NOT A TOY. ALWAYS TREAT THE AIRGUN AS THOUGH IT IS LOADED AND WITH THE SAME RESPECT YOU WOULD A FIREARM.

CAUTION: This airgun has been classified as an adult airgun, and is recommended for adult use only. Because it is considered to be a special-purpose airgun, it is exempt from specific types of trigger pull, safety, mechanism and drop tests.

Please read this owner's manual completely. And remember that an airgun is not a toy. Always carefully follow the safety instructions found in this owner's manual and keep the manual in a safe place for future use. If you have any questions about this product or need some help, do not return the product to the store before talking with Crosman. Feel free to visit us at crosman.com, or speak with one of our friendly customer service (1-800-724-7486) representatives Monday through Friday between the hours of 8AM and 4:30PM EST.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Reviewing Safety | 8. Removing a Jammed Pellet |
| 2. Learning the Parts of Your New Airgun | 9. Aiming And Firing Safety |
| 3. Operating the Safety | 10. Maintaining Your Airgun |
| 4. Pressurizing the Airgun | 11. Advanced Tuning Techniques |
| 5. Depressurizing the Airgun | 12. Changing the Bolt Direction |
| 6. Loading the Airgun | 13. Adjustable Comb |
| 7. Un-Loading and Un-Cocking | |

1. Reviewing Safety

1. **ALWAYS** treat the airgun as though it is loaded and ready to fire.
2. **ALWAYS** treat the airgun with the same respect you would a firearm.
3. **ALWAYS** store the airgun unloaded and away from children.
4. **ALWAYS** remove the magazine, make sure there is no pellet in the chamber and make sure the airgun is un-cocked.
5. **ALWAYS** aim in a SAFE DIRECTION.
6. **ALWAYS** keep the muzzle of the airgun pointed in a SAFE DIRECTION.
7. **ALWAYS** keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
8. **ALWAYS** keep the airgun "ON SAFE" until you are ready to shoot.
9. **ALWAYS** check to see if the airgun is "ON SAFE" and unloaded when removing it from storage.
10. **ALWAYS** check to see if the airgun is "ON SAFE" and unloaded when handling to, or receiving it from another person.
11. **ALWAYS** have you and others wear shooting glasses to protect your eyes.
12. **ALWAYS** wear shooting glasses over reading or prescription glasses.
13. **ALWAYS** place a shooting backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
14. **ALWAYS** check your backstop for wear before and after each use. All backstops are subject to wear and will eventually fail. Replace your backstop if the surface is worn or damaged or if a ricochet occurs.
15. **ALWAYS** use proper size ammunition in your airgun. Check the markings on your airgun to verify the ammo size.
16. **NEVER** point the airgun at any person or at anything you do not intend to shoot.
17. **NEVER** reuse ammunition.
18. **NEVER** shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to shoot.
19. **NEVER** shoot at hard surfaces or at the surface of water. The pellet may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
20. **NEVER** attempt to disassemble or tamper with your airgun. Use an Authorized Service Station. Using an unauthorized service or repair center, or modifying the function of your airgun in any way, may be unsafe and will void your warranty.
21. Store this airgun charged with air to keep the valves closed against dirt.

⚠️ WARNING: BECAUSE THIS AIRGUN HAS AN ADJUSTABLE MATCH GRADE TRIGGER, IT COULD FIRE WHEN DROPPED OR JARRED, WITH OR WITHOUT THE SAFETY ENGAGED.

Tools Needed (not included) If Following Advanced Tuning Techniques

- 1/4" Allen Wrench
- 1/8" Allen Wrench
- 5/64" Allen Wrench
- .050" Allen Wrench
- 3/16" Allen Wrench

2. Learning the Parts of Your New Airgun

Learning the names and parts of your new airgun will help you understand your owner's manual. (Fig. 1)

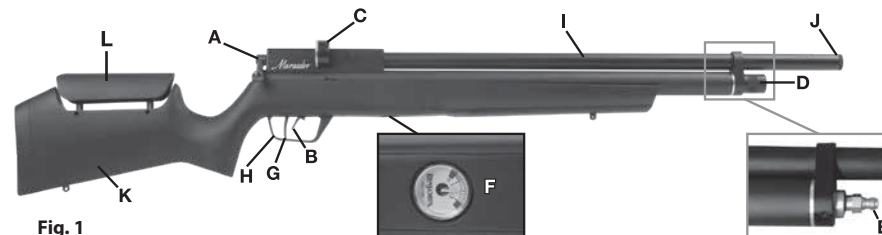


Fig. 1

- | | | | |
|-------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
| A. Bolt | D. Protective Cap For Fill Nipple | G. Trigger | J. Muzzle |
| B. Safety | E. Fill Nipple | H. Trigger Guard | K. Stock |
| C. Magazine | F. Pressure Gauge | I. Barrel | L. Stock Comb |

3. Operating the Safety

CAUTION: Like all mechanical devices, an airgun safety can fail. Even when the safety is "ON SAFE", you should continue to handle the airgun in a safe manner.

3.1 To Put the Airgun "ON SAFE"

1. Locate the safety in front of the trigger.
2. The letters "F" (fire) and "S" (safe) on the bottom of the trigger guard also indicate the appropriate position of the safety (Fig. 2A).
3. Push the safety towards the trigger to put the safety on. The safety is on, and the airgun is "ON SAFE" when the lever is in the rear position (near the trigger). (Fig. 2B)

3.2 To Take the Airgun "OFF SAFE"

Push the safety to the forward position (away from the trigger). When the airgun is "OFF SAFE" it is ready to be fired after following the instructions in this manual on how to fill and load. (Fig. 2C)



Fig. 2A



Fig. 2B



Fig. 2C

⚠️ WARNING: KEEP THE AIRGUN IN THE "ON SAFE" POSITION UNTIL YOU ARE ACTUALLY READY TO SHOOT. THEN PUSH THE SAFETY LEVER TO THE "OFF SAFE" POSITION.

4. Pressurizing/Depressurizing the Airgun:

⚠️ WARNING: EXPLOSION DANGER. USE ONLY COMPRESSED AIR OR N₂ IN THIS AIRGUN. USE OF OTHER GASSES, INCLUDING OXYGEN, CAN CAUSE A FIRE OR EXPLOSION MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

⚠️ WARNING: DO NOT DISCONNECT THE FILL HOSE BEFORE FIRST BLEEDING THE AIR. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY CAUSE THE HOSE TO WHIP FROM PRESSURE BUILT UP IN THE FILL HOSE AND MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

NOTE: Use clean, dry, compressed air ONLY.

NOTE: Refer to the owner's manual provided with your filling equipment for Proper use of the filling equipment.

4.1 Pressurizing the Airgun:

Your new airgun is unique because it operates on compressed air. This owner's manual describes operating the airgun with compressed air only.

1. Be sure to wear eye protection.
2. Make sure the airgun is "UNLOADED," "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.

NOTE: If filling the airgun from 0 psi, then it will be necessary to cock the airgun to remove the force of the Hammer against the firing Valve. Otherwise, the air will pass through the firing Valve and out the barrel, and the airgun will not pressurize.

3. Pull off the protective cap that covers the fill nipple on the airgun.
4. Attach the quick disconnect fitting from your filling equipment to the fill nipple on the airgun (See Fig. 3).
5. Fill the airgun slowly to eliminate heat buildup and chance for overfilling. If the airgun is overfilled, past 3000 psi (207 bar), refer to section 5 for Depressurizing.
6. Replace the Fill Nipple Cover in the reverse order of removal.

4.2 Overfill

1. Over filling beyond the "as tuned" best fill pressure does not improve performance. It will actually lessen performance and may cause the valve to lock. For instance a gun tuned for best performance at 2,000 psi may partially valve lock at 3000 psi. If you discover that the airgun has been over filled, try to dry fire the airgun (cock and shoot with no pellet loaded) in a SAFE DIRECTION until pressure on your airgun drops to 3,000 psi or less depending on where your gun's tuned best fill pressure is.
2. If the airgun will not discharge air with each shot, the valve may be completely pressure locked and will require use of the degassing tool (Sold Separately at Crosman.com). Follow the instructions included with the degassing tool to fully or partially depressurize the airgun.

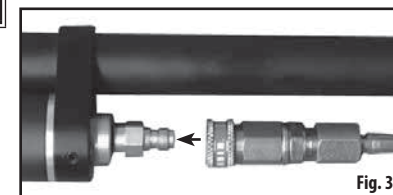


Fig. 3

5. Depressurizing the Airgun

Your airgun, like most PCP airguns, is best stored with some pressure in the reservoir. This keeps the seals in the airgun forced against the sealing surfaces. In the event you want or need to depressurize (e.g. for service) follow the following steps:

5.1 Dry Fire Method

1. Keep the airgun pointed in a SAFE DIRECTION.
2. Remove all the air from your airgun by repeatedly cocking and dry-firing (with the airgun pointed in a SAFE DIRECTION) until the pressure gauge on your airgun shows no pressure and air cannot be heard when the shot is fired.
3. Put the air gun "ON SAFE".

5.2 Degassing Tool Method

WARNING: PERFORMING THE FOLLOWING PROCEDURE WILL EXHAUST AIR FROM THE BARREL AT A HIGH RATE AND COULD DISCHARGE A PELLET THAT IS CHAMBERED. ALWAYS MAKE CERTAIN THE AIRGUN IS POINTED IN A SAFE DIRECTION

Make certain the airgun is not in the cocked position by:

1. Be sure to wear eye protection.
2. Make sure airgun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
3. Removing the magazine (see Section 7.1).
4. Closing the airgun bolt by sliding forward and latching.
5. Pulling the trigger.
6. Insert the degassing tool (NOT included) into the threaded plug as shown in Figure 4A.
7. Turn the tool into the airgun in a clockwise direction until resistance is felt. This will indicate the nose of the tool has come in contact with the internal valve.

Using an Allen wrench or screwdriver through the hole in the degassing tool (Fig. 4B) apply leverage to turn the tool and force the internal valve open. This may require approximately 1-2 complete turns to totally degas the airgun.

8. Remove the degassing tool completely from the airgun. Leaving the tool in the airgun will interfere with the normal operation of the firing mechanism.
9. Cock the airgun and dry-fire (no pellet) in a SAFE DIRECTION to make certain all pressure has been relieved from the airgun.
10. Check the gauge to make certain all pressure has been relieved from the airgun.

6. Loading the Airgun

CAUTION: The airgun was designed to function best with BENJAMIN® and CROSMAN® lead airgun pellets.

- Use of other ammunition may cause the gun to malfunction and could cause damage to the airgun.
- Never reuse ammunition.
- Review the entire manual, including the section on Safety, before firing your airgun. It is designed to use the recommended Benjamin and Crosman® lead airgun pellets of the appropriate caliber.

CAUTION: Know your airgun's loading mechanism for safest use! Pellets can be loaded either by hand directly into the barrel breech, if desired, or by using the rotary magazine. With the magazine installed, EVERY action of closing the bolt WILL place a pellet into the chamber. Removal of the magazine WILL leave this chambered pellet in place unless the airgun has been fired.

6.1 Loading the Magazine

1. Make sure airgun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
2. If the magazine is in the airgun, remove it to begin loading of the magazine (see Section 7.1 "Unloading-Removing the magazine.")
3. Lift the clear cover over the catch point and rotate in the direction of the arrows (clockwise) per Figure 5A. Turn until the cover appears as shown in Figure 5B.
4. Place a finger under the magazine covering the hole, place the first pellet in the magazine, nose first (Fig. 5C). Make certain the pellet does not protrude out the back of the magazine. In the event the pellet does protrude simply push the pellet inward.
5. Rotate the cover counter clockwise and place the remaining pellets into the magazine. Upon completion of filling the remaining positions rotate the cover until it comes to rest at the catch point as shown in figure 5D. The magazine is now ready for use.

6.2 Inserting the Magazine

NOTE: Following these directions will result in your gun being loaded and ready to fire.

1. Make sure airgun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
2. Pull the bolt back to the cocked position.
3. With the cover of the magazine facing the butt of the airgun insert the magazine from the right side and push it inward until it snaps into place (Fig. 6).
4. Push the bolt forward fully and latch to chamber a pellet.
5. After following these steps and reading the entire manual, including the section on reviewing safety procedures, your airgun is now loaded and ready to fire.



Fig. 4A



Fig. 4B

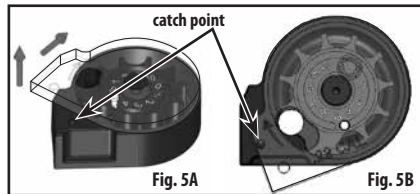


Fig. 5A

Fig. 5B



Fig. 5C

Fig. 5D

Note: .25 Cal. Clip Holds 8



Fig. 6

	BP1764	BP2264	BP2564
MAGAZINE#	RC7710	RC2210	RC2508
CALIBER	.177	.22	.25
CAPACITY	10	10	8

7. Un-Loading and Un-Cocking

7.1 Unloading- Removing the Magazine

1. Every closure of the bolt will place a pellet into the chamber when the magazine is in place.
2. To unload the airgun it is best practice to fire the pellet in a SAFE DIRECTION.
3. Pull the bolt back to the rear position.

CAUTION: This action WILL cock the airgun.

4. Push the magazine out of the receiver from the left side.
5. Uncock the airgun for safe storage. Refer to section 7.2, "Un-cocking," for instruction.

7.2 Un-Cocking

In the event you are finished shooting, remove the magazine as instructed and un-cock the airgun by following the steps below:

1. Point the airgun in a SAFE DIRECTION.
2. Take the airgun "OFF SAFE".
3. Pull the bolt back to the rear position.
4. While firmly holding the bolt in the rear position, pull the trigger.
5. Continue to hold the trigger back while sliding the bolt forward to the latched position.
6. Release the trigger.
7. Put the airgun on "ON SAFE".
8. The airgun is now ready for storing.

8. Removing a Jammed Pellet

WARNING: IN THIS PROCEDURE YOU WILL PUT A CLEANING ROD DOWN THE BARREL OF A CHARGED AIRGUN. IT IS EXTREMELY IMPORTANT THAT WHILE YOU ARE DOING THIS THE AIRGUN BE "ON SAFE", POINTED IN A SAFE DIRECTION, BOLT REMAINS IN THE OPEN POSITION AND THAT YOUR FINGER BE KEPT AWAY FROM THE TRIGGER. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

A jammed pellet is usually the result of trying to fire the airgun when the pressure is too low. Before firing the airgun make certain there is sufficient pressure for proper operation, by making sure the gauge needle is pointing to the area between 2000 and 3000 psi.

CAUTION: Never look down the barrel to see if a jam has been cleared.

1. Make sure the airgun is "ON SAFE" and pointed in a SAFE DIRECTION.
2. Pull the bolt in the rearward position insert a clearing rod of the proper size into the barrel (start at the muzzle). (Fig. 7) The barrel could be damaged if the proper sized clearing rod is not used.

NOTE: The bolt must be cocked and open for the jammed pellet to clear the breech when it is pushed out by the ramrod.

3. Push or tap pellet towards the breech end of the barrel until the pellet is extracted from the chamber. Take care not to damage the chamber sealing o-ring. Remove and discard the pellet. Do not reuse that pellet.
4. Point the airgun in a SAFE DIRECTION, close the bolt, take "OFF SAFE" and fire.
5. Put the airgun "ON SAFE".
6. If you are not able to unjam your airgun by following this procedure, take no further action. Crosman Corporation or an Authorized Service Station will unjam your airgun. (No cost during the warranty period)

9. AIMING AND FIRING SAFELY

CAUTION:

- REMEMBER, choose your targets carefully and be sure that the area around the target is clear.
- THINK about what you will hit if you miss the target!
 1. Your airgun is designed to target shooting and is suited for both indoor and outdoor use.
 2. Follow the instructions for loading the airgun.
 3. When you are sure of your target and backstop, and the area around the target is clear, take the airgun "OFF SAFE" and pull the trigger to fire.

10. Maintaining Your Airgun

WARNING: EXPLOSION DANGER. DO NOT INTRODUCE PETROLEUM-BASED LUBRICANTS INTO THE HIGH PRESSURE RESERVOIR, OR IT MAY CAUSE AN EXPLOSION. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

WARNING: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE AIRGUN OR TO DISASSEMBLE TO CORRECT AN OVER FILL OR VALVE LOCK. PARTS CAN FLY FROM THE AIRGUN AT DANGEROUS SPEEDS WHEN IT IS DISASSEMBLED WHILE PRESSURIZED.

- Apply Crosman silicone chamber oil (part number RMC01L) on the barrel o-ring every 3 months or 500 shots. Apply with a cotton swab as shown in figure 8.
- Apply a moly graphite EP grease to the sliding bolt mechanism every 3 months or 500 shots.
- Keep all petroleum-based lubricants away from the fill nipple. They MUST NOT be introduced into the high pressure reservoir.

WARNING: DO NOT MODIFY OR ALTER YOUR AIRGUN. ATTEMPTS TO MODIFY THE AIRGUN IN ANY WAY INCONSISTENT WITH THIS MANUAL MAY MAKE YOUR AIRGUN UNSAFE TO USE, CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH, AND WILL VOID THE WARRANTY.

- If you drop your airgun, visually check to see that it works properly before you use it again. If anything seems changed, like a shorter or weaker trigger pull, this may mean worn out or broken parts. Call Crosman customer service for assistance before using your airgun again.

11. Advanced Tuning Techniques

11.1 Adjusting the Trigger

⚠ WARNING: ADJUSTMENT OF TRIGGER SCREW (B) COULD INHIBIT PROPER FUNCTION OF THE SAFETY LEVER (F). THUS, ALWAYS CHECK FOR FULL ENGAGEMENT AND SMOOTH FUNCTION OF THE SAFETY LEVER UPON COMPLETION OF ANY CHANGES TO THE TRIGGER SCREW. IF YOU ARE NOT SURE IF THE SAFETY IS ENGAGING AND OPERATING PROPERLY, TAKE YOUR GUN TO AN EXPERIENCED GUNSMITH.

⚠ WARNING: ADJUSTMENT TO THE TRIGGER ASSEMBLY COULD ALLOW THIS AIRGUN TO FIRE IF DROPPED OR JARRED, WITH OR WITHOUT THE SAFETY ENGAGED.

The trigger assembly can be adjusted and customized but unless you are experienced in making such adjustments, Crosman recommends that these adjustments to factory settings be made only by a qualified gunsmith after reading all instructions. Adjusting the trigger assembly can result in a light trigger pull, decreased sear engagement that could make the gun more susceptible to discharge when dropped or jarred, or a non-functioning safety. Make only the adjustments identified in this manual.

NOTE: these adjustment features are for advanced shooters. Most shooters can use the settings provided during manufacturing of the gun and should not need to make modifications.

The match grade trigger on your pellet airgun is a two stage, fully adjustable unit. It has been factory set to an efficient setting that will suit most hunting and target uses. If you, as the owner, wish to alter the factory settings you should do so only after reading the following instructions carefully.

1. Put the airgun "ON SAFE", remove the magazine and keep the airgun pointed in a SAFE DIRECTION.
2. Depressurize the airgun
3. Remove the stock screw (Fig. 12A) using a 3/16" Allen wrench to separate the stock from the action.
4. Do not remove the trigger guard screws as the trigger guard should remain with the stock.

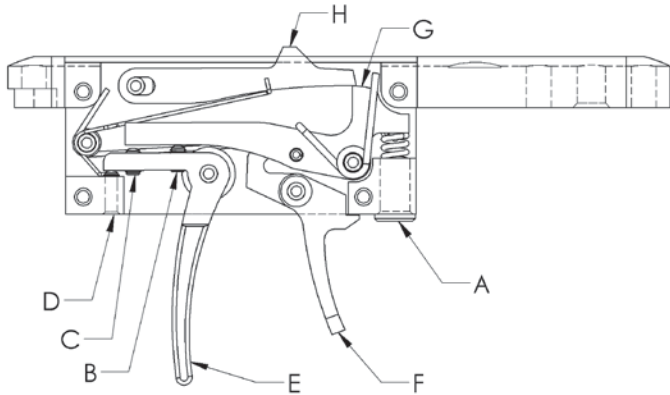


Fig. 9

- A. TRIGGER WEIGHT ADJUSTER C. SECOND STAGE ADJUSTER E. TRIGGER G. LINK
 B. FIRST STAGE ADJUSTER D. TRIGGER POSITION F. SAFETY LEVER H. SEAR

5. **Trigger Pull** Using a 1/8" Allen wrench turn the adjuster screw (A) clockwise to increase trigger pull weight and counterclockwise to decrease trigger pull weight. This adjustment will not affect sear engagement.
6. **Trigger Position** using a .050" Allen wrench the trigger position at rest can be adjusted. Turn screw (D) clockwise to move the trigger back and counter clockwise to move the trigger forward. This adjustment could affect sear engagement, and therefore could allow the gun to fire when dropped or jarred.
7. **Trigger Stages** using a .050" Allen wrench for adjustment of screws (B) and (C), changes can be made to the position and length of first and second stages of the trigger motion. These adjustments could affect sear engagement, and therefore could allow the gun to fire when dropped or jarred.
 - Screw (B) changes the first stage. Turning screw (B) clockwise will increase the length of the first stage and decrease the sear engagement.
 - Turning counter clockwise will decrease the length of the first stage and increase the sear engagement.
 - Screw (C) changes the second stage. Turning screw (C) clockwise will cause the second stage to occur sooner while turning counterclockwise will cause the second stage to occur later.
8. Adjustment of screws (B) and (C) should be done in harmony with each other as they work together to create the trigger's profile.
 - Start slowly to understand what each adjustment does and its relationship to the other.
9. **Trigger Maintenance** the trigger is assembled with a moly graphite EP grease that should last for years. In the event your trigger becomes contaminated with debris and is not functioning properly, contact a qualified gunsmith to examine for repair or maintenance.
10. After adjusting your trigger, always check that the trigger and safety are functioning properly. If you are not sure if the trigger or safety is operating properly, take your gun to an experienced gunsmith.
11. Re-insert the action into the stock, and replace and tighten the stock screw.

11.2 Adjusting for Various Fill Pressures

- The airgun is designed to be tuned to work at various fill pressures from 2000 psi (138 bar) up to 3000 psi (207 bar). This is done by adjustment of the hammer spring preload and hammer stroke length. In either case the adjustment changes the amount of energy the hammer generates when striking the valve. Higher fill pressures require more hammer energy while lower fill pressures require less hammer energy.
- It is advised to always record your settings when tuning your airgun.
- The airgun has been factory set to an efficient fill pressure that will suit most hunting and target uses. If you, as the owner, wish to alter the factory settings you should do so only after reading the following instructions carefully.



Fig. 10A

11.3 Hammer Spring Pre-load adjuster

1. Put the airgun "ON SAFE" remove the magazine and keep the airgun pointed in a SAFE DIRECTION. Remember that the airgun is pressurized and make only the adjustments identified in this manual.
2. To increase the energy, turn the hammer spring preload adjuster clockwise (Fig. 10A), up to 6 revolutions, using a 1/4" Allen wrench.

NOTE: More revolutions will simply cause the adjuster to spin but will not yield any higher force. Increasing the preload will be required to facilitate use of higher fill pressures.

The striker can be accessed through the hammer spring preload adjuster using a 1/8" Allen wrench (Fig. 10B). Turning the striker clockwise will shorten the hammer stroke and turning counter clockwise will lengthen the stroke. A long stroke length will yield higher hammer energy while a short stroke length will yield lower hammer energy. The striker can be adjusted inward by up to 12 revolutions. A starting point for low fill pressures would start with a low hammer spring preload tension and a shorter hammer stroke.

A starting point for higher fill pressures will require more hammer spring preload tension and a longer hammer stroke. Refer to the chart below for suggested combinations of these adjustments based on fill pressures.

Fill	Hammer Spring Preload	Hammer Stroke
Higher	Increase, turn adjuster in (Clockwise)	Increase. Turn Striker out (Counter Clockwise)
Lower	Decrease, turn Adjuster out (Counter Clockwise)	Decrease. Turn Striker in (Clockwise)

TIP: Too little hammer energy at high fill pressures may result in very low velocities which is the result of partial valve lock. See the Overfill section (4.3, 5) to correct. Make only the adjustments identified in this manual. Do not attempt to adjust any other parts of a pressurized airgun, or make any repairs to a pressurized airgun.

Tuning the airgun to obtain various velocity profiles can be achieved through the adjustment of the hammer spring and the striker and should be done in harmony with each other. Start slow to understand how each one affects the airgun's performance. Experience and testing is the best way to understand these capabilities.

⚠ WARNING: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE AIRGUN OR TO DISASSEMBLE TO CORRECT AN OVER FILL OR VALVE LOCK. NEVER REPAIR A PRESSURIZED GUN. PARTS CAN FLY FROM THE AIRGUN AT DANGEROUS SPEEDS WHEN IT IS DISASSEMBLED WHILE PRESSURIZED.

11.4 Tuning for Various Velocities

The airgun has been factory set to an efficient velocity that will suit most hunting and target uses. If you, as the owner, wish to alter the factory settings you should do so only after reading the following instructions carefully. Unless you are experienced with working with airguns, Crosman Corporation suggests seeking the aid of a qualified gunsmith to perform these velocity adjustment procedures.

1. Put the airgun "ON SAFE", remove the magazine and keep the airgun pointed in a SAFE DIRECTION. Remember that the airgun is pressurized and make only the adjustments identified in this manual.
2. The airgun may be tuned for various velocities by adjusting the valve metering screw. This will require removal of the stock. Remove the stock screws (Fig. 11A) using a 3/16" Allen wrench to separate the stock from the action. Remember the action is pressurized. Keep it pointed in a safe direction.
3. Do not remove the trigger guard screws as the trigger guard should remain with the stock.
4. Using a 5/64" Allen wrench, remove the jam set screw first to allow access to the metering screw. (Fig. 11B) (Be sure to stow the jam set screw in a safe place). Find the metering screw beneath the jam set screw previously removed. Using a 5/64" Allen wrench turns the metering screw clockwise to restrict the flow of air into the barrel and reduce the pellet velocity.

TIP: Turn the metering screw in all the way until it bottoms, counting how many turns it took to achieve the desired velocity. Record this value for future reference. 4 - 4 1/2 turns out from the bottomed position will completely clear the nose of the metering screw from the air path. Do not adjust the metering screw beyond this point. Though the metering screw will restrict air flow a great deal it will not completely shut off air flow. Replace and tighten the jam screw. Re-insert the action into the stock, and replace and tighten the stock screw.

12. Changing the Bolt Direction

The bolt direction on your PCP airgun is capable of being changed to the opposite hand. The airgun is factory assembled with the bolt handle pointing to the right. Disassembly of the Breech and Barrel assembly from the Reservoir Tube assembly is required to access the parts contained within the Breech that facilitate the change to the opposite hand. Crosman Corporation recommends the use of an approved Service Station to perform the change. An approved Service Station may be found through www.crosman.com or by calling Customer Service at 1-800-724-7486.

13. Adjustable Comb

The stock comb may be adjusted up and down to suit the shooter's preference. To adjust, loosen the two set screws shown in figure 12 using a 3/32" allen wrench. Move the comb up or down then retighten the set screws gently first and trial the change. After a satisfactory position is found tighten the set screws an additional 1/8 turn to ensure the comb does not slip during use. Do not over tighten the set screws or permanent damage could occur to the stock.



Fig. 10B



Fig. 11A



Fig. 11B



Fig. 12

SPECIFICATIONS

Mechanism	Bolt Action
Capacity	BP1764 / BP2264 10 Shot Magazine BP2564 8 Shot Magazine
Power source	Compressed Air
Caliber/Ammunition	Model BP1764 .177 Caliber Pellet Model BP2264 .22 Caliber Pellet Model BP2564 .25 Caliber Pellet
Weight	7.5 Lbs
Length	42.5 Inches
Barrel	Rifled Steel, Choked and Shrouded
Safety	Ambidextrous Lever
Velocity	Model BP1764 Adjustable Up To 1100 FPS Model BP2264 Adjustable Up To 1000 FPS Model BP2564 Adjustable Up To 900 FPS

PERFORMANCE

Many factors affect velocity, including brand of projectile, type of projectile, lubrication, barrel condition and temperature. This airgun was designed to function best with CROSMAN® and BENJAMIN® branded ammunition. Use of other ammunition may cause the airgun to malfunction.

LIMITED FIVE YEAR WARRANTY

This product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 5 years. Buyer should retain the original sales receipt as record of date of purchase. If no receipt, the Product is warranted for 5 years from date of manufacture. This warranty does not cover gun sights, optical sights (rifles scopes, lasers, and red dot sights), slings and/or other accessories. In the event of a defect under this warranty, Crosman will, at its option, repair or replace the product; provided, however, its inspection indicates that an original defect exists. Crosman reserves the right to replace any product which is no longer available with a product of comparable value and function. If Crosman determines the repair is not covered under the warranty guidelines, there could be a charge to you for the repair.

WHAT IS COVERED:

1. Parts and Repair of any factory defect of material or workmanship.
2. Transportation charges to consumer for the repaired product and/or replacement product.

WHAT IS NOT COVERED:

1. Transportation charges to Authorized Service Station for defective product.
2. Normal wear and tear from regular use.
3. Damaged parts as a result from misuse, neglect or tampering.
4. Improper installation or maintenance performed by someone other than a Crosman Authorized Service Station.
5. Any other expense.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT INCLUDE CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCIDENTAL DAMAGES OR INCIDENTAL EXPENSES, INCLUDING DAMAGE TO PROPERTY OR ANY OTHER EXPENSE. CROSMAN DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT ANY PROVISION OF THIS WARRANTY IS PROHIBITED BY FEDERAL, STATE OR MUNICIPAL LAW, IT SHALL NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND COUNTRY TO COUNTRY.

STOP – BEFORE YOU RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE

Save on gas and avoid the trip back to the store. Contact our Customer Service/Technical Support representatives for information and trouble-shooting help. Call 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486) or find answers to frequently asked questions at crosman.com.

WARRANTY CLAIM AND REPAIR SERVICE

If your airgun needs repair - DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Your airgun requires special tools and fixtures to repair it. Any disassembly or modification not performed by a Crosman Authorized Service Center will void the warranty.

U.S. Customers - Contact Crosman Customer Service at 800-724-7486 or email us via www.crosman.com. You will be instructed where and how to send your air gun in for repair under warranty or referred to one of our authorized service centers in your area.

Crosman Corporation
Attn: Warranty Dept.
7629 Route 5 & 20
Bloomfield, NY 14469

Include with your product a copy of your receipt and a brief description of the problem. Be sure to indicate your name, mailing address, email address and telephone number. Allow 2-4 weeks for repairs. We recommend you use a method of shipping that provides you with a tracking number and insurance options. Crosman is not liable for any damaged, lost or stolen merchandise during shipping.

Canadian Customers - Contact the Gravel Agency, in Quebec at 866-662-4869.

Outside U.S. Customers - Please contact your point of purchase dealer/distributor. If you do not know your dealer/distributor, contact our International Dept. for assistance at 585-657-6161 or email us via www.crosman.com.

Crosman and Benjamin are trademarks of Crosman Corporation.

© 2018 Crosman Corporation
02-18 0M

BENJAMIN®

RIFLE DE AIR DEL ALTO
RENDIMIENTO PCP



Marauder

Rifle de aire neumático precargado
(S-Culata Sintética/W-Culata de Madera)

BP1764S/BP1764W – Rifle de aire de diábolos calibre .177
BP2264S/BP2264W – Rifle de aire de diábolos calibre .22
BP2564S/BP2564W – Rifle de aire de diábolos calibre .25

MANUAL DEL PROPIETARIO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE RIFLE DE AIRE

Hecho en los EE.UU. con componentes obtenidos en todo el mundo.
Crosman Corporation • 7629 Rts. 5 & 20 • Bloomfield, NY 14469
800-7-AIRGUN • www.crosman.com

⚠ ADVERTENCIA: NO ES UN JUGUETE. ESTE RIFLE DE AIRE SE RECOMIENDA ÚNICAMENTE PARA SER USADO POR ADULTOS. EL USO INCORRECTO O DESCUIDADO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. PUEDE SER PELIGROSO HASTA A 1.000 YARDAS (914 METROS).

⚠ ADVERTENCIA: NO BLANDA NI MUESTRE ESTE RIFLE DE AIRE EN PÚBLICO; PUEDE CONFUNDIR A LA GENTE Y PODRÍA SER UN DELITO. LA POLICÍA Y OTRAS PERSONAS PUEDEN PENSAR QUE SE TRATA DE UN ARMA DE FUEGO. NO CAMBIE LA COLORACIÓN O LAS MARCAS DE MODO QUE TENGA UN ASPECTO MÁS PARECIDO AL DE UN ARMA DE FUEGO. ES PELIGROSO Y PODRÍA TRATARSE DE UN DELITO.

USTED Y LOS DEMÁS QUE ESTÉN CON USTED DEBEN USAR SIEMPRE ANTEOJOS PARA DISPARAR CON OBJETO DE PROTEGERSE LOS OJOS.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE OBEDECER TODAS LAS LEYES REFERENTES AL USO Y PROPIEDAD DE ESTE RIFLE DE AIRE.

⚠ ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO PUEDE EXPONERLE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, ENTRE ELLAS EL PLOMO, QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA HA DETERMINADO QUE OCASIONAN CÁNCER Y DEFECTOS CONGÉNITOS U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS. PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VAYA A WWW.P65WARNINGS.CA.GOV

⚠ ADVERTENCIA: UTILICE SOLAMENTE AIRE COMPRIMIDO EN ESTE RIFLE DE AIRE. NO USE OTROS GASES, INCLUIDO EL OXÍGENO, QUE PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN CUYO RESULTADO PODRÍA SER UNA LESIÓN GRAVE O LA MUERTE.

RECUERDE QUE ESTE RIFLE DE AIRE NO ES UN JUGUETE. SIEMPRE TRATE EL RIFLE DE AIRE COMO SI ESTUVIERA CARGADO Y CON EL MISMO RESPETO QUE LE TENDRÍA A UN ARMA DE FUEGO.

PRECAUCIÓN: Este rifle de aire se ha clasificado como un arma para adultos, y se recomienda sólo para ser usado por adultos. Dado que se considera como un rifle de aire de uso especial, está exento de tipos específicos de pruebas de tiro de gatillo, de mecanismo de seguridad y de caída.

Lea este manual del propietario en su totalidad. Y recuerde que un rifle de aire no es un juguete. Siga siempre cuidadosamente las instrucciones de seguridad que contiene este manual del propietario y consérvelo en un lugar seguro para utilizarlo en el futuro. Si tiene alguna pregunta sobre este producto o si necesita ayuda, no devuelva el producto a la tienda antes de hablar con Crosman. No dude en visitarnos en crosman.com o hablar con uno de nuestros cortesés representantes de servicio al cliente de lunes a viernes entre las 8:00 AM y las 4:30 PM EST. (1-800-724-7486)

- | | |
|---|--|
| 1. Revisión de seguridad | 8. Sacar un perdigón atorado |
| 2. Conozca las partes de su nuevo rifle de aire | 9. Apuntar y Disparar Con Seguridad |
| 3. Funcionamiento del seguro | 10. Mantenimiento de su rifle de aire |
| 4. Presurizar el rifle de aire | 11. Tecnologías de afinación avanzadas |
| 5. Despresurizar el rifle de aire | 12. Cambiar la dirección del cerrojo |
| 6. Carga del rifle de aire | 13. Peine ajustable |
| 7. Descargar y desarmatillar | |

1. Revisión de seguridad

1. Trate **SIEMPRE** el rifle de aire como si estuviera cargado y listo para disparar.
2. **SIEMPRE** trate el rifle de aire con el mismo respeto que le tendría a un arma de fuego.
3. **SIEMPRE** guarde el rifle de aire descargado y lejos de los niños.
4. Quite **SIEMPRE** el cargador, asegúrese de que no haya un perdigón en la recámara y cerciórese de que el rifle de aire esté desarmatillado
5. **SIEMPRE** apunte en una DIRECCIÓN SEGURA.
6. Mantenga **SIEMPRE** la boca del rifle de aire apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
7. Mantenga **SIEMPRE** el dedo apartado del gatillo y fuera del guardamonte hasta que esté listo para disparar.
8. Mantenga **SIEMPRE** el seguro del rifle de aire puesto ("ON SAFE") hasta que esté listo para disparar.
9. Compruebe **SIEMPRE** que el rifle de aire tenga el seguro puesto ("ON SAFE") y que esté descargado al sacarlo de su almacenamiento.
10. Compruebe **SIEMPRE** que el rifle de aire suave tenga el seguro puesto ("ON SAFE") y esté descargado al entregárselo a otra persona o al recibirlo de otra persona.
11. Cuide que usted y los demás utilicen **SIEMPRE** anteojos para disparar a fin de protegerse los ojos.
12. **SIEMPRE** utilice gafas para disparar sobre sus anteojos para lectura o recetados.
13. Coloque **SIEMPRE** un respaldo en un lugar que sea seguro si llegase a fallar.
14. Compruebe **SIEMPRE** el desgaste del respaldo antes y después de cada uso. Todos los respaldos están sujetos a desgaste y con el tiempo fallarán. Sustituya el respaldo si la superficie está desgastada o dañada, o si ocurre un rebote.
15. Utilice **SIEMPRE** munición del tamaño adecuado en su rifle de aire. Compruebe las marcas de su rifle de aire para verificar el tamaño de la munición.
16. **NUNCA** apunte el rifle de aire a ninguna persona o cosa a las que no tenga la intención de dispararles.
17. **NUNCA** reutilice la munición.
18. **NUNCA** dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. El perdigón puede rebotar y golpear a alguien o algo a los que usted no tuviera intención de dispararles.
19. **NUNCA** dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. El perdigón puede rebotar y golpear a alguien o algo a los que usted no tuviera intención de dispararles.
20. **NUNCA** intente desarmar su rifle de aire ni alterarlo. Use una estación de servicio autorizada. El uso de centros de servicio o reparación no autorizados o la modificación de la función de su rifle de aire en cualquier manera puede ser inseguro y anulará la garantía.
21. Guarde este rifle de aire cargado con aire para mantener las válvulas cerradas contra la suciedad.

ADVERTENCIA: DEBIDO A QUE ESTE RIFLE DE AIRE TIENE UN GATILLO AJUSTABLE DE GRADO DE COMPETICIÓN, PODRÍA DISPARARSE AL DEJARSE CAER O SACUDIRSE, CON O SIN EL SEGURO APLICADO.

Herramientas necesarias (no incluidas) si se siguen las técnicas de afinado avanzadas

- Llave Allen de 1/4"
- Llave Allen de 1/8"
- Llave Allen de 5/64"
- Llave Allen de .050"
- Llave Allen de 3/16"

2. Conozca las partes de su nuevo rifle de aire

Conocer los nombres y las partes de su nuevo rifle de aire le ayudará a entender su manual del propietario. (Fig. 1)

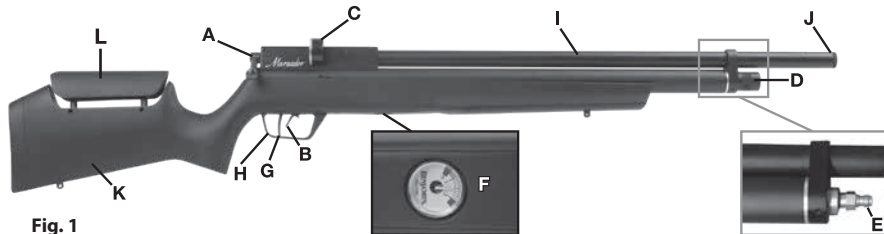


Fig. 1

- | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|----------|-----------------------|
| A. Cerrojo | D. Tapa protectora para la boquilla de llenado | F. Medidor de presión | I. Cañón | K. Culata |
| B. Seguro | E. Boquilla de llenado | G. Gatillo | J. Boca | L. Peine de la culata |
| C. Cargador | H. Guardamonte | | | |

3. Funcionamiento del seguro

PRECAUCIÓN: Como todos los dispositivos mecánicos, el seguro de un rifle de aire puede fallar. Incluso con el seguro activado ("ON SAFE"), debe seguir manipulando el rifle de aire de modo seguro.

3.1 Para activar el seguro del rifle de aire ("ON SAFE")

1. Encuentre el seguro enfrente del gatillo.
2. Las letras "F" (fuego) y "S" (seguro) en la parte inferior del guardamonte indican la posición correspondiente del seguro (Fig. 2A).
3. Empuje el seguro hacia el gatillo para activarlo. El seguro está puesto y el rifle de aire está "ON SAFE" cuando la palanca está en posición retrasada (cerca del gatillo). (Fig. 2B)

3.2 Para quitar el seguro del rifle de aire ("OFF SAFE")

Empuje el seguro a la posición adelantada (alejada del gatillo). Cuando el rifle de aire tiene el seguro quitado ("OFF SAFE"), está listo para dispararse después de haber seguido las instrucciones de este manual sobre cómo llenarlo y cargarlo. (Fig. 2C)



Fig. 2A

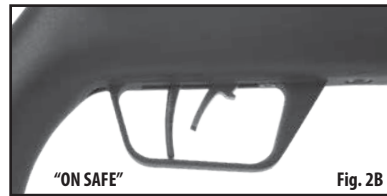


Fig. 2B



Fig. 2C



Fig. 3

ADVERTENCIA: MANTENGA EL RIFLE CON EL SEGURO PUESTO ("ON SAFE") HASTA QUE ESTÉ REALMENTE LISTO PARA DISPARAR. LUEGO EMPUJE LA PALANCA DEL SEGURO A LA POSICIÓN DE DESACTIVADO ("OFF SAFE").

4. Presurizar y despresurizar el rifle de aire:

ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN. UTILICE SOLAMENTE AIRE COMPRIMIDO O N2 EN ESTE RIFLE DE AIRE. EL USO DE OTROS GASES, INCLUYENDO EL OXÍGENO, PUEDE CAUSAR UN INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE PROVOQUE LESIONES GRAVES O LA MUERTE:

ADVERTENCIA: NO DESCONECTE LA MANGUERA DEL LLENADO SIN PURGAR PRIMERO EL AIRE. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE DAR COMO RESULTADO QUE LA MANGUERA LATIGUEE DEBIDO A LA PRESIÓN ACUMULADA EN SU INTERIOR Y PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

NOTA: Utilice únicamente aire comprimido limpio y seco, o nitrógeno comprimido.
NOTA: Consulte el manual del propietario incluido con el equipo de llenado para conocer el uso correcto de los equipos de llenado.

4.1 Presurizar el rifle de aire:

Su nuevo rifle de aire es único ya que funciona con aire comprimido o N2 (nitrógeno). Este manual del propietario describe el funcionamiento del arma con aire y N2 únicamente.

1. Asegúrese de utilizar protección para los ojos.
2. Asegúrese de que el rifle de aire esté DESCARGADO ("UNLOADED"), que tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.

NOTA: Si va a llenar el rifle de aire a partir de 0 psi, será necesario amartillarlo para eliminar la fuerza del martillo contra la válvula de disparo. De lo contrario, el aire pasará por la válvula de disparo y saldrá por el cañón, de modo que el rifle de aire no se presurizará.

3. Quite el tapón protector a presión que cubre la boquilla de llenado del rifle de aire.
4. Enchufe el conector de desconexión rápida de su equipo de llenado a la boquilla de llenado del rifle de aire (véase la Fig. 3).
5. Llène el rifle de aire lentamente para eliminar la acumulación de calor y la posibilidad de sobrellenado. Si el rifle de aire se llena demasiado, más allá de los 3000 psi (207 bar), consulte la Sección 5 para la despresurización.

6. Reemplace el tapón de la boquilla de llenado en orden inverso al que usó para quitarlo.

4.2 Llenado excesivo

1. Llenar excesivamente más allá de la mejor presión de llenado "según afinación" no mejora el desempeño. De hecho, disminuirá el desempeño y puede ocasionar que se bloquee la válvula. Por ejemplo, un rifle sintonizado para un mejor rendimiento a 2.000 psi puede bloquear su válvula parcialmente a 3000 psi. Si descubre que el rifle de aire se ha llenado en exceso, intente dispararlo en seco (amartillar y disparar sin tener perdigón cargado) en una DIRECCIÓN SEGURA hasta que la presión de su rifle de aire caiga a 3.000 psi o menos, dependiendo de dónde esté la mejor presión de llenado de su rifle según la afinación.
2. Si el rifle de aire no descarga el aire con cada disparo, la válvula puede estar totalmente bloqueada por la presión y exigirá el uso de la herramienta de desgasificación (Se vende por separado en Crosman.com). Siga las instrucciones incluidas con la herramienta de desgasificación para despresurizar completa o parcialmente el rifle de aire.

5. Despresurizar el rifle de aire

Es mejor guardar su rifle de aire, como la mayoría las armas de aire PCP, con cierta presión en el depósito. Esto mantiene los sellos en el rifle de aire forzados contra las superficies de sellado. En caso de que quiera o necesite despresurizarlo (por ejemplo, para darle servicio) siga los siguientes pasos:

5.1 Método de disparo en seco

1. Mantenga el rifle de aire apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Extraiga todo el aire de su rifle del aire amartillando y disparando en seco varias veces (con el rifle de aire apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA) hasta que el medidor de presión del rifle de aire muestre que no hay ninguna presión y no se pueda escuchar aire cuando se dispara un tiro.
3. Ponga el seguro del rifle de aire ("ON SAFE").

5.2 Método de la herramienta de desgasificación

ADVERTENCIA: REALIZAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO EVACUARÁ EL AIRE POR EL CAÑÓN A UNA GRAN VELOCIDAD Y PODRÍA DESCARGAR UN PERDIGÓN QUE ESTUVIERA EN LA RECÁMARA. ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL RIFLE DE AIRE ESTÉ APUNTANDO EN UNA DIRECCIÓN SEGURA

Asegúrese de que el rifle de aire no esté en posición de amartillado haciendo lo siguiente:

1. Asegúrese de utilizar protección para los ojos
 2. Asegúrese de que el rifle de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
 3. Quitar el cargador (vea la sección 7.1)
 4. Cerrar el cerrojo del rifle de aire deslizándolo hacia adelante y cerrándolo.
 5. Tirar del gatillo.
 6. Inserte la herramienta de desgasificación (NO incluida) en el tapón roscado como se muestra en la Figura 4A.
 7. Gire a la derecha la herramienta dentro del rifle de aire hasta que note resistencia. Esto indicará que la punta de la herramienta ha entrado en contacto con la válvula interna.
- Con una llave Allen o un destornillador a través del agujero de la herramienta de desgasificación (Fig. 4B), haga palanca para girar la herramienta y obligar a que se abra la válvula interna. Esto puede requerir aproximadamente de 1 a 2 vueltas completas para desgasificar completamente el rifle de aire.
8. Retire completamente del rifle de aire la herramienta de desgasificación. Dejar la herramienta en el rifle de aire interferirá con el funcionamiento normal del mecanismo de disparo.
 9. Amartille el rifle de aire y dispárelo en seco (sin perdigón) en una DIRECCIÓN SEGURA para asegurarse de que se haya liberado toda la presión del rifle de aire.
 10. Compruebe el medidor para asegurarse de que toda la presión se ha liberado del rifle de aire.



Fig. 4A



Fig. 4B

6. Carga del rifle de aire

PRECAUCIÓN: El rifle de aire se diseñó para funcionar mejor con perdigones de plomo para rifle de aire BENJAMIN® y CROSMAN®.

- El uso de otro tipo de munición puede causar un mal funcionamiento del rifle de aire y podría ocasionarle daños.
- Nunca reutilice la munición.
- Revise todo este manual, incluida la sección sobre Seguridad, antes de disparar su rifle de aire. Está diseñado para utilizar los perdigones de plomo para rifle de aire Benjamin y Crosman® recomendados del calibre correspondiente.

PRECAUCIÓN: Conozca el mecanismo de carga de su rifle de aire para un uso más seguro! Los perdigones se pueden cargar bien a mano directamente en la recámara del cañón, si lo desea, o utilizando el cargador giratorio. Con el cargador instalado, TODA acción de cierre del cerrojo COLOCARÁ un perdigón en la recámara. Quitar el cargador DEJARÁ en su sitio este perdigón en la recámara, a menos que se haya disparado el rifle de aire.

6.1 Llenado del cargador

1. Asegúrese de que el rifle de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Si el cargador está en el rifle de aire, retírelo para iniciar la carga del mismo (véase la sección 7.1 "Descarga - Quitar el cargador giratorio").
3. Levante la cubierta transparente sobre el punto de cierre y gírela en dirección de las flechas (a la derecha) según la Figura 5A. Gire hasta que la cubierta tenga el aspecto que se muestra en la Figura 5B.
4. Coloque un dedo debajo del cargador cubriendo el agujero, coloque el primer perdigón en el cargador con la punta hacia adelante (Fig. 5C). Asegúrese de que el perdigón no sobresalga por la parte posterior del cargador. En caso de que el perdigón sobresalga, simplemente empujelo hacia adentro.
5. Gire la cubierta a la izquierda y coloque los perdigones restantes en el cargador. Al terminar de llenar las posiciones restantes, gire la cubierta hasta que descansen en el punto de cierre como se muestra en figura 5D. El cargador está ahora listo para usarse.

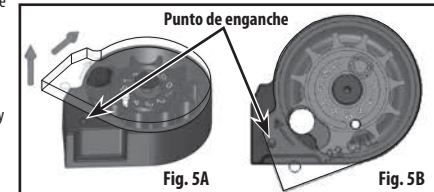


Fig. 5A

Fig. 5B

Nota: El Cargador Cal .25 Contiene 8

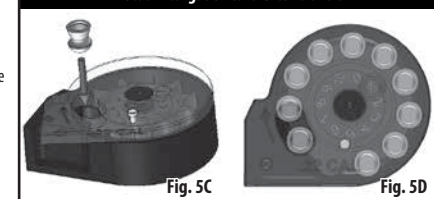


Fig. 5C

Fig. 5D

6.2 Insertar el cargador

NOTA: Al seguir estas indicaciones, su arma quedará cargada y lista para disparar.

1. Asegúrese de que el rifle de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Tire del cerrojo para amartillarlo de nuevo.
3. Con la cubierta del cargador mirando hacia la culata del rifle de aire, inserte el cargador desde el lado derecho y empujelo hacia dentro hasta que entre en su sitio a presión. (Fig. 6)
4. Para poner un perdigón en la recámara, empuje el cerrojo completamente hacia adelante y ciérrelo.
5. Después de seguir estos pasos y leer todo el manual, incluida la sección sobre revisión de los procedimientos de seguridad, su rifle de aire está ahora cargado y listo para disparar.



Fig. 6

	BP1764	BP2264	BP2564
CARGADOR N°#	RC7710	RC2210	RC2508
CALIBRE	.177	.22	.25
CAPACIDAD	10	10	8

7. Descargar y desamartillar

7.1 Descargar - Quitar el cargador

1. Cada cierre del cerrojo colocará un perdigón en la recámara cuando el cargador esté en su lugar.
2. Para descargar el rifle de aire, la mejor práctica es disparar el perdigón en una DIRECCIÓN SEGURA.
3. Tire del cerrojo para colocarlo en la posición trasera.

PRECAUCIÓN: Esta acción AMARTILLARÁ el rifle de aire.

4. Empuje el cargador para sacarlo del receptor por el lado izquierdo.
5. Desamartille el rifle de aire para guardarlo con seguridad. Consulte la sección 7.2, "Desamartillar", para ver instrucciones.

7.2 Desamartillar

En caso de que haya terminado de disparar, extraiga el cargador según lo indicado y desamartille el rifle de aire siguiendo los pasos siguientes:

1. Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Quite el seguro del rifle de aire ("OFF SAFE").
3. Tire del cerrojo para colocarlo en la posición trasera.
4. Mientras sostiene firmemente el cerrojo en la posición trasera, tire del gatillo.
5. Siga sosteniendo el gatillo apretado mientras desliza el cerrojo hacia adelante a la posición de cierre.
6. Suelte el gatillo.
7. Ponga el seguro del rifle de aire ("ON SAFE").
8. El rifle de aire está ahora listo para guardarse.

8. Sacar un perdigón atorado

ADVERTENCIA: EN ESTE PROCEDIMIENTO, INTRODUCIRÁ UNA BAQUETA DE LIMPIEZA POR EL CAÑÓN DE UN RIFLE DE AIRE CARGADO. ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE QUE, MIENTRAS HACE ESTO, EL RIFLE DE AIRE TENGA EL SEGURO APARTADO ("ON SAFE"), APUNTADO EN UNA DIRECCIÓN SEGURA, QUE EL CERROJO SE MANTENGA ABIERTO Y QUE CONSERVE EL DEDO APARTADO DEL GATILLO. LA OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Un perdigón atorado es generalmente el resultado de intentar disparar el rifle de aire con demasiado poca presión. Antes de disparar el rifle de aire, asegúrese de que hay suficiente presión para un funcionamiento adecuado, cerciorándose de que la aguja del medidor esté apuntando al área entre 2000 y 3000 psi.

PRECAUCIÓN: Nunca mire por el cañón para ver si se ha eliminado un atascamiento.

1. Asegúrese de que el rifle de aire tenga el seguro activado ("ON SAFE") y esté apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Tire del cerrojo a su posición trasera e inserte una baqueta de limpieza del tamaño adecuado en el cañón (empiece por la boca). (Fig. 7) Se puede dañar el cañón si no se usa una varilla de limpieza del tamaño adecuado.

NOTA: El perno debe estar amartillado y abierto para que el perdigón atorado supere la recámara cuando lo empuje la baqueta.

3. Empuje o golpee los perdigones hacia el extremo de la recámara del cañón hasta que el perdigón se extraiga de la recámara. Cuide de no dañar la junta tórica que sella la recámara. Quite el perdigón y deséchelo. No reutilice este perdigón.
4. Apunte el rifle de aire en una DIRECCIÓN SEGURA, cierre el cerrojo, quite el seguro ("OFF SAFE") y dispare.
5. Ponga el seguro del rifle de aire ("ON SAFE").
6. Si no puede desatascar el rifle de aire siguiendo este procedimiento, no emprenda ninguna otra acción. Crosman Corporation o una estación de servicio autorizada desatascarán su rifle de aire. (Sin costo durante el período de garantía).

9. APUNTAR Y DISPARAR CON SEGURIDAD

PRECAUCIÓN:

- RECUERDE, elija sus blancos cuidadosamente y asegúrese de que esté despejada el área alrededor del blanco.
- ¡PIENSE sobre lo que puede golpear si falla el blanco!

1. SU pistola de aire está diseñada para el tiro al blanco y es adecuada para uso bajo techo o al aire libre.
2. Siga las instrucciones para cargar el rifle de aire.
3. Cuando esté seguro de su blanco y su respaldo, y el área alrededor del blanco esté despejada, quite el seguro de la pistola de aire ("OFF SAFE") y tire del gatillo para disparar.

10. Mantenimiento de su rifle de aire

ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN. NO INTRODUZCA LUBRICANTES CON BASE DE PETRÓLEO EN EL DEPÓSITO DE ALTA PRESIÓN, O PODRÍA CAUSAR UNA EXPLOSIÓN. NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE DAR COMO RESULTADO LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

ADVERTENCIA: NO INTENTE REPARAR EL RIFLE DE AIRE O DESMONTARLO PARA CORREGIR UN LLENADO EXCESIVO O UN BLOQUEO DE VÁLVULA. PUEDEN SALIR VOLANDO PIEZAS DEL RIFLE DE AIRE A VELOCIDADES PELIGROSAS SI SE DESARMA ESTANDO PRESURIZADO.

- Aplique aceite de silicón Crosman para la recámara (número de pieza RMC01L) en la junta tórica del cañón cada 3 meses o 500 tiros. Aplíquelo con una torunda de algodón como se muestra en la figura 8.
- Aplique una grasa EP grafito moly en el mecanismo de cerrojo deslizante cada 3 meses o 500 tiros.
- Mantenga todos los lubricantes con base de petróleo alejados de la boquilla de llenado. NO DEBEN introducirse en el depósito de alta presión.
- NO MODIFIQUE NI ALTERE SU RIFLE DE AIRE. Los intentos de modificar el rifle de aire de cualquier forma que sea contraria a este manual pueden hacer que su rifle de aire sea inseguro para usarse, causar lesiones graves o la muerte, y anularán la garantía.
- Si deja caer su rifle de aire, compruebe visualmente que funcione correctamente antes de volver a utilizarlo. Si cualquier cosa parece haber cambiado, como un tiro de gatillo más corto o más débil, puede significar que hay piezas desgastadas o rotas. Llame a Servicio al Cliente de Crosman para obtener ayuda antes de usar nuevamente su rifle de aire.

11. Tecnologías de afinación avanzadas

11.1 Ajuste del gatillo

ADVERTENCIA: EL AJUSTE DEL TORNILLO DE GATILLO (B) PUEDE INHIBIR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA PALANCA DEL SEGURO (F). POR LO TANTO, COMPRUEBE SIEMPRE EL ACCIONAMIENTO ADECUADO Y EL FUNCIONAMIENTO SUAVE DE LA PALANCA DEL SEGURO DESPUÉS DE LLEVAR A CABO CUALQUIER CAMBIO EN EL TORNILLO DEL GATILLO. SI NO ESTÁ SEGURO DE SI EL SEGURO ESTÁ ACCIONÁNDOSE Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, LLEVE SU RIFLE A UN ARMERO EXPERIMENTADO.

ADVERTENCIA: EL AJUSTE DEL CONJUNTO DEL GATILLO PODRÍA PERMITIR QUE ESTE RIFLE DE AIRE SE DISPARE SI SE DEJA CAER O SE SACUDE, CON O SIN EL SEGURO APLICADO.

El conjunto del gatillo puede ajustarse y modificarse, pero a menos que tenga experiencia haciendo tales ajustes, Crosman recomienda que dichos ajustes a los valores de fábrica sólo los haga un armero calificado después de leer todas las instrucciones. Ajustar el conjunto del gatillo puede dar como resultado un tiro del gatillo ligero, menor accionamiento de la barra del trinquete que podría hacer que el rifle sea más susceptible a descargarse si se deja caer o se sacude, o que el seguro deje de funcionar. Haga únicamente los ajustes identificados en este manual.

NOTA: estas características de ajuste son para tiradores avanzados. La mayoría de los tiradores puede utilizar los ajustes proporcionados durante la fabricación del rifle y no deberían tener necesidad de hacer modificaciones.

El gatillo de grado de competición de su rifle de aire de perdigones es una unidad de dos etapas, completamente ajustable. Se ha configurado de fábrica a un ajuste eficiente que será adecuado para la mayoría de usos de caza y tiro al blanco. Si usted, como propietario, desea modificar los ajustes de fábrica, debe hacerlo sólo después de leer cuidadosamente las siguientes instrucciones.

1. Ponga el seguro del rifle de aire ("ON SAFE"), quite el cargador y mantenga el rifle de aire apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA.
2. Despresurizar el rifle de aire.
3. Quite el tornillo de la culata (Fig. 11A) (con una llave Allen de 3/16") para separar la culata de la acción.
4. No quite los tornillos del guardamonte, ya que éste debe quedar con la culata.



Fig. 7



Fig. 8

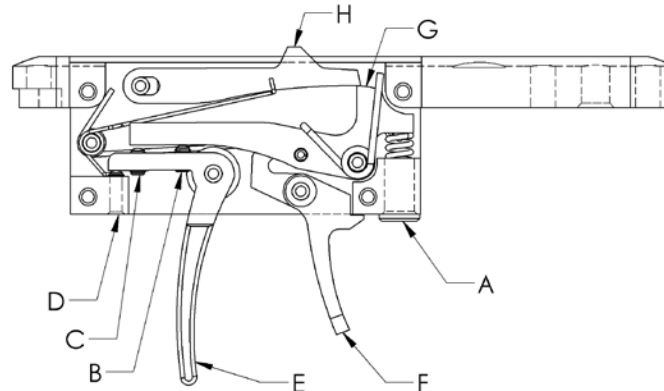


Fig. 9

- A. AJUSTADOR DE PESO DEL GATILLO
B. AJUSTADOR DE LA PRIMERA ETAPA
C. AJUSTADOR DE LA SEGUNDA ETAPA
D. POSICIÓN DEL GATILLO
E. GATILLO
F. PALANCA DEL SEGURO
G. ENLACE
H. BARRA DEL TRINQUETE

5. **Tiro del gatillo** Con una llave Allen de 1/8" gire el tornillo de ajuste (A) a la derecha para aumentar el peso de tiro del gatillo y hacia la izquierda para reducirlo. Este ajuste no afectará el enganche de la barra del trinquete.
6. **Posición del gatillo** Con una llave Allen de .050" se puede ajustar la posición del gatillo en reposo. Gire el tornillo (D) hacia la derecha para mover el gatillo hacia atrás y a la izquierda para moverlo hacia adelante. Este ajuste podría afectar el enganche de la barra del trinquete y por tanto podría permitir que el rifle se dispare si se deja caer o se sacude.

- Etapas del gatillo** Se pueden hacer cambios a la posición y longitud de la primera y segunda etapas del movimiento del gatillo utilizando una llave Allen de .050" para el ajuste de los tornillos (B) y (C). Estos ajustes podrían afectar el enganche de la barra del trinquete y por tanto podrían permitir que el rifle se dispare si se deja caer o se sacude.
 - El tornillo (B) cambia la primera etapa. Girar el tornillo (B) a la derecha aumentará la longitud de la primera etapa y disminuirá el enganche de la barra del trinquete.
 - Girar a la izquierda reducirá la longitud de la primera etapa y aumentará el enganche de la barra del trinquete.
 - El tornillo (C) cambia la segunda etapa. Girar el tornillo (C) hacia la derecha hará que la segunda etapa ocurra antes, mientras que girarlo hacia la izquierda hará que la segunda etapa se produzca más tarde.
- El ajuste de los tornillos (B) y (C) debe hacerse en armonía uno con otro, dado que trabajan juntos para crear el perfil del gatillo.
 - Comience lentamente a entender lo que hace cada uno de los ajustes y su relación con el otro.
- Mantenimiento del gatillo El gatillo está ensamblado con una grasa de grafito moly EP que debe durar años. En el caso de que el gatillo se contamine con desechos y no funcione correctamente, póngase en contacto con un armero calificado para que lo examine a fin de practicarle reparación o mantenimiento.
- Después de ajustar el gatillo, compruebe siempre que el gatillo y el seguro estén funcionando correctamente. Si no está seguro de si el gatillo o el seguro están funcionando correctamente, lleve su rifle a un armero experimentado.
- Vuelva a insertar la acción en la culata y, a continuación, reemplace y apriete el tornillo de la culata.

11.2 Ajuste para diversas presiones de llenado

- El rifle de aire está diseñado para afinarse a fin de funcionar a diversas presiones de llenado, desde 2000 psi (138 bar) hasta 3000 psi (207 bar). Esto se realiza ajustando la precarga del muelle del martillo y la longitud de carrera del mismo. En cualquier caso, el ajuste cambia la cantidad de energía que genera el martillo al golpear la válvula. Las mayores presiones de llenado requieren más energía del martillo, mientras que las presiones de llenado más pequeñas requieren menos energía del martillo.
- Se aconseja siempre registrar sus ajustes al afinar su rifle de aire.
- El rifle de aire se ha ajustado de fábrica a una presión de llenado eficiente que será adecuada a la mayoría de usos para caza y tiro al blanco. Si usted, como propietario, desea modificar los ajustes de fábrica, debe hacerlo sólo después de leer cuidadosamente las siguientes instrucciones.

11.3 Ajustador de precarga del muelle del martillo

- Ponga el seguro del rifle de aire ("ON SAFE"), quite el cargador y mantenga el rifle de aire apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA. Recuerde que el rifle de aire está bajo presión y hacer únicamente los ajustes identificados en este manual.
- Para aumentar la energía, gire el ajustador de precarga del muelle del martillo a la derecha (Fig. 10A), hasta 6 vueltas, utilizando una llave Allen de 1/4".

NOTA: Más vueltas simplemente harán que el ajustador gire, pero no aportarán ninguna fuerza adicional. Será necesario aumentar la precarga para facilitar el uso de presiones de llenado más altas.

Se puede acceder al percutor a través del ajustador de precarga del muelle del martillo con una llave Allen de 1/8" (Fig. 10B). Girar el percutor a la derecha acortará el recorrido del martillo y girarlo a la izquierda prolongará el recorrido. Una longitud grande del recorrido producirá mayor energía del martillo, mientras que una longitud corta producirá menor energía del martillo. El percutor se puede ajustar hacia adentro en hasta 12 vueltas. Un punto de partida para las presiones de llenado bajas comenzaría con una baja tensión de precarga del muelle del martillo baja y un recorrido más corto del mismo.

Un punto de partida para las presiones de llenado altas requerirá más tensión de precarga del muelle del martillo y un recorrido más largo del mismo. Consulte la tabla que aparece abajo para ver combinaciones sugeridas de estos ajustes basados en las presiones de llenado.

Llenar	Precarga del muelle del martillo	Recorrido del martillo
Más alta	Aumentar, gire el ajustador hacia adentro (Derecha)	Aumentar. Girar el percutor hacia afuera (Izquierda)
Menor	Disminuir, gire el ajustador hacia afuera (Derecha)	Izquierda Reducir. Girar el percutor hacia adentro (Derecha)

SUGERENCIA: Muy poca energía del martillo a presiones de llenado altas puede dar como resultado velocidades muy bajas, que son consecuencia del bloqueo parcial de la válvula. Vea la sección de Sobrellenado (4.3, 5) para corregirlo. Haga únicamente los ajustes identificados en este manual. No intente ajustar ninguna otra pieza de un rifle de aire presurizado, ni realizar ninguna reparación en un rifle de aire presurizado.

La afinación del rifle de aire para obtener varios perfiles de velocidad puede hacerse mediante el ajuste del muelle del martillo y el percutor, y debe hacerse en armonía uno con el otro. Empiece lentamente para comprender cómo cada uno de ellos afecta el rendimiento del rifle de aire. La experiencia y las pruebas son la mejor manera de entender estas capacidades.

ADVERTENCIA: NO INTENTE REPARAR EL RIFLE DE AIRE O DESMONTARLO PARA CORREGIR UN LLENADO EXCESIVO O UN BLOQUEO DE VÁLVULA. NO REPARE NUNCA UN ARMA PRESURIZADA. PUEDEN SALIR VOLANDO PIEZAS DEL RIFLE DE AIRE A VELOCIDADES PELIGROSAS SI SE DESARMA ESTANDO PRESURIZADO.

11.4 Afinación para diversas velocidades

El rifle de aire se ha ajustado de fábrica a una velocidad eficiente que será adecuada para la mayoría de usos de caza y tiro al blanco. Si usted, como propietario, desea modificar los ajustes de fábrica, debe hacerlo sólo después de leer cuidadosamente las siguientes instrucciones. A menos que tenga experiencia trabajando con armas de aire, Crosman Corporation le sugiere obtener la ayuda de un armero calificado para realizar estos procedimientos de ajuste de velocidad.

- Ponga el seguro del rifle de aire ("ON SAFE"), quite el cargador y mantenga el rifle de aire apuntando en una DIRECCIÓN SEGURA. Recuerde que el rifle de aire está bajo presión y hacer únicamente los ajustes identificados en este manual.
- El rifle de aire puede ajustarse para diversas velocidades mediante el ajuste del tornillo de medición de la válvula. Esto exigirá que se quite la culata. Quite los tornillos de la culata (Fig. 11A) (con una llave Allen de 3/16") para separar la culata de la acción. Recuerde que la acción está presurizada. Manténgala apuntada en una dirección segura.
- No quite los tornillos del guardamonte, ya que éste debe quedar con la culata.



Fig. 11A



Fig. 11B

- Con una llave Allen de 5/64", quite primero el tornillo de ajuste de bloqueo para permitir el acceso al tornillo de medición. Asegúrese de guardar el tornillo de ajuste de bloqueo en un lugar seguro. (Fig. 11B) Encuentre el tornillo de medición bajo el tornillo de ajuste de bloqueo que quitó previamente. Con una llave Allen de 5/64", gire el tornillo de medición hacia la derecha para restringir el flujo de aire hacia el cañón y reducir la velocidad del perdigón.

SUGERENCIA: Gire el tornillo de medición completamente hasta que toque fondo, contando cuántas vueltas se necesitaron para alcanzar la velocidad deseada. Registre este valor para consultarlo posteriormente. Entre 4 y 4 1/2 vueltas desde la posición de fondo liberará completamente la punta del tornillo de la medición de la vía aérea. No ajuste el tornillo de medición más allá de este punto. Aunque el tornillo medición restringirá mucho el flujo de aire, no apagará totalmente el flujo de aire. Reemplace y apriete el tornillo de bloqueo. Vuelva a insertar la acción en la culata y, a continuación, reemplace y apriete el tornillo de la culata.

12. Cambiar la dirección del cerrojo

La dirección del cerrojo de su rifle PCP se puede cambiar a la mano contraria. El rifle está ensamblado de fábrica con la palanca del cerrojo mirando a la derecha. Es necesario desensamblar el conjunto de la recámara y el cañón del conjunto del tubo del depósito para acceder a las piezas contenidas dentro de la recámara que permiten el cambio a la mano contraria. Crosman Corporation recomienda el uso de una estación de servicio autorizada para realizar el cambio. Se puede encontrar una estación de servicio autorizada mediante www.crosman.com o llamando a Servicio al Cliente al 1-800-724-7486.

13. Peine ajustable

El peine de la culata se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo para adaptarse a las preferencias del tirador. Para ajustarlo, afloje los dos tornillos de fijación que se muestran en la figura 12 utilizando una llave allen de 3/32". Mueva el peine hacia arriba o hacia abajo y luego vuelva a apretar los tornillos de fijación, primero suavemente y pruebe el cambio. Después de encontrar una posición satisfactoria, apriete los tornillos de fijación 1/8 de vuelta adicional para asegurarse de que el peine no se deslice durante el uso. No apriete los tornillos de fijación en exceso, ya que podría causarle daños permanentes a la culata.

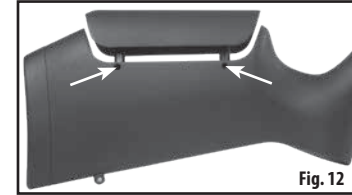


Fig. 12

ESPECIFICACIONES

Mecanismo	Acción de cerrojo
Capacidad	BP1764 / BP2264 Cargador de 10 tiros BP2564 Cargador de 8 tiros
Fuente de alimentación	Aire comprimido
Calibre/munición	Modelo BP1764 Perdigón calibre .177 Modelo BP2264 Perdigón calibre .22 Modelo BP2564 Perdigón calibre .25
Peso	7,5 lb
Longitud	42,5 pulgadas
Cañón	Acero estriado, con estrechamiento de salida y enfundado
Seguro	Palanca ambidiestra
Velocidad	Modelo BP1764 Ajustable hasta a 1100 FPS Modelo BP2264 Ajustable hasta a 1000 FPS Modelo BP2564 Ajustable hasta a 900 FPS

RENDIMIENTO

Muchos factores afectan a la velocidad, entre ellos la marca y tipo del proyectil, la lubricación, el estado del cañón y la temperatura. Este rifle de aire está diseñado para funcionar mejor con munición de las marcas CROSMAN® y BENJAMIN®. El uso de otra munición puede hacer que el rifle de aire funcione incorrectamente.

GARANTÍA LIMITADA POR CINCO AÑOS

Se garantiza que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante 5 años. El comprador debe conservar el recibo original de venta como registro de la fecha de la compra. Si no hay recibo, el Producto está garantizado durante 5 años desde la fecha de fabricación. Esta garantía no cubre las miras de la pistola, miras ópticas (miras telescópicas, miras láser y miras de punto rojo), eslingas y otros accesorios. En caso de un defecto de conformidad con esta garantía, Crosman, a su elección, reparará o reemplazará el producto, siempre y cuando, sin embargo, su inspección indique que existe un defecto original. CenterPoint se reserva el derecho de reemplazar cualquier producto que ya no esté disponible con un producto de valor y función comparables. Si Crosman determina que la reparación no está cubierta por las directrices de la garantía, podría haber un cargo al consumidor por la reparación.

QUÉ ESTÁ CUBIERTO:

1. Piezas y reparación de cualquier defecto de fábrica de materiales o mano de obra.
2. Gastos de transporte al consumidor por el producto reparado o un producto de reemplazo.

QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO:

1. Cargos por transporte del producto defectuoso a la Estación de Servicio Autorizada.
2. Desgaste normal por el uso común.
3. Las piezas dañadas como resultado del mal uso, negligencia o manipulación.
4. La instalación o mantenimiento indebidos proporcionados por alguien que no sea una estación de servicio autorizada de Crosman.
5. Cualquier otro gasto.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO INCLUYE DAÑOS Y PERJUICIOS CONSECUCIONALES O INCIDENTALES, O GASTOS INCIDENTALES, LO QUE INCLUYE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES O CUALQUIER OTRO GASTO. CROSMAN DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUCIONALES, O NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA INDICADAS PODRIAN NO APLICARSE A USTED. EN LA MEDIDA EN QUE CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTÉ PROHIBIDA POR LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, NO SERÁ APLICABLE. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES CONCRETOS Y ES POSIBLE QUE TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO Y EL PAÍS.

ALTO – ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO A LA TIENDA

Ahorre gasolina y evítese el viaje de vuelta a la tienda. Póngase en contacto con nuestros representantes de Servicio al Cliente/Soporte Técnico con objeto de obtener información y ayuda para la solución de problemas. Llame al 1-800-7AIRGUN (1-800-724-7486) o encuentre respuestas a preguntas frecuentes en crosman.com.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA Y SERVICIO DE REPARACIONES

Si su rifle de aire necesita una reparación, ¡NO INTENTE DESMONTARLO! Su rifle de aire requiere herramientas y accesorios especiales para repararlo. Cualquier desmontaje o modificación no realizados por un Centro de Servicio Autorizado de Crosman anulará la garantía.

Cientes de los EE.UU. - Comuníquese con Servicio al Cliente de Crosman al 800-724-7486 o envíenos un correo electrónico mediante www.crosman.com. Se le indicará dónde y cómo enviar su rifle de aire para reparación bajo la garantía o se le remitirá a uno de nuestros centros de servicio autorizados en su zona.

Crosman Corporation
Atn: Depto. de Garantía
7629 Route 5 & 20
Bloomfield, NY 14469

Incluya con su producto una copia de su recibo y una breve descripción del problema. Asegúrese de indicar su nombre, dirección postal y número de teléfono. Conceda de 2 a 4 semanas para reparaciones. Le recomendamos que utilice un método de transporte que le ofrezca un número de seguimiento y opciones de seguro. Crosman no es responsable de ninguna mercancía dañada, perdida o robada durante el transporte.

Cientes canadienses - Comuníquese con la Gravel Agency en Quebec al 866-662-4869.

Cientes de fuera de los EE.UU. - Póngase en contacto con el concesionario o distribuidor donde hizo su compra. Si no conoce a su concesionario o distribuidor, póngase en contacto con nuestro Departamento Internacional para obtener ayuda al 585-657-6161 o envíenos un correo electrónico mediante www.crosman.com.

Crosman y Benjamin son marcas comerciales de Crosman Corporation.

© 2018 Crosman Corporation
02-18 0M

