



# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

---

---

## **RD-29** МОДУЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ВІДКРИТТЯ


### **ВАЖЛИВО!!!**

Перед тим як встановлювати і експлуатувати цю систему, будь ласка, уважно перегляньте цю інструкцію. Ця система повинна встановлюватися тільки кваліфікованими фахівцями. Від цього залежить Ваша безпека під час руху і надійність роботи системи.

# МОДУЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ВІДКРИТТЯ

## БРЕЛОКИ УПРАВЛІННЯ



Кнопки	Піктограма
Кнопка 1	
Кнопка 2	

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

Блок управління	1 шт
Брелок управління	2 шт
Комплект проводів	1 шт
Інструкція з експлуатації	1 шт

## ПРОГРАМУВАННЯ БРЕЛОКІВ

Для програмування брелоків подайте живлення на блок управління, натисніть та утримуйте кнопку програмування брелоків протягом 2 секунд. Натисніть будь-яку кнопку брелока.

**CYCLONE**

# МОДУЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ВІДКРИТТЯ


## УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ

Для закриття центрального замка натисніть кнопку 1. Поворотні покажчики засвіяться один раз.

Для відкриття центрального замка натисніть кнопку 2. Поворотні покажчики засвіяться два рази.

Для пошуку автомобіля на стоянці, в режимі охорони натисніть і утримуйте кнопку 1. Поворотні покажчики засвіяться три рази.

## ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ

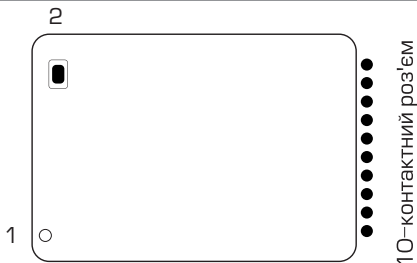

- 1 – Антена
- 2 – Кнопка програмування брелоків

*\* Виробник залишає за собою право вносити зміни в параметри і характеристики системи без попереднього повідомлення.*

**CYCLONE**

# МОДУЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО ВІДКРИТТЯ

## ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ

НР (реле ЦЗ відкриття)	жовто-чорний
Загальний (реле ЦЗ відкриття)	біло-чорний
НЗ (реле ЦЗ відкриття)	помаранчево-чорний
НР (реле ЦЗ закриття)	жовтий
Загальний (реле ЦЗ закриття)	білий
НЗ (реле ЦЗ закриття)	помаранчевий
Маса	чорний (-)
+12В	червоний (+)
ГВ	коричневий (+)
ГВ	коричневий (+)

## ПІДКЛЮЧЕННЯ ЦЗ

<p>Контакти управління в водільській двері</p>		
<p>Пневматична система ЦЗ</p>	<p>ЦЗ з негативною / позитивною полярністю</p>	<p>Дводровтові актуатори ЦЗ</p>