

Sololift2 C-3

Інструкції з монтажу та експлуатації



Other languages



Sololift2 C-3

<http://net.grundfos.com/qr/i/97771617>



be
think
innovate

GRUNDFOS X

Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації

Переклад оригінальної англійської версії

У цих інструкціях з монтажу та експлуатації наведено опис насосів Grundfos Sololift C-3.

У розділах 1-3 надано інформацію, необхідну для безпечноного розпакування, монтажу та запуску виробу.

У розділах 4-8 надано важливу інформацію про вироб, а також про його обслуговування, пошук та усунення несправностей і утилізацію.

ЗМІСТ

	Сторінка
1. Загальні відомості	2
1.1 Значення символів та написів	2
2. Отримання виробу	3
2.1 Транспортування виробу	3
3. Монтаж виробу	3
3.1 Механічна установка	3
3.2 Електричні підключення	3
4. Загальна інформація про виріб	4
4.1 Опис виробу	4
4.2 Призначення	4
4.3 Рідини, що перекачуються	4
5. Обслуговування виробу	4
5.1 Сервісна документація	4
5.2 Технічне обслуговування	4
5.3 Інструкції з обслуговування	5
6. Пошук та усунення несправностей виробу	6
7. Технічні дані	7
8. Утилізація виробу	8



Перед початком монтажу прочитайте цей документ. Монтаж та експлуатація повинні виконуватись відповідно до місцевих норм та загальноприйнятих правил.



Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без досвіду роботи та знання за умови, що такі особи знаходяться під наглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання цього пристрою та розуміють ризики, що з ним пов'язані.

Дітям забороняється грatisя з цим пристроям. Очищенні і технічне обслуговування обладнання не повинні виконуватись дітьми без нагляду.

1. Загальні відомості

1.1 Значення символів та написів

1.1.1 Попередження щодо факторів небезпеки, що становлять ризик смерті або травмування



НЕБЕЗПЕЧНО

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її неможливо уникнути, призведе до смерті або серйозної травми.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її неможливо уникнути, може привести до смерті або серйозної травми.



УВАГА

Вказує на небезпечну ситуацію, яка, якщо її неможливо уникнути, може привести до незначної травми або травми середнього ступеня тяжкості.

1.1.2 Інші важливі примітки



Синє або сіре коло з білим графічним символом вказує на те, що необхідно вжити захід для запобігання небезпеки.



Червоне або сіре коло з діагональною рисковою, можливо з чорним графічним символом, вказує на те, що захід вживати не потрібно або його слід припинити.



Рекомендації, що спрощують роботу.

2. Отримання виробу

2.1 Транспортування виробу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека роздавлювання



- Смерть або серйозна травма
- Під час транспортування допускається складати в штабелі не більше двох палет.

3. Монтаж виробу



Монтаж виробу повинен виконуватись спеціально підготовленим персоналом відповідно до місцевих норм.



Не тягніть або не піднімайте продукт за кabel живлення.

3.1 Механічна установка

Ми рекомендуємо Вам встановити пристрій сигналізації LC A2 (допоміжний пристрій), якщо пральна машина, посудомийна машина, ванна і / або душ підключені до насосної станції.

LC A2 видасть звуковий сигнал і вимкне пральну або посудомийну машину, якщо рівень води в резервуарі стане занадто високим.

Для виробу має бути передбачена можливість доступу для обслуговування та ремонту.

Виріб повинен бути поміщений в непромерзле приміщення для запобігання замерзання перекачуваної рідини.

Переконайтесь, що всі зовнішні трубопроводи належним чином ізольовані.

Напірний патрубок повинен бути виготовлений з твердого матеріалу, такого як мідь, або з жорсткого ПВХ із зварними з'єднаннями.

Для запобігання передачі вібрації в будівлію переконайтесь, що трубопровід ретельно зафіковано та фітинги не рухаються і не контакують з будівельними частинами.

3.2 Електричні підключення



Підключення електрообладнання повинно виконуватись кваліфікованим електриком.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Удар електричним струмом



- Смерть або серйозна травма
- Переконайтесь, що захисне заземлення зі штепсельної розетки приєднане до захисного заземлення насосу.

Переконайтесь, що вилідка має таку ж систему приєднання до захисного заземлення, що й штепсельна розетка; в іншому випадку використовуйте належний перехідник.



Виріб повинен підключатися до мережевого вимикача з мінімальним зазором між контактами 3 мм для кожного з полюсів.

Переконайтесь, що продукт придатний для роботи з напругою живлення та частотою живлення, наявною у місці встановлення.

Термовимикач вимикає електродвигун у випадку перегріву та знову вимикає його автоматично після охолодження.

Рекомендується встановити автоматичний вимикач струмового захисту (ELCB) на стаціонарну установку.

4. Загальна інформація про виріб

4.1 Опис виробу

C-3 - це компактна, автоматична каналізаційна насосна установка для відкачування забруднених стічних вод з приміщень у тих випадках, коли їх неможливо відвести самопливом безпосередньо в каналізацію.

Якщо ви ідете на тривалий період (наприклад, на свята), рекомендується вимкнути подачу води до приладів, що обслуговуються насосною станцією.

4.2 Призначення

Виріб підходить для перекачування забруднених стічних вод від пральної машини, посудомийної машини, кухонної раковини, ванни, душу або водопом'якшувальних установок.



Виріб повинен бути прикріплений до підлоги, щоб запобігти його підніманню та обертанню.

4.3 Рідини, що перекачуються

Забруднені стічні води до 90 °С.

Ропа від водопом'якшувальних установок з максимальною температурою 20 °С та максимальним вмістом солі 15 %.

Звичайні рідини для миття під'єднаних приладів.
Значення pH: 4-10.



Виріб не повинен перекачувати агресивні хімічні речовини або розчинники. Див. стисле керівництво.

5. Обслуговування виробу

Для забезпечення безпечної та надійної експлуатації завжди використовуйте оригінальні запасні частини від Grundfos.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Удар електричним струмом

- Смерть або серйозна травма
- Перед початком будь-яких робіт із виробом переконайтеся в тому, що живлення вимкнене і не може бути випадково ввімкнене.



Технічне та сервісне обслуговування виробу повинні виконуватись спеціально підготовленим персоналом відповідно до місцевих норм.



Якщо кабель живлення пошкоджений, він має бути замінений виробником, сервісним центром виробника або кваліфікованим персоналом відповідного рівня.

Для отримання інформації про комплекти для обслуговування див. www.product-selection.grundfos.com.



Виріб повинен бути ретельно очищений, перед передавати його на обслуговування. В іншому випадку гарантія буде анульована.

5.1 Сервісна документація

Сервісна документація доступна на www.product-selection.grundfos.com.

Якщо у вас виникли будь-які питання, зв'яжіться з найближчим представництвом чи сервісним центром компанії Grundfos.

5.2 Технічне обслуговування

Насосна станція не вимагає ніякого спеціального догляду, але ми рекомендуємо вам перевіряти процес експлуатації та з'єднання принаймні один раз на рік.

Якщо насосна станція підключена до пральної машини або кухонної раковини, рекомендується перевірити поплавцевий вимикач раз на півроку на наявність волокон, мастила або жиру.

Змініть вугільний фільтр раз на рік. Див. розділ [5.3 Інструкції з обслуговування](#).

5.3 Інструкції з обслуговування

Завдяки дизайну виробу обслуговування є простим в разі несправності або блокування насосу.

УВАГА

Гаряча поверхня



Незначна травма або травма середнього ступеня тяжкості

- Вдягніть захисні рукавиці або дочекайтеся, доки поверхня насосу охолоне.

Робоче колесо блоковано

1. Від'єднайте джерело живлення.
2. Відгинтіть кришку.
3. Поверніть вал двигуна направо і наліво викруткою, розміщеною в гнізді, в кінець валу, щоб звільнити робоче колесо від бруду.
4. Встановіть кришку на місце та увімкніть живлення, щоб перевірити, чи робоче колесо обертається вільно.

Робота від акумуляторної дрілі

Якщо виріб не може працювати від електромережі, вимкніть електро живлення та злийте воду з ємності за допомогою акумуляторної дрілі.

Стороннє включення в ємності

1. Якщо рівень води в ємності вище фланця двигуна, вимкніть електро живлення та злийте воду з ємності за допомогою зливного шланга.
2. Відгинтіть кришку.
3. Відгинтіть чотири гвинти з фланця двигуна.
4. Підніміть фланець двигуна, щоб зменшити тиск ущільнювального кільца. Вставте викрутку в паз під кабель живлення та натисніть на неї.
5. Вийміть повний блок "мотор-насос" за ручки.



Підніміть блок вертикально перш ніж нахилити його!

6. Перевірте та очистіть робоче колесо, захисну трубку поплавцевого вимикача і резервуар. Перевірте, щоб поплавцевий вимикач працював належним чином перед установкою кришки.

Труба поплавцевого вимикача заблокована

Пристрій поплавцевого вимикача може бути знятий окремо.

1. Якщо рівень води в ємності вище фланця двигуна, вимкніть електро живлення та злийте воду з ємності за допомогою зливного шланга. Див. рис. 3.1 в додатку.
2. Відгинтіть кришку. Поверніть багнет на 10 ° за годинниковою стрілкою. Витягніть поплавцевий вимикач. Натисніть на два виступи на захисній трубі. Опустіть захисну трубу.
3. Очистіть трубу поплавцевого вимикача. Перевірте, щоб поплавцевий вимикач працював належним чином перед установкою кришки.
4. Змастіть гнізда ущільнювального кільца поплавцевого вимикача у фланці двигуна для полегшення установки.

Вугільний фільтр

Вугільний фільтр слід замінити один раз на рік для забезпечення задовільної роботи фільтра.



Замість використання вугільного фільтру Sololift також може вентилюватися через трубу вентиляції. У цьому випадку потрібен вентиляційний клапан. Номер виробу: 98059587.

6. Пошук та усунення несправностей виробу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Удар електричним струмом

Смерть або серйозна травма

- Перед початком будь-яких робіт із виробом переконайтесь в тому, що живлення вимкнене і не може бути випадково ввімкнене.

Див. також розділ [5.3 Інструкції з обслуговування](#).

Несправність	Причина	Спосіб усунення несправності
1. Двигун не запускається, коли рівень у резервуарі досягає рівня пуску.	a) Відсутнє живлення. b) Перегрів запобіжник. Якщо новий запобіжник перегорє одразу після встановлення, це свідчить про пошкодження двигуна або кабелю. c) Робоче колесо заблоковано. Спрацювало термореле. d) Поплавцевий вимикач заблокований.	Відновіть електроживлення. Замініть запобіжник. Відрегулюйте двигун та полагодьте кабель. Якщо двигун або кабель пошкоджено, замініть ушкоджені частини. Звільніть робоче колесо та почекайте, поки двигун охолоне і тепловий вимикач відновиться. Вийміть поплавцевий вимикач та очистіть трубу.
2. Двигун гудить, але не працює.	a) Робоче колесо заблоковано. b) Двигун або конденсатор несправні.	Звільніть робоче колесо та перевірте, що воно обертается вільно. Замініть двигун чи конденсатор.
3. Двигун працює безперервно або через нерівні проміжки часу.	a) Вода протікає з впускного отвору в резервуарі. b) Вода протікає назад в резервуар з напірного патрубка. c) Поплавцевий вимикач несправний або заблокований.	Перевірте, че не протікають підключені прилади. Перевірте зворотний клапан. Прочистіть поплавцевий вимикач чи замініть його, якщо необхідно.
4. Насос працює, але не забезпечує номінальну витрату.	a) Насос або резервуар заблоковано. b) Повітряна пробка в насосі або вентиляційний отвір в корпусі насоса заблокований. c) Випускний порт або напірний патрубок заблоковано.	Видаліть засмічення. Перевірте роботу випускного клапана в ємності. Переконайтесь, що вугільний фільтр не мокрий. Переконайтесь, що вентиляційний отвір в корпусі насоса не заблокований. Видаліть засмічення. Перевірте зворотний клапан.

Несправність	Причина	Спосіб усунення несправності
5. Насосна станція відкачує повільно.	a) Напірний патрубок занадто довгий або має надмірну кількість вигинів та поворотів. b) Протікання кожуха насоса. c) Гідропривід заблоковано.	Збільште розмір напірного патрубка (максимальний розмір 40 мм). Замініть трубопровід, щоб зменшити кількість поворотів та вигинів труб. Замініть секції вигину труби на м'які відводи. Замініть кожух насоса (запасна частина). Перевірте, чи вал двигуна може вільно обертатись. Зніміть фланець двигуна, щоб очистити робоче колесо.
6. З насосної станції чутно деренчення, але забруднення видалено.	a) Стороннє тіло заважає робочому колесу.	Видаліть стороннє тіло.
7. Запах з ємності.	a) Забруднено вугільний фільтр.	Замініть вугільний фільтр.
8. Вода з душу або з іншого підключенного пристрою до нижнього входу стікає повільно. Зворотній потік з насосної станції.	a) Гідропривід заблоковано. b) Змінився рівень пуску. c) Діаметр впускої труби занадто малий.	Перевірте, чи вал двигуна може вільно обертатись. Зніміть фланець двигуна, щоб очистити робоче колесо. Перевірте та очистіть трубу поплавцевого вимикача. Використовуйте трубу з більшим діаметром.

7. Технічні дані

Напруга живлення

1 x 220-240 В - 10 %/+ 6 %, 50 Гц.

Споживана потужність

640 Вт.

Коефіцієнт потужності

Cos φ 0,66 / 0,90.

Кількість обертів

2800 хв⁻¹.

Номінальний струм

3,1 А.

Клас ізоляції

F.

Рівень шуму

< 70 дБ (A) 12050-2.

Витрата

Не більше 204 л/хв.

Тиск у системі

Максимальний напір у насосі: 8,0 м.

Максимальний напір у системі: 6,0 м.



Тиск у системі не повинен перевищувати 6 м напору, щоб гарантувати достатній стік підключених санітарних приладів.

Кабель живлення

1,2 м, 0,75 мм² (H05VV-F-3G).

Маса нетто

6,6 кг.

Рівень пуску та зупинки

Рівень пуску 1: 65 мм над рівнем підлоги.

Рівень пуску 2: 115 мм над рівнем підлоги.

Рівень зупинки: 35 мм над рівнем підлоги.

Температура рідини, що перекачується

75 °C безперервно (90 °C до 30 хвилин).

Ропа від водопом'якшувальної установки: максимум 20 °C.

Ропа

Максимальний вміст солі 15 %.

Температура навколошнього середовища

+5 °C до +35 °C.

Робота

S3 - 50 % - 1 хвилина (30 секунд увімкнений; 30 секунд вимкнений).

Маркування






Сертифікати













8. Утилізація виробу

Даний виріб, а також вузли і деталі повинні збиратися і видалятися відповідно до вимог екології:

1. Використовуйте державні або приватні служби збору сміття.
2. Якщо такі організації або фірми відсутні, зв'яжіться з найближчою філією або Сервісним центром Grundfos.

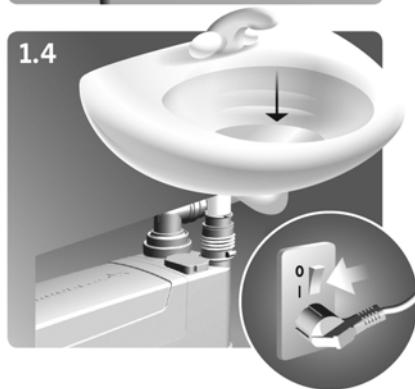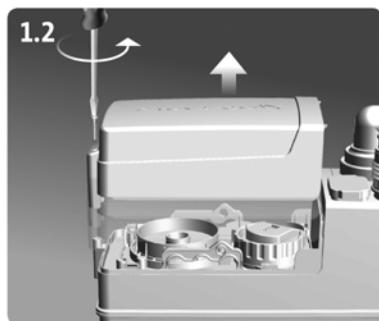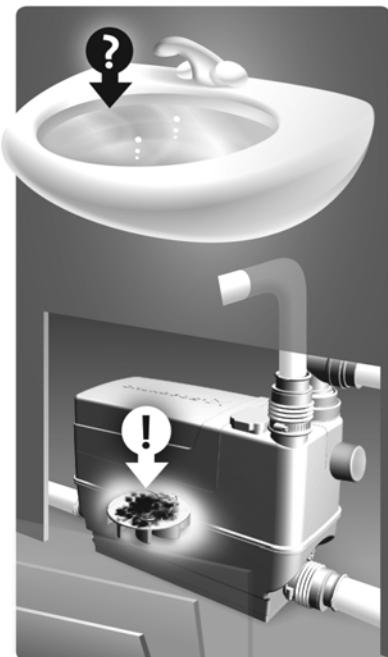

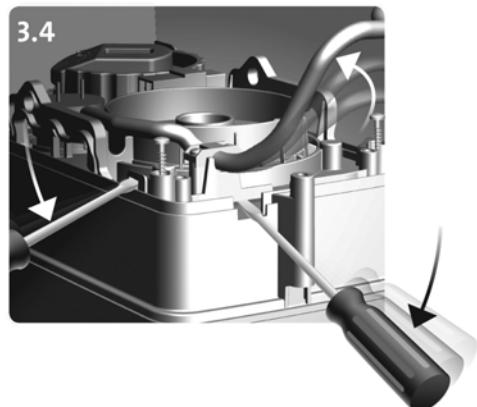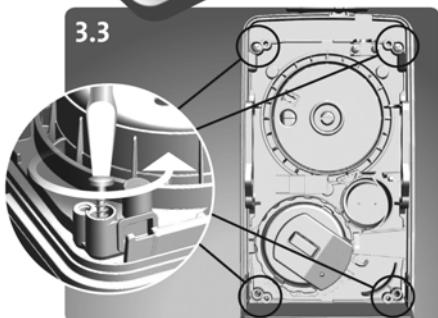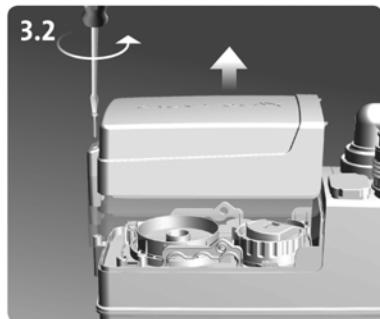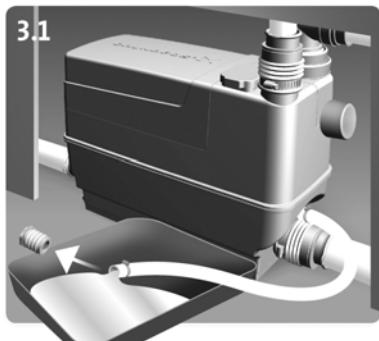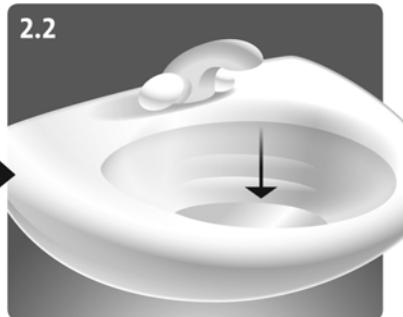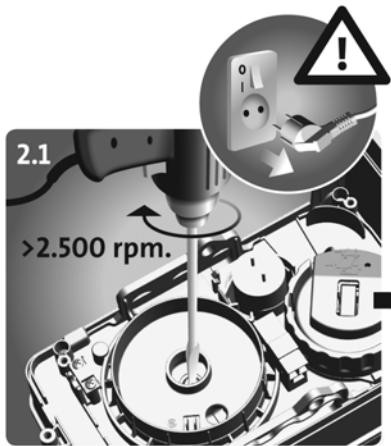

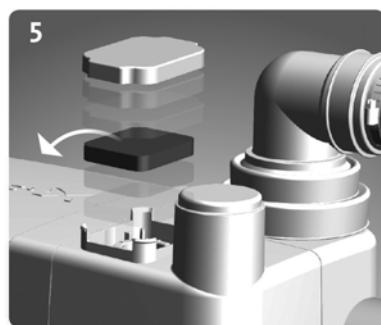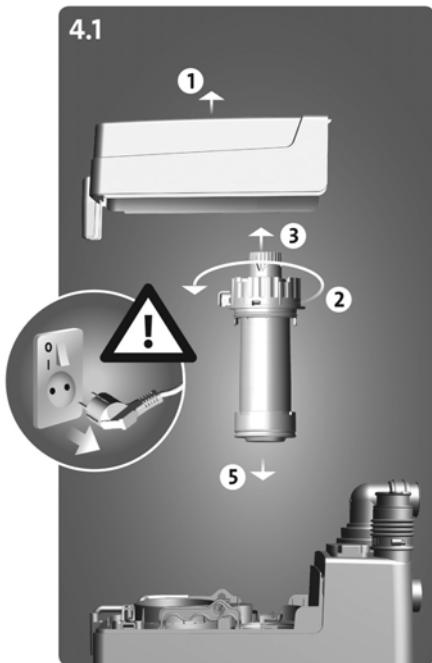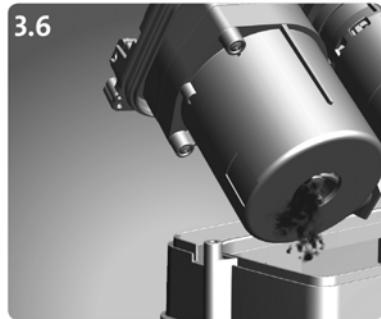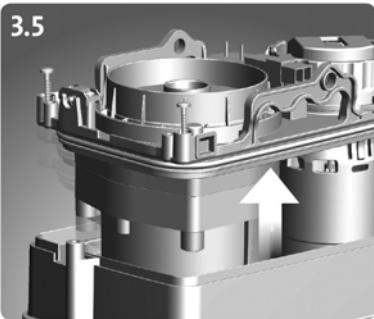

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro
Industrial Garín
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus

Представительство ГРУНДФОС в
Минске
220125, Минск
ул. Шаффарнянская, 11, оф. 56, БЦ
«Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castello
Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 8C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District
Shanghai 201106
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

COLOMBIA

GRUNDFOS Colombia S.A.S.
Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,
Parque Empresarial Arcos de Cota Bod.
1A.
Cota, Cundinamarca
Phone: +57(1)-2913444
Telefax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

GRUNDFOS Sales Czechia and

Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1
FI-01360 Vantaa
Phone: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnés
57, rue de Malacobre
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlütersstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Tópark u. 8
H-2045 Törökbalint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private
Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT. GRUNDFOS POMPA
Graha Intirub Lt. 2 & 3
Jln. Ciliilitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur
ID-Jakarta 13650
Phone: +62 21-469-51900
Telefax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku,
Hamamatsu
431-2103 Japan
Phone: +81 53 428 4760
Telefax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Ajou Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tāl.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwzezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gni@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrix Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet da Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия
ул. Школьная, 39-41
Москва, RU-109544, Russia
Tel. (+7) 495 564-88-00 (495)
737-30-00
Факс (+7) 495 564 8811
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phone: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana
Phone: +386 (0) 1 568 06 10
Telefax: +386 (0) 1 568 06 19
E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen
Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A.
Caminio de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd.
Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200, Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: +(998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Факс: +(998) 71 150 3292

Addresses Revised 14.03.2018

be think innovate

97771617 1017

ECM: 1220339

www.grundfos.com

GRUNDFOS 

The name Grundfos, the Grundfos logo, and **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

© Copyright Grundfos Holding A/S