тросовый потенциометрический датчик

"Малогабаритный, трос из нержавеющей стали"

AWE 220



- Диапазон измерений от 1 м до 5,7 м
- Диаметр троса из нержавеющей стали 0.8 мм
- Высокое разрешение 0.4- 0.2- 0.1 мм (или по запросу)
- 5 VDC или 10...30 VDC Питание
- A, B, Z, /A, /B, /Z Выходные сигналы энкодера (Push-Pull или Line Driver)
- Высокопрочный трос из нержавеющей стали
- Максимальная скорость 2м/с
- Диапазон рабочих температур от -25 до +85 °C
- Устойчивость от ударной нагрузки и вибрации
- 2,4Н Максимальное усилие натяжения
- Корпус из анодированного алюминия


AWE 220 это преобразователь на основе инкрементальных тросовых энкодеров, что преобразуют линейное перемещение в кодированные цифровые импульсы. Серия датчиков AWE 220 может измерять перемещение от 1000 мм до 5800 мм. Опционально можно запросить другие длину хода, разрешение, длину кабеля или разъём.

Устройство состоит из инкрементального энкодера, приводимого в действие движением (наматыванием или разматыванием) стального троса. Датчики просты в подключении. Подключение дисплея или указателя положения позволяет получить отличную систему для измерения линейного перемещения на станках, машинах для обработки дерева, мрамора, стекла и тд.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Питание	1030VDC ±%20 , 5VDC ±%5 524VDC ±%20 , 530VDC ±%20	
Разрешение	0.4мм, 0.2мм(По умолчанию), 0.1мм (Другие варианты по запросу)	
Длина хода(мм)	1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 5700 (Другие варианты по запросу)	
Точность	± 0,4 мм/ метр	
Максимальная скорость	2 m/c	
Выходные сигналы	AB, ABZ, AB/A/B, ABZ/A/B/Z	
Макс. выходной ток	Макс. 60 мА на канал	
Рабочая температура	- 25 to +85 °C	
Относительная влажность	10 to 90%	
Bec	1 кг	


PIN №	СИГНАЛ	ЦВЕТ КАБЕЛЯ
1	A	желтый
2	/B	БЕЛЫЙ
3	+V	КРАСНЫЙ
4	0 V	ЧЁРНЫЙ
5	/A	СИНИЙ
	В	ЗЕЛЕНЫЙ
7	/Z	СЕРЫЙ
8	Z	РОЗОВЫЙ
9	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	ЭКРАН

В таблице слева приведены цвета проводов кабеля датчика и их назначение. Если вторичный прибор принимает инвертированные сигналы датчиков Line Driver (/A, /B, /Z), то соответствующие провода необходимо подключить к системе. Если сигналы /A, /B, /Z не используются, соответствующие кабели должны быть изолированы по отдельности. Не забывайте, что на них тоже подается напряжение.

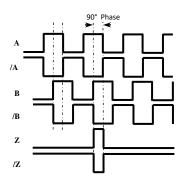


115

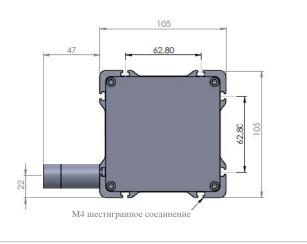



1. Не отпускать трос без сопровождения (для избежания перекручивания троса)

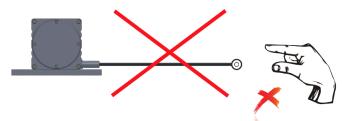

2. Тросовый энкодер устанавливать только в вертикальной, а не в горизонтальной позиции.



3. Если на энкодер попадает вода, то она не должна стекать вдоль провода. При необходимости, использовать направляющие ролики.



4. Трос не должен извлекаться под углом. При необходимости использовать направляющий ролик



Неполадки, связанные с несоблюдением данных рекомендаций по монтажу, не подлежат гарантийному обслуживанию.

