



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МУЛЬТИСТАЙЛЕР

3в1 ПЛОЙКА
ВИПРЯМЛЮВАЧ
ГОФРЕ



model
RHC375-C

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "ROTEX". Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві. Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення. При експлуатації електричних приладів, особливо коли поруч знаходяться діти, дотримуйтеся основних запобіжних заходів, включаючи наступне:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ

- 1). Даний пристрій не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також особами, які не мають досвіду і знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції з використання пристрою від особи, відповідальної за їх безпеку.
- 2). Діти повинні знаходитися під наглядом для впевненості в тому, що вони не грають з пристроєм.
- 3). Щоб уникнути небезпечної ситуації, якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити в авторизованому сервісному центрі.



Увага: не користуйтеся випрямлювачем поряд з ванною, раковиною або іншими ємностями, наповненими водою або будь-якою іншою

рідиною. Уникайте контакту пристрою з водою! Щоб знизити ризик отримання опіків, травми, удару електричним струмом або загоряння:

- 1). Відключайте пристрій від мережі відразу після експлуатації.
- 2). Не використовуйте та не зберігайте випрямлювач в місцях, де він може впасти у воду (ванна кімната і т.д.)
- 3). Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину для очищення.
- 4). Не торкайтеся відразу пристрою, який впав у воду. Спочатку необхідно відключити подачу електроживлення в мережі і виїняти штепсельну вилку пристрою з розетки.
- 5). Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- 6). Використовуйте пристрій тільки за призначенням, як вказано в даній інструкції. Використання аксесуарів, що не рекомендується виробником, заборонено.
- 7). Не використовуйте подовжувач для експлуатації пристрою.
- 8). Забороняється використовувати пристрій, якщо його комплектуючі деталі (штепсельна вилка, шнур живлення і т.д.) пошкоджені, якщо пристрій упав на тверду поверхню або у воду.
- 9). Слідкуйте за тим, щоб шнур живлення не торкався поверхонь, що нагріваються.
- 10). Не смикайте, не перекручуйте та не намотуйте шнур живлення навколо приладу.
- 11). Не вставляйте сторонні предмети в корпус пристрою.
- 12). Випрямлювач сильно нагрівається під час експлуатації, будьте обережні і уникайте безпосереднього контакту шкіри з поверхнею нагрітих пластин.
- 13). Не кладіть випрямлювач, що нагрівається, на шнур живлення.
- 14). Щоб уникнути небезпечної ситуації, не торкайтеся поверхні пластин під час експлуатації.

15). Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання. Термін зберігання необмежений. Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару, xxxx /xx/xx - рік, місяць та дата відповідно.


16) Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ

ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Випрямлювач волосся

- Вставте штепсель в електричну розетку, переведіть перемикач вмикання/вимикання в положення "ON".
- Зачекайте 1 - 2 хвилини, поки пристрій нагріється до робочої температури.
- Розділіть волосся на окремі пасма і зафіксуйте за допомогою затискачів. Починайте випрямляти з нижнього пасма.

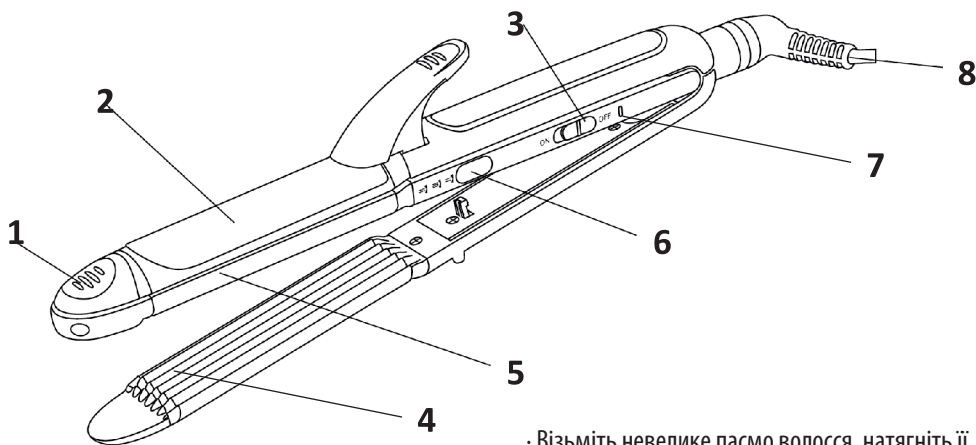

- 1-Термоізований накінецьник
- 2- Фікатор нагрівального елементу, що завиває волосся
- 3-Кнопка УВІМК/ВИМК
- 4- Нагрівальний елемент гофре
- 5- Нагрівальний елемент випрямлювача
- 6- Кнопка зміни режимів
- 7- Світловий індикатор
- 8-Шнур, що обертається на 360

- Візьміть невелике пасмо волосся, натягніть її вниз і в бік подальше від шкіри голови. Починаючи від коріння волосся, щільно затисніть пасмо волосся між пластинами з керамічним покриттям і проведіть випрямлювачем вниз по пасмі, від коренів до кінчиків волосся, одним легким рухом. Не тримайте випрямлювач на одному місці тривалий час.
- Аналогічно вирівняйте решту пасма волосся.
- Після завершення процесу вирівнювання волосся, переведіть перемикач вмикання/вимикання в положення "OFF" ("вимикання"), вимкніть пристрій і відключіть його від мережі. Не торкайтеся відразу до пластин з керамічним покриттям, тому що вони дуже гарячі.

Стайлер

- Вставте штепсель в електричну розетку, переведіть перемикач вмикання/вимикання в положення "ON".
- Зачекайте 1 - 2 хвилини, поки пристрій нагріється до робочої температури.
- Для використання стайлера волосся повинне бути сухими. Розділіть пасма волосся і розчешіть їх.
- Візьміть волосся затискачем, закрутіть в напрямку голови. Не торкайтесь приладом шкіри голови
- Утримуйте стайлер 10-20 секунд, по тім повільно розкрутіть його.
- Тонке волосся вимагає менше часу для обробки, ніж товсте.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Пластини з керамічним покриттям випрямлювача забезпечують їх гладку рівну поверхню, яка практично виключає можливості налипання при використанні косметичних засобів для укладання, тому для догляду за ними достатньо протерти їх м'якою вологою тканиною. Для підтримки ефективної роботи випрямлювача дотримуйтесь наступних вказівок:

- Не дряпайте поверхню пластин гострими предметами і не очищайте її за допомогою абразивних засобів для чищення і матеріалів.
- Не використовуйте для очищення випрямлювача хімічні розчинники (ацетон і т. д.)
- Не використовуйте агресивні миючі засоби. У більшості випадків будь-які плями, які можуть залишитися на пластинах після використання засобів для укладання, можна легко і швидко видалити за допомогою м'яких миючих засобів.
- Зберігайте засоби для укладання волосся у недоступному для дітей місці.
- Поверхня керамічних пластин може забарвитися при укладанні пофарбованого волосся.

- Не торкайтесь пластин 30 хв. після вимкнення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Потужність: 65Вт

Живлення 220-240 В, 50/60Гц, 65Вт

Ергономічний дизайн корпусу для комфортного використання

Вимикач ON/OFF.

Індикатор роботи

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ДАНОГО ВИРОБУ

Це маркування означає, що цей продукт не повинен бути утилізований разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС, для запобігання можливого збитку для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, віддаючи їх на перероблення з метою повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб повернути пристрій зверніться до продавця, де був придбаний продукт. Вони можуть прийняти цей продукт і правильно утилізувати.



УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

- правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
- наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з

дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
- недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхиленя від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ, ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його тех-

нічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в

умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загальноприйнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотримання інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);

- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів Ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Серійний
номер

Дата
продажу

Штамп
магазину

Підпис
продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3

Артикул

Виробничий номер

Адреса/телефон клієнта

Дата прийому

Дата видачі

Дефект

Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2

Артикул

Виробничий номер

Адреса/телефон клієнта

Дата прийому

Дата видачі

Дефект

Підпис, печатка



ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1

Артикул

Виробничий номер

Адреса/телефон клієнта

Дата прийому

Дата видачі

Дефект

Підпис, печатка

ROTEX®**ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3****ROTEX®****ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2****ROTEX®****ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1**

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Вінниця	ЦС «Спеціаліст»	вул. Порика,1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Дніпро	ЦС «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т. Олександра Поля, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	ЦС «Схід-Сервіс»	вул. Жмури, 1	(066) 508-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	ЦС «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	ЦС «IQService»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	ЦС «Елма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Львівська,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	ЦС «Альфатехноцентр»	вул. Грязнова, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	ЦС «Мегастайл»	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ИФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Бориспільська,9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	ЦС «МТІ-сервіс»	бул. Івана Лепсе, 9.	(044) 590-28-02
Київ	ЦС «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12
Кропивницький	ЦС «Оптрон»	бул. Студентський, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	ЦС «Погляд»	вул. Бандери, 73/2	(034) 33-728-17
Костянтинівка	ЦС «Елма-сервіс»	вул. Білоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	ЦС «Авторітет»	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	ЦС «Елма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	ЦС «Сатурн-Донбас»	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	ЦС «Елма-сервіс»	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	ЦС «ЕкоСан»	вул. Академіка Маслова, 44, оф.2	(05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Копотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	ЦС «Східний»	вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42
Луцьк	ЦС «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	ЦС «РОСІМпекс»	вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Хавтур Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
Маріуполь	ЦС «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098)370-78-08
Маріуполь	МарФ ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06

Мукачеве	СЦ «Сигнал»	вул. Пушкіна 24/1-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Миколаїв	СЦ «Закон Ома»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Океанівська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	СЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05549) 7-83-98
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одеса	СЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	СЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Зінківська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Новий Базар, 21	(0532) 69-42-62, (099) 601-42-24, (067) 630-6023
Прилуки	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Київська, 371-А	(04637) 5-39-82
Рівне	СЦ «ДП Адамант-Рівне»	вул. Орлова, 2 (3 поверх)	(0362) 45-00-42, (067) 363-65-53
Рівне	СЦ «ТІКО»	вул. Відінська, 42А	(0362) 62-94-29, 28-89-02
Сєвєродонецьк	ПП «СДРТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Славутич	«ТЕЛЕАТЕЛЬЕ», ФОП Мелешко	вул. Московський квартал, 10	(04579) 2-98-95, (066) 075-04-79
Слов'янськ	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	СЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічуріна, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Суми	СЦ «Ельф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернопіль	СЦ «Радіо-сервіс»	вул. Вербицького, 7	(0352) 51-85-51
Ужгород	СЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	«ЦСО Електрон-Сервіс»	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харків	СЦ «Діса-сервіс»	вул.Тобольська, 69 вхід з боку вул. 23 Серпня, 64	(057) 343-96-06
Харків	СЦ «Окі Докі»	вул. Сергія Єсеніна, 9	(050) 585-00-99, (067) 253-00-99, (063) 202-00-99, (057) 755-744-4
Херсон	СЦ «Дисплей-плюс»	вул. Робітнича, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	СЦ «Юс-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТСЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добровольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Черкаси	СЦ «Техно-холод»	вул. М.Залізняка, 146, оф. 102	(096) 505-63-63, (073) 167-57-37, (099) 536-75-35
Чернігів	СЦ «Електросервіс»	вул. Лук'яна Кобилиці, 76	(0372) 55-48-69, (050), 434-55-29
Чернігів	СЦ "Наш Сервіс"	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Робоча, 5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91



ТЕХНІКА ДЛЯ ЖИТТЯ

Більше інформації від ТМ «ROTEX»

www.rotex.net.ua, (044) 207 10 43

 facebook.com/rotex2005

 youtube.com/c/RotexTechnics2005