

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MG1100

Question?
Contact
Philips



PHILIPS

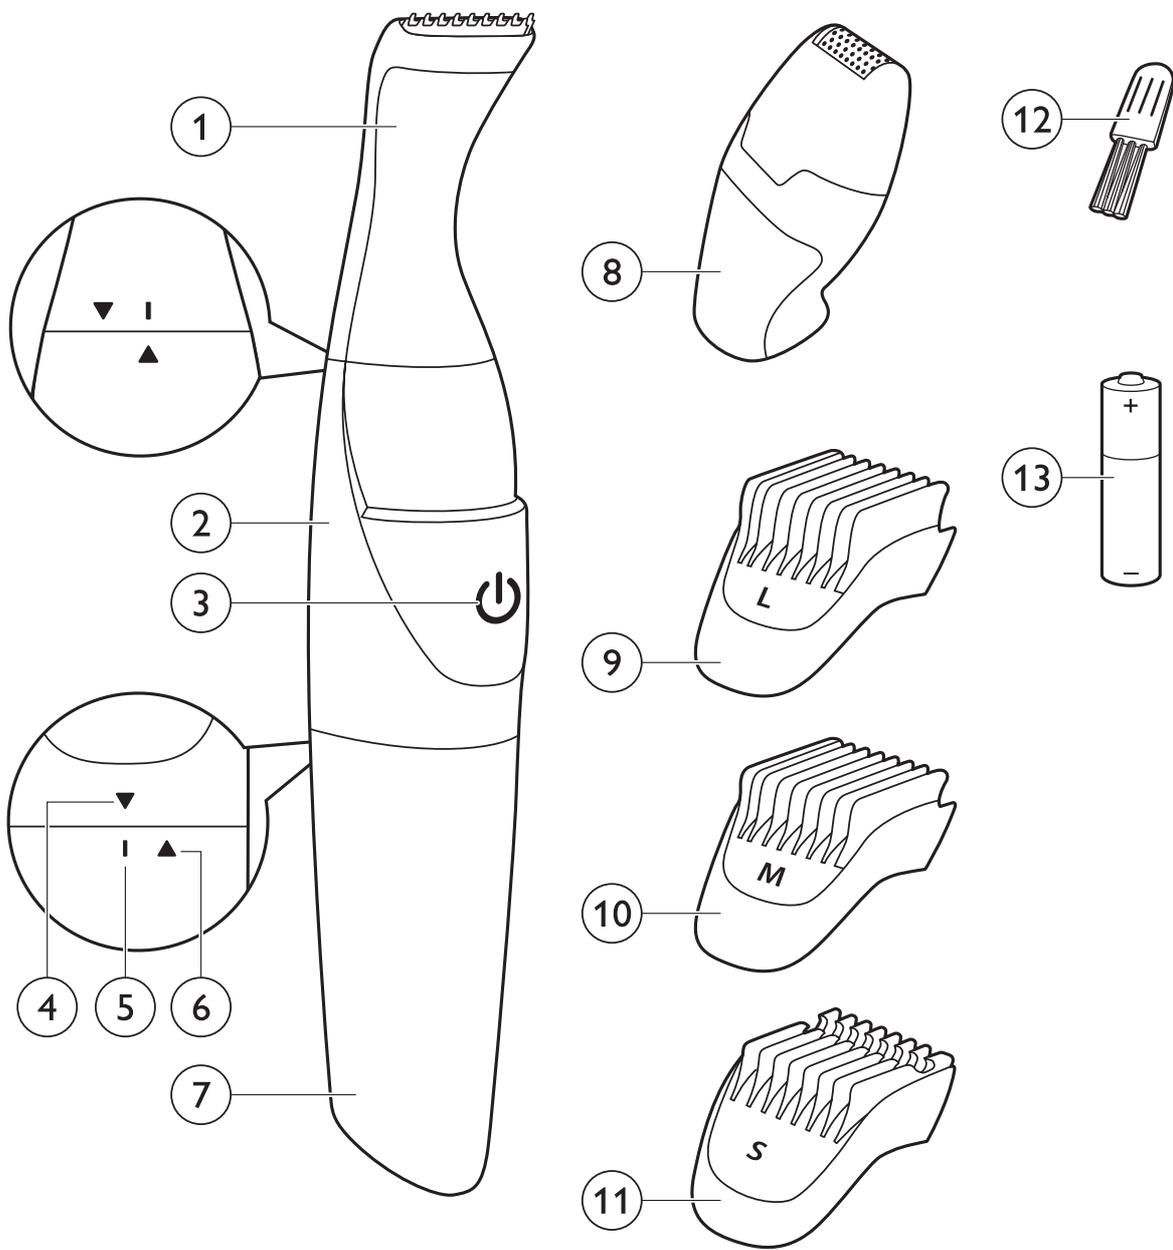

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті **www.philips.com/welcome**.

Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його для майбутньої довідки.

Попередження

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їм було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.

Увага

- Завжди перевіряйте пристрій перед використанням. Не використовуйте пристрій, якщо одну з насадок пошкоджено чи зламано, оскільки це може призвести до травмування.
- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в посібнику користувача.
- Якщо пристрій потрапив в умови сильної зміни температури, тиску чи вологості, перед використанням дайте йому пристосуватися до нових умов протягом 30 хвилин.
- З міркувань гігієни пристрій має використовуватись лише однією особою.
- Миючи насадки, будьте обережні з гарячою водою. Завжди перевіряйте, чи вода не надто гаряча, щоб не обпекти руки.
- Не використовуйте для чищення пристрою стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.
- Використовуйте пристрій лише з однією звичайною батареєю 1,5 В R6 типу AA.
- Використовуйте та зберігайте пристрій за температури від 15°C до 35°C.
- Обережуйте пристрій від дії прямих сонячних променів.
- Вийміть батарею з пристрою, якщо він не використовувався протягом певного часу.
- Рівень шуму: $L_c = 75$ дБ (A).

Відповідність стандартам

- Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.
- Цей пристрій відповідає міжнародним нормативним актам із безпеки IEC, і його можна безпечно мити під краном.




Загальний опис (Мал. 2)


- 1 Головка для точного підстригання
- 2 Ручка
- 3 Перемикач "увімк./вимк."
- 4 Індикатор блокування
- 5 Індикація "заблоковано"
- 6 Індикація "розблоковано"
- 7 Кришка батарейного відсіку
- 8 Точна бритвена головка
- 9 Довгий тример-гребінець (L)
- 10 Середній тример-гребінець (M)
- 11 Короткий тример-гребінець (S)
- 12 Щітка для чищення
- 13 Одноразова лужна батарея типу AA

Підготовка до використання


Встановлення батарей

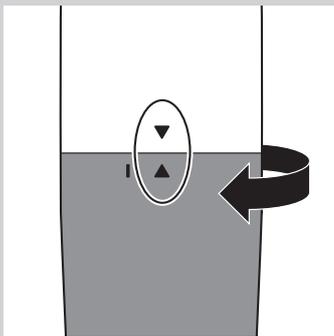

- 1** Щоб зняти кришку батарейного відсіку, поверніть її за годинниковою стрілкою, поки індикатор блокування не буде вказувати на індикацію "розблоковано".

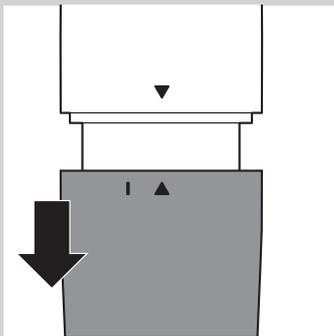


- 2** Зніміть кришку батарейного відсіку з ручки.

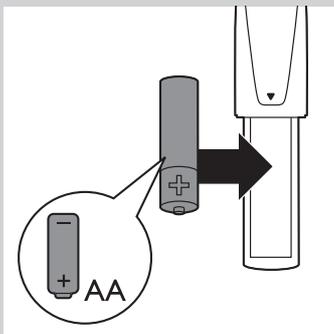


- 3** Вставте батарею в батарейний відсік.

Перевірте правильність розташування полюсів "+" і "-" батареї.

Примітка: Цей пристрій живиться від однієї батареї R6 AA 1,5 В (у комплекті). Бажано використовувати лужні батареї Philips. Нова лужна батарея типу AA забезпечує до 2 год. роботи пристрою.

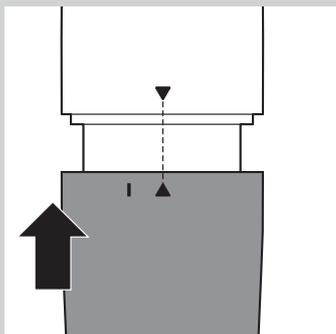

4 Вставте кришку батарейного відсіку на ручці на місце.

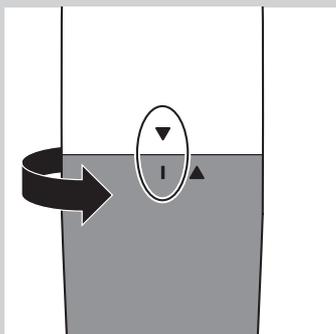


5 Поверніть кришку батарейного відсіку проти годинникової стрілки, поки індикатор блокування не буде вказувати на індикацію “заблоковано”.

Щоб запобігти пошкодженню внаслідок витікання батареї:


- оберігайте пристрій від дії прямих сонячних променів;
- не піддавайте пристрій дії температури вище 35°C;
- вийміть батарею, якщо Ви не маєте наміру використовувати пристрій протягом місяця чи довше;
- не залишайте розряджену батарею в пристрої.

Під'єднання і від'єднання насадок

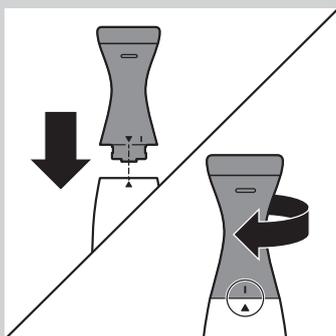

Примітка: Головку для точного підстригання і точну бритвену головку можна під'єднувати та від'єднувати в той самий спосіб.

1 Щоб під'єднати одну з насадок, вирівняйте індикатор блокування з індикацією “розблоковано” та встановіть насадку на ручку. Потім повертайте насадку за годинниковою стрілкою, поки індикатор блокування не вказуватиме на індикацію “заблоковано” (I).

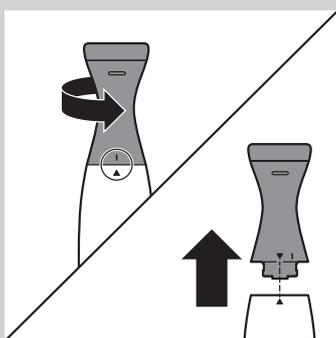

2 Щоб від'єднати насадку, повертайте її проти годинникової стрілки, поки індикатор блокування не вказуватиме на індикацію “розблоковано”. Потім зніміть насадку з ручки.

Застосування пристрою

Під час першого підстригання бороди будьте уважні та протестуйте пристрій на невеликій ділянці руці чи нозі. Не ведіть тримером надто швидко. Робіть плавні та обережні рухи.

Якщо з'явиться будь-яке подразнення чи виникне алергічна реакція, негайно припиніть використовувати пристрій. Не використовуйте пристрій на чутливій чи подразненій шкірі.

Підстригання за допомогою головки для точного підстригання

За допомогою головки для точного підстригання без тримера-гребінця можна підстригати волосся до довжини 1 мм (т. зв. "ефект щетини").





1 Встановіть головку для точного підстригання на пристрій (див. підрозділ "Під'єднання і від'єднання насадок" у розділі "Підготовка до використання").

2 Увімкніть пристрій.


3 Легенько торкніться волосся головкою для точного підстригання і ведіть нею проти напрямку росту волосся.

Примітка: Головку для точного підстригання можна використовувати так, щоб зубці тримера були спрямовані до шкіри. Його можна також використовувати так, щоб плоска частина торкалася шкіри, а зубці були повернуті в напрямку руху пристрою.

4 Вимкніть пристрій.

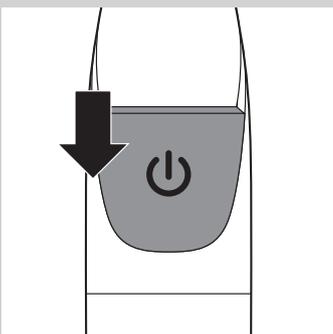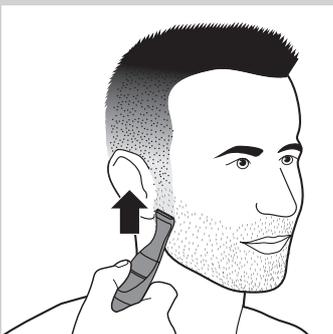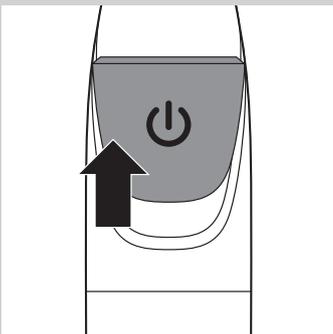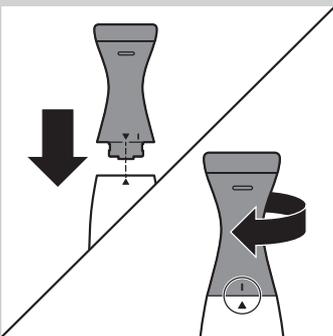

Підстригання з головкою для точного підстригання та точним тримером-гребінцем

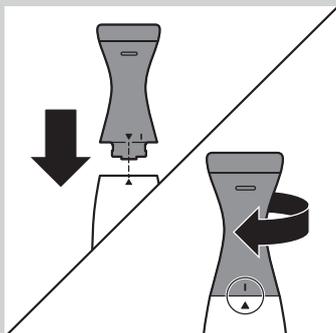


1 Встановіть головку для точного підстригання на пристрій (див. підрозділ “Під’єднання і від’єднання насадок” у розділі “Підготовка до використання”).

2 Виберіть короткий, середній або довгий тример-гребінець, залежно від бажаної довжини волосся. Індикації “S”, “M” та “L” вказані на гребінцях.


- Короткий тример-гребінець (S): 1 мм
- Середній тример-гребінець (M): 3 мм
- Довгий тример-гребінець (L): 5 мм

Порада: Радимо почати підстригати волосся, використовуючи довгий гребінець.

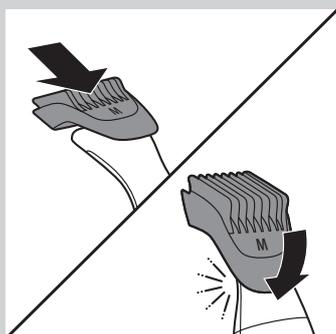

3 Насуньте тример-гребінець на передню частину головки для точного підстригання та потисніть її назад до фіксації (до клацання).

4 Увімкніть пристрій.

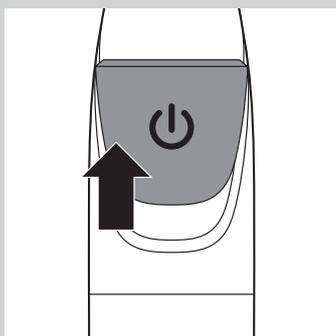

5 Легко притискаючи пристрій, ведіть ним повільно проти напрямку росту волосся.

Примітка: Для легшого гоління, вільною рукою натягніть шкіру.

Примітка: Для рівномірного підстригання слідкуйте, щоб плоска частина гребінця завжди торкалася шкіри.


Примітка: Не притискайте пристрій із гребінцем до шкіри надто сильно. Це може призвести до того, що пристрій підстригатиме волосся коротше, ніж до довжини, вказаної на гребінці.

Примітка: На ділянках, де волосся росте в різних напрямках, ведіть пристроєм вгору, вниз і в боки.




6 Регулярно чистіть гребінець від зрізаного волосся. Якщо в гребінці зібралось багато волосся, від’єднайте його від пристрою і видуйте та/або витрусіть із нього волосся.

7 Вимкніть пристрій.

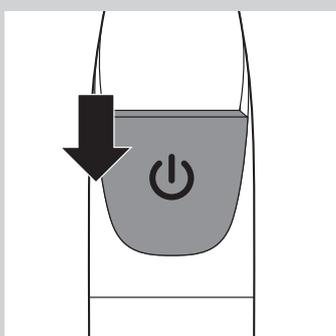


Гоління з точною бритвеною головкою

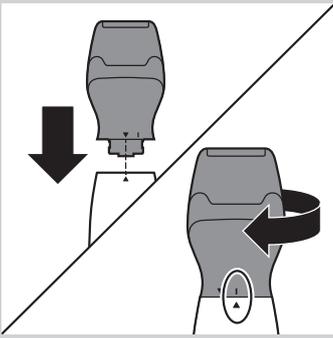

- 1** Встановіть точну бритвену головку на пристрій (див. підрозділ “Під’єднання і від’єднання насадок” у розділі “Підготовка до використання”).



- 2** Прикладіть точну бритвену головку до шкіри під кутом 90° та повільно і плавно ведіть пристроєм проти напрямку росту волосся.
- 3** Слідкуйте, щоб ціла бритвена головка торкалася шкіри. Оскільки волосся росте в різних напрямках, ведіть пристроєм у різних напрямках (вгору, вниз та в боки).

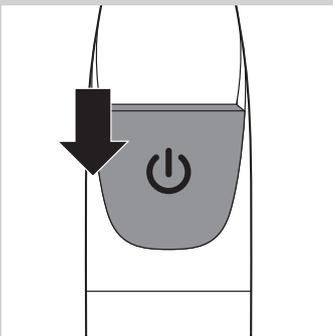

- 4** Вимкніть пристрій.

Чищення

Чистіть пристрій одразу ж після використання та тоді, коли на ріжучих елементах накопичилося багато волосся чи бруду.


Не використовуйте для чищення пристрою стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.

Ріжучі елементи не можна мити під краном.

Не використовуйте для чищення ріжучих елементів гострі предмети.

- 1** Вимкніть пристрій.
- 2** Сполосніть головку для точного підстригання, тримери-гребінці та точну бритвену головку теплою водою.

Примітка: Можна також скористатися щіточкою для чищення, щоб почистити головку для точного підстригання, тримери-гребінці та точну бритвену головку.

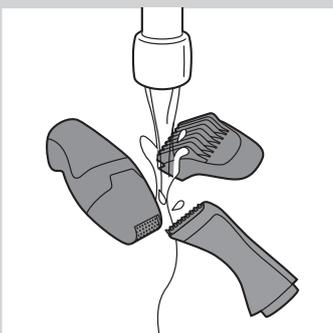

- 3** Перед повторним використанням пристрою дайте всім частинам повністю висохнути.

Замовлення приладь

Якщо тримери-гребінці пошкоджено або зношено, завжди замінюйте їх оригінальними тримерами-гребінцями Philips. Якщо ріжучий елемент головки для точного підстригання або точної бритвеної головки пошкоджений або зношений, замініть його.

Щоб придбати приладдя чи запасні частини, відвідайте веб-сайт **www.shop.philips.com/service** або зверніться до дилера Philips. Можна також звернутися до Центру обслуговування клієнтів Philips у Вашій країні (контактну інформацію шукайте в гарантійному талоні).

Навколишнє середовище



- Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



- Цей символ означає, що виріб містить батареї, які відповідають вимогам Директиви ЄС 2006/66/ЄС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.
- Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв і батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб і батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів і батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виймання одноразових батарей

Як вийняти одноразові батареї, див. у розділі "Підготовка до використання".

Гарантія та підтримка

Якщо Вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт Philips **www.philips.com/support** чи прочитайте гарантійний талон.

Обмеження гарантії

Умови міжнародної гарантії не поширюються на ріжучі блоки, оскільки вони зношуються.

Усунення несправностей

У цьому розділі зведено основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт **www.philips.com/support** для перегляду списку частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Причина	Вирішення
Пристрій не голить довге волосся.	Волосся надто довге.	Попередньо підстрижіть довге волосся за допомогою головки для точного підстригання і ведіть пристроєм проти напрямку росту волосся. Переконайтеся, що пристрій повністю торкається шкіри.
Пристрій не працює належним чином.	У головці для точного підстригання або точній бритвеній головці застрягло волосся.	Почистіть головку для точного підстригання або точну бритвену головку (див. розділ "Чищення").
Пристрій тягне за волосся.	Ви ведете пристроєм надто швидко.	Не ведіть пристроєм надто швидко.
	Одноразова батарея розрядилася.	Вставте нову батарею.
Пристрій працює, але результат нерівномірний.	Ви притискаєте пристрій надто сильно до шкіри.	Не притискайте пристрій надто сильно до шкіри, оскільки це може спричинити підстригання волосся до коротшої довжини, ніж потрібно.
	Триммер-гребінець не має повного контакту зі шкірою.	Під час використання одного з гребінців завжди перевіряйте, чи він повністю торкається шкіри.
		Завжди ведіть пристроєм проти напрямку росту волосся. Оскільки не всі волоски ростуть в одному напрямку, це означає, що пристроєм потрібно вести вгору, вниз і з боку в бік.
Пристрій не працює.	Одноразова батарея розрядилася або її було встановлено неправильно.	Замініть батарею або вставте її належним чином.

