




soundcore

Soundcore
Liberty Air

Інструкція користувача



КОМПЛЕКТАЦІЯ

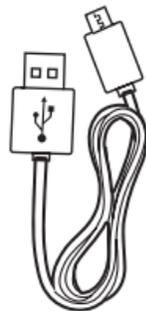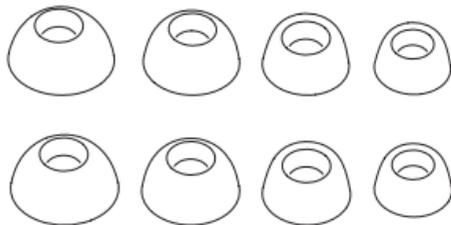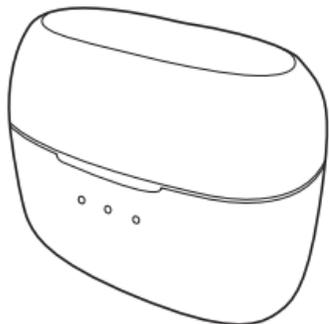




ОГЛЯД ФУНКЦІЙ

1



Видаліть плівку з навушників після того, як виймаєте їх із корпусу зарядного футляру вперше.

2

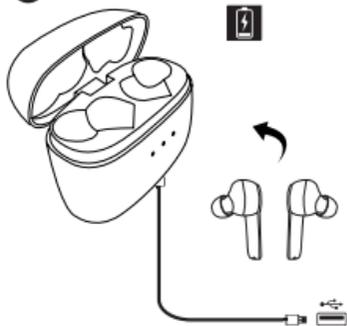

1



3




2






ОГЛЯД ФУНКЦІЙ

L

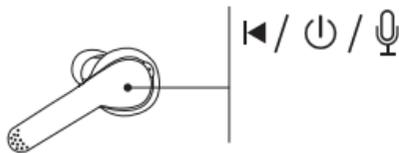

R

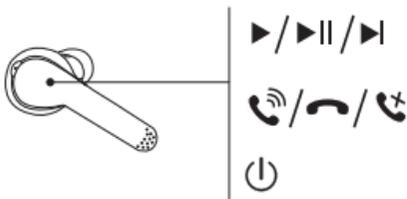



НОСІННЯ




1. Вставте навушники в вушний канал.
2. Поверніть їх, щоб знайти найбільш зручне положення.



ЗАРЯДКА



- Зніміть захисну плівку з навушників при першому вилученні з зарядного футляра.
- Відкрийте або закрийте зарядний футляр, щоб активувати світлодіодний індикатор акумулятора.

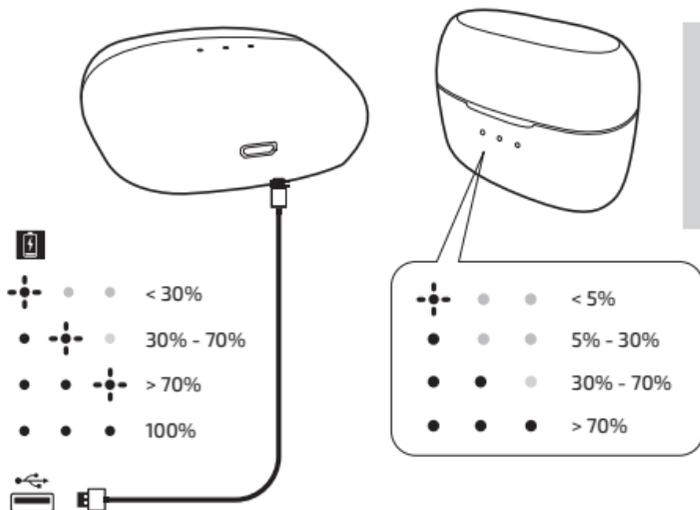

Щоб подовжити термін служби акумулятора, повністю заряджайте його не рідше ніж кожні 45 днів.

Індикатор зарядного футляра (при відкритті або закритті)

	Блимає білим 5 хвилин	Відображення рівня заряду
⦿ • •	Повільно блимає білим 5 секунд	Рівень заряду <5%
• • •	Горить білим	Рівень заряду — 5%-30%
• • •	Горить білим	Рівень заряду — 30%-70%
• • •	Горить білим	Рівень заряду — 70%

Індикатор зарядного футляра (підключений до джерела живлення)


• • •	Горить білим 1 секунду	Заряджання
⦿ • •	Блимає білим	Рівень заряду — 0%-30%
• ⦿ •	Другий індикатор блимає білим	Рівень заряду — 30%-70%
• • ⦿	Третій індикатор блимає білим	Рівень заряду — 70%
• • •	Горить білим	Повністю заряджено

Індикатор стану навушників


⦿	Блимає червоним один раз на хвилину	Низький рівень заряду
○	Блимає білим	Заряджання
	Не горить	Повністю заряджено



УВІМКНУТИ / ВИМКНУТИ

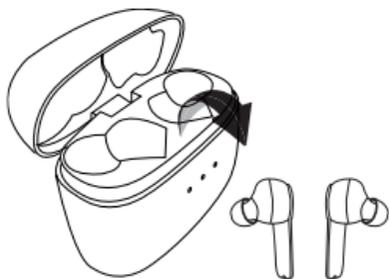

1. Навушники вмикаються автоматично, при вийманні їх з зарядного футляра. Щоб увімкнути їх вручну, торкніться один раз багатофункціональної сенсорної панелі на кожному навушнику.

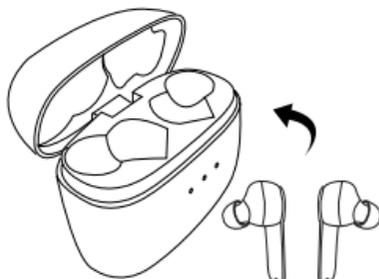

2. Навушники вимикаються автоматично, якщо покласти їх назад в зарядний футляр.



Увімк.

Блимає білим протягом 1 секунди (індикатор стану навушників)


Вимк.

Блимає червоним протягом 1 секунди (індикатор стану навушників)



СПОЛУЧЕННЯ


1. Підключення True Wireless Stereo

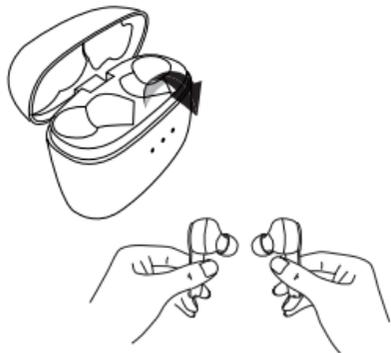

	Повільно блимає білим (дихання)	Режим сполучення True Wireless Stereo
--	---------------------------------	---------------------------------------

	Горить білим 1 секунду	Виконано з'єднання True Wireless Stereo (правий навушник з'єднано з лівим).
--	------------------------	---

2. Сполучення Bluetooth (пристрій)

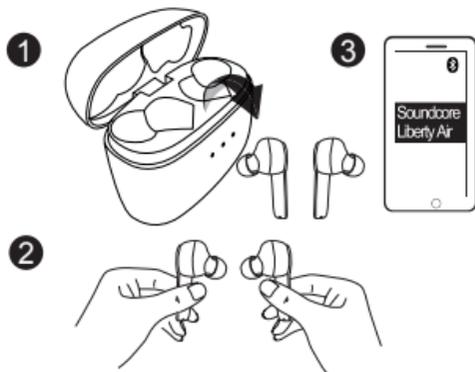

	Швидко блимає білим	Режим сполучення
--	---------------------	------------------

	Повільно блимає білим	З'єднано з пристроєм
--	-----------------------	----------------------



УПРАВЛІННЯ



R  Двічі торкніться БСП* на правому навушнику

Відтворення / пауза

R  Натисніть і утримуйте БСП* на правому навушнику 2 секунди

Наступний трек

L  Натисніть і утримуйте БСП* на лівому навушнику 2 секунди

Попередній трек

 Регулювання гучності за допомогою підключеного пристрою

Збільшення / зменшення гучності



Двічі торкніться БСП на лівому навушнику

Активація Siri / іншого ПО голосового управління



R  Двічі торкніться БСП* на правому навушнику

Відповісти / завершити виклик

R  Натисніть і утримуйте БСП* на правому навушнику 2 секунди

Відхилити виклик

R  Двічі торкніться БСП* на правому навушнику

Утримати поточний дзвінок і відповісти на вхідний дзвінок

R  Натисніть і утримуйте БСП* на правому навушнику 2 секунди

Перемикання між утримуваним і активним викликами

R  Натисніть і утримуйте БСП* на правому навушнику 2 секунди

Перенаправляйте виклики між навушниками та смартфоном


 Повільно блимає білим (тільки правий навушник)

Виконується виклик / вхідний дзвінок




СКИДАННЯ

1

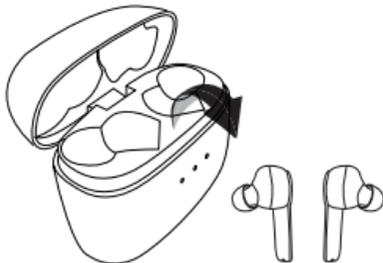

2



3



Вконайте скидання навушників, якщо чуєте тільки одну сторону:

1. Видаліть "Soundcore Liberty Air" зі списку Bluetooth на пристрої і відключіть Bluetooth на пристрої.
2. Вийміть тільки один навушник з зарядного футляра. Торкніться багатофункціональної панелі на навушнику 4 рази. Повторіть ті ж дії з іншим навушником.
3. Покладіть обидва навушника в зарядний футляр.
4. Вийміть обидва навушника з зарядного футляра і покладіть їх поруч один з одним. Світлодіодний індикатор почне блимати білим світлом (дихання).
5. Коли світлодіодний індикатор на правому навушнику почне блимати білим світлом, перейдіть до списку пов'язаних пристроїв Bluetooth на пристрої та виберіть "Soundcore Liberty Air".

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Вхідна потужність	5 В --- 0.5 А
Час заряджання	2 години
Час відтворення (залежить від рівня гучності та вмісту)	5 годин
Опір	16 Ом
Динамічний випромінювач	6 мм × 2
Випромінювана потужність передавача Bluetooth	< 4 дБм
Діапазон частот передавача Bluetooth	2.402 – 2.480 ГГц
Версія Bluetooth	5.0
Діапазон дії Bluetooth	10 м
Вага	55 г

Важлива інформація з техніки безпеки

- Уникайте падіння.
- Не розбирайте виріб.
- Не занурюйте його у воду.
- Не допускайте потрапляння крапель або бризок на виріб.
- Уникайте впливу екстремальних температур.
- Виріб не повинен піддаватися надмірному нагріванню на сонці, поблизу вогню або розпечених предметів.
- Використовуйте вихідні або сертифіковані кабелі.
- Використовуйте для очищення суху м'яку безворсову тканину. Не використовуйте для очищення олію або чистячі засоби, які призводять до корозії.
- Не використовуйте виріб на вулиці під час грози.
- Зберігайте подалі від дітей. Дрібні деталі з комплекту поставки можуть стати причиною удушення.



Безпека для слуху

- Щоб уникнути пошкодження слуху не використовуйте виріб на високій гучності протягом тривалого часу.
- Не встановлюйте таку гучність, через яку ви не зможете чути звуку довкола.
- Не використовуйте навушники, перебуваючи за кермом.
- Слід бути обережним або тимчасово припинити використання навушників у потенційно небезпечних ситуаціях.

Щоб отримати відповіді на поширені
запитання та отримати додаткову
інформацію, відвідайте:

soundcore.com/support



@SoundcoreAudio



@soundcoreaudio



@soundcoreaudio