

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням. Не для дітей до 8 років

Час зарядки: 60 хвилин
Час роботи: 30 хвилин
Дистанція: 15 метрів



USB дріт
для зарядки

● КОМПЛЕКТАЦІЯ

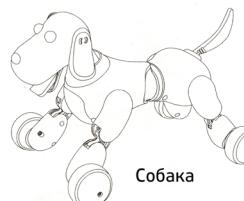

Собака




Пульт
керування



Інструкція


● НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН

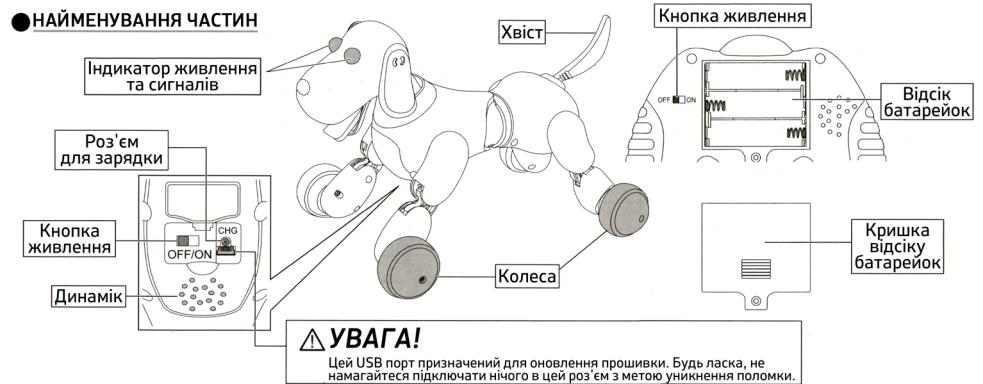


УВАГА!

Цей USB порт призначений для оновлення прошивки. Будь ласка, не намагайтесь підключати нічого в цей роз'єм з метою уникнення поломки.


21. Хвильовання: підгинає праві лапи, нахиляється вправо, піднімає задні лапи, і крутиться за годинниковою стрілкою

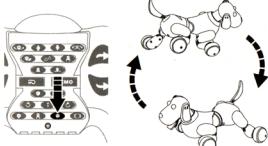


22. Танцювати: підгінувшись передні лапи трясе головою з боку в бок, нахиливші її вперед, одночасно вільючи хвостом

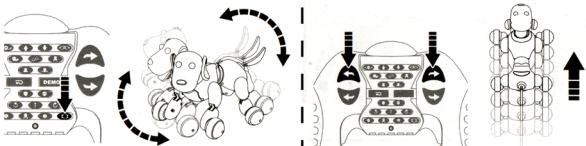

23. Рух вперед: натисніть одночасно дві кнопки поворотів з рухом вперед, і собака буде рухатися рівно вперед

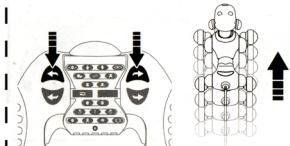

24. Рух назад: натисніть одночасно дві кнопки поворотів з рухом назад, і собака буде рухатися рівно назад

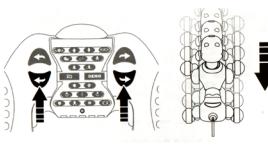

25. Програмування:

- ❶ Натисніть кнопку програмування. Світловий індикатор на собачі почне блимати, та включається режим програмування. Потім натисніть на кнопки команд в потрібному порядку. Знову натисніть на кнопку програмування і собачка буде виконувати запрограмовані команди в тому ж порядку.
- ❷ Собака в залам'я повернеться програму. Після одного виконання її потрібно знову запрограмувати для виконання нової послідовності команд.
- ❸ Максимальна кількість команд - 20!

26. Демонстрація: собака сама буде виконувати всі команди.


● ПОРЯДОК ДІЙ

1. Спочатку увімкніть собачку, потім пульт переключивши відповідні кнопки живлення. Якщо собачка гавкає 2 рази, на пульти індикатор загортається червоним кольором, а на собачі він не блимає, то це означає, що автоматична прив'язка пульта з собачкою пройшла успішно. Потім собачка встане і буде чекати команд.
2. Якщо прив'язка пройшла успішно, собачка встане сам. Якщо прив'язка була неуспішна, то цього не відбудеться.
3. Якщо прив'язка була успішна, то в наступні рази цього робити не потрібно, і порядок увімкнення вже не важливий.
4. Одночасно поряд можна грати 3-5 собаками.
5. Якщо протягом 15 хвилин після виконання команди, або якщо напруга акумулятора впаде нижче 3.4В, то собачка гавкає 6 разів, його очі бліснуть, а потім він вимкнеться.
6. Якщо світловий індикатор на пульти керування швидко блимає, це означає, що відбувається прив'язка. Якщо індикатор світиться, але не блимає, то значить, що пульт увімкнений. Якщо він блимає повільно, то батарейки сідають та необхідно їх замінити.
7. Під час виконання собачкою команди натисніть кнопку "Демонстрація" щоб припинити дію.
8. Якщо собачка незвично рухається, вимкніть їого, увімкніть, прив'яжіть до пульта, скиньте настройки і знову віддавайте команди.
9. Грати з собачкою краще не на гладкій поверхні, наприклад на дерев'яній підлозі або на килимі.
10. Від повного заряду батареї (протягом 60 хвилин), собачка буде працювати близько 30 хвилин.

● ВИРИШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ОЗНАКА	ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Колеса на крутяться	• кнопка живлення знаходитьться в положенні OFF • слабкий заряд батарейок або акумулятора	• переведіть в положення ON • помінайте батарейки або зарядіть акумулятор
Собака раптово зупинився	• слабкий заряд батарейок або акумулятора	• помінайте батарейки або зарядіть акумулятор


● КОМАНДИ

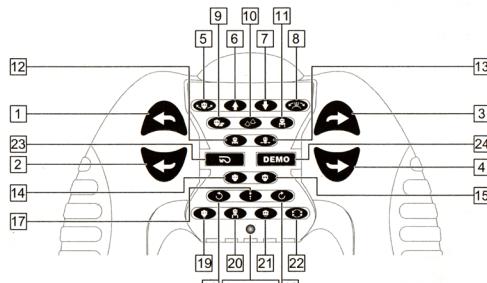


- 1 – поворот наліво, рухаючись вперед
- 2 – поворот наліво, рухаючись назад
- 3 – поворот направо, рухаючись вперед
- 4 – поворот направо, рухаючись назад
- 5 – потягти головою
- 6 – рухатися вперед з виляючим хвостом
- 7 – рухатися назад та трясти головою
- 8 – виляти хвостом
- 9 – лягти вниз
- 10 – прогулятися
- 11 – встати
- 12 – присісти
- 13 – позвати
- 14 – вибачитися
- 15 – попросити у господаря
- 16 – перекинутися на лівий бік та встати
- 17 – пописати
- 18 – перекинутися на правий бік та встати
- 19 – тривожитися
- 20 – потягнутися
- 21 – хвилюватися
- 22 – танцювати
- 23 – програмування
- 24 – демонстрація

● ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК


1. Використовуючи викрутку, відкрутіть гвинти на кришці відсіку батарейок проти годинникової стрілки. Потім відкрийте кришку

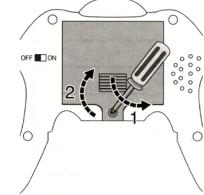

2. Вставте 3 батарейки типу "AA" (1.5 В), дотримуючись полярності (як зображенено на малюнку)

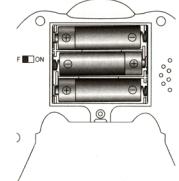


3. Закрійте кришку відсіку батарейок та закрутіть гвинтики за годинниковою стрілкою

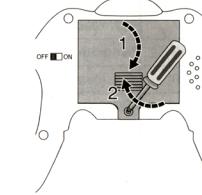

● ЗАРЯДКА ВІД USB

1. Вставте USB кабель в роз'єм на комп'ютері.

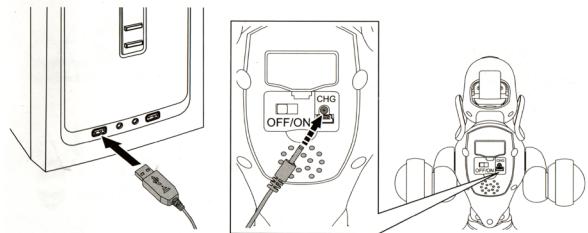


2. Вимкніть собаку, підключіть USB кабель в роз'єм на никажому боці собаки. Індикатор зарядки під час зарядки світиться та вимкнеться коли зарядка буде завершена.

3. Час зарядки складає близько 60 хвилин. Час роботи собаки – близько 30 хвилин.


● КЕРУВАННЯ

Дистанція керування собакою становить близько 15 метрів. Намагайтесь не перевищувати цю відстань, інакше керування собакою буде втрачено.


1. Поворот наліво, рухаючись вперед

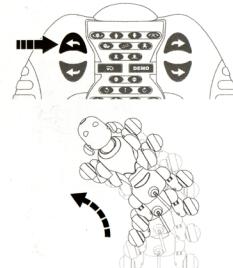


2. Поворот наліво, рухаючись назад

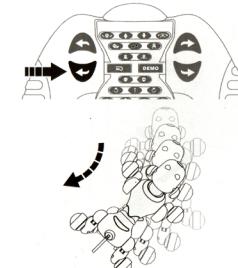


3. Поворот направо, рухаючись вперед

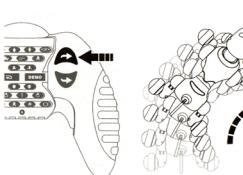


4. Поворот направо, рухаючись назад

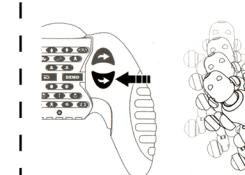


5. Потягти головою: трясе головою, з підгнутими передніми лапами та нахиленім вперед тілом

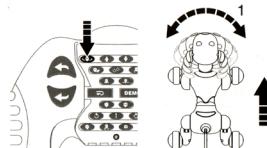


6. Рухатися вперед: рухається вперед і ліво з підібраними задніми лапами і виляючим з боку в бік хвостом

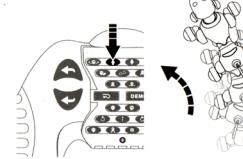


7. Рухатися назад: рухається вперед і право з підібраними передніми лапами та киває з боку в бік головою

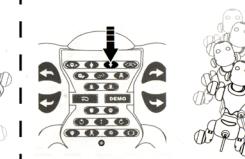

8. Виляти хвостом: виляє з боку в бік хвостом з виправленими передніми лапами, та підгнутими задніми (навприсядки)

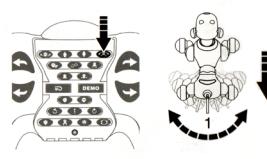


9. Лягти вниз: лягає вниз, підігнувши лапи

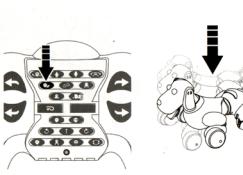


10. Прогулятися: йде зигзагом з підібраними лапами та виляючим хвостом




11. Встати: випрямляє усі лапи

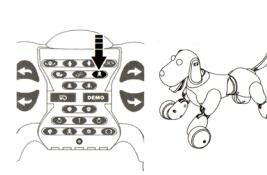

12. Присісти: сіда на задні лапи з виправленими передніми

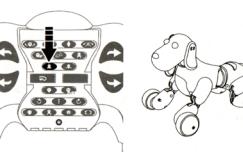

13. Поклонитися: нахиляється вперед, підігнувши передні лапи та з виправленими задніми

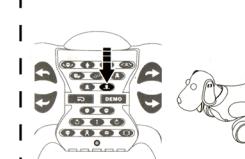

14. Вибачитися: нахиляється вперед з виправленими задніми лапами та, підігнувши передні лапи, киває головою з боку в бік



15. Попросити у господаря: виляє хвостом присідаючи




16. Перекинутися на лівий бік: тіло перекидается наліво, задні лапи підгиняються та тек перекидаються наліво; потім задні лапи разом з усім тілом повертаються в початкову позицію




17. Пописати: підгинає право лапи, зводить їх разом, піднімає задню лапу, та нахиляється вправо



18. Перекинутися на правий бік: тіло перекидается направо; задні лапи підгиняються та тек перекидаються направо; потім задні лапи разом з усім тілом повертаються в початкову позицію

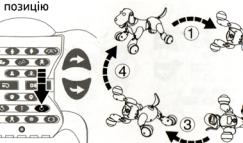

19. Тривожитися: встає, рухає задньою правою лапою вгору та вниз, потім злегка присідає

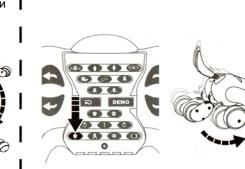

20. Потягнутися: нахиляється вперед, підігнувши передні лапи, виправивши задні, та виляє хвостом з боку в бік

