


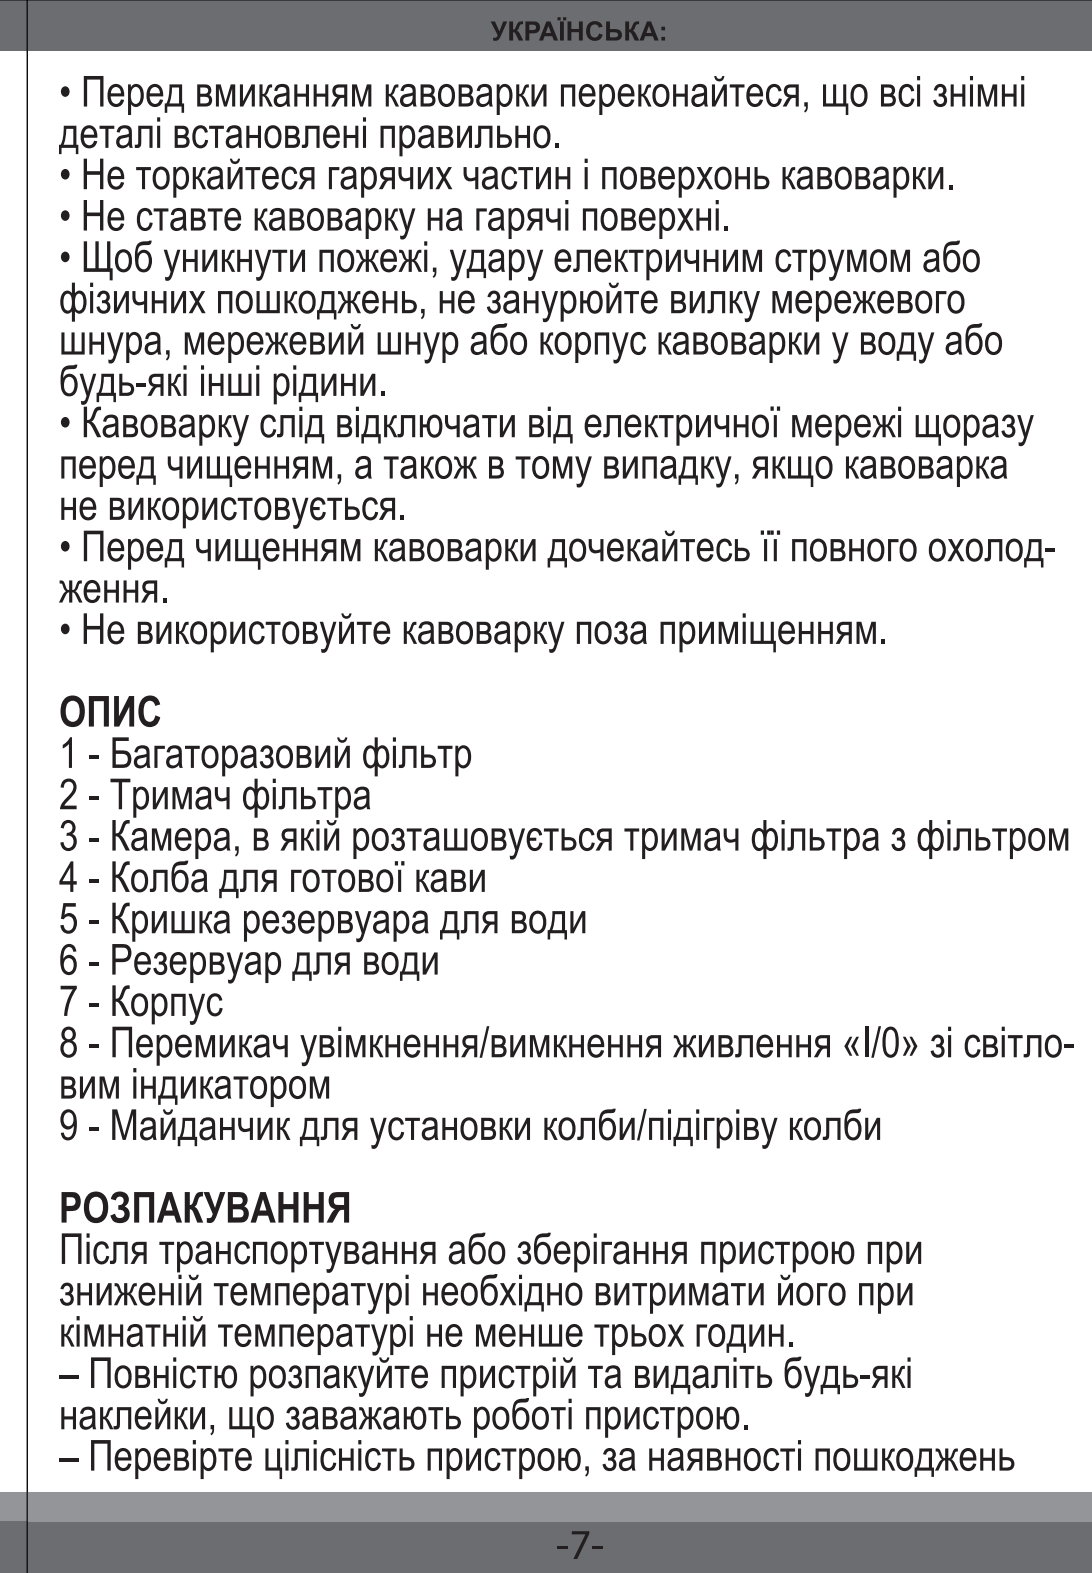

- Прибор может включаться только в сеть с заземлением.
- Не используйте нестандартные источники питания или другие устройства для подключения.
- Перед использованием удлинителя, убедитесь, что он заземлен.
- В целях безопасности детей не оставляйте полипропиленовые пакеты, которые используются в качестве упаковки без присмотра.

Внимание! Не позволяйте детям играть с полипропиленовыми пакетами или упаковочной пленкой.

Опасность удара!

- Берегите прибор от падений и ударов.
- Температура в помещениях, где используется прибор, должна быть в диапазоне от +5 °C до +40 °C.
- Не позволяйте детям касаться корпуса прибора и сетевого шнура во время работы устройств.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

- Если отделение некоторое время находилось при температуре ниже 10 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 3 часов.
- Всегда отключайте устройство от сети питания, если оно остается без присмотра, а также перед сборкой и разборкой или чисткой.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проконсультированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- years of age.
- This appliance may be used by children aged 8 years and over and persons with limited physical, sensory or mental capabilities if supervised or given instructions on how to use the appliance in a safe way, as well as the hazards explained. Children do not have to play with the device. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision. Keep the appliance and cord out of the reach of children under the age of 8 years.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Regularly check the power plug and power cord integrity for damage.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself. If any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate on the website.
- For environment protection do not throw out the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to the specialized center for further recycling.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.
- Do not use this appliance for any use other than its intended use. This appliance is for household use only.
- Never leave the appliance unattended in working.
- Protect the device from the effects of adverse climatic conditions, humidity and heat sources.
- Before putting the appliance for long-time storage or before cleaning, plug it off and unplug it and the appliance cool down.
- Do not leave the device plugged in when it is switched on.
- Use the appliance on a flat, stable surface.



Producer: "Premier Pacific HK Limited."
Room 803, 8/F, Yue Xiu Building,
160-174 Lockhart Road, Wan Chai,
Hong Kong. Made in P.R.C.

Виробник: "Прем'єр Пасіфік ХК Лімітед."
Рум 803, 8/р, Юй Сю Біндінг,
160-174 Локхарт Род, Ван Чай,
Гонконг. Виготовлено в К.Н.Р.

