


# RUS

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

- A. Селектор программ
- B. Указатель последовательности выполнения программ
- C. Кнопка "Старт/Пауза"
- D. Кнопка "Сброс"
- E. Индикатор "Открыть дверцу"

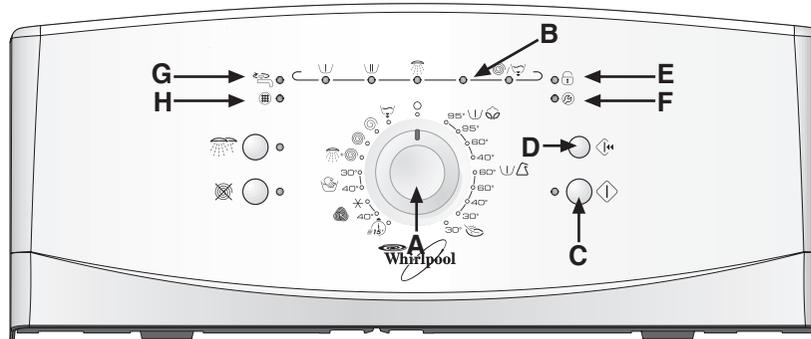

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- F. Индикатор "Service"
- G. Индикатор "Закрыт кран подачи воды"
- H. Индикатор "Прочистить насос"

- 1) Не пользуйтесь жидкими моющими средствами.
- 2) В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость отжима не превышает 400 об/мин.

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания <i>- При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции		Скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Интенсивное полоскание	Без отжима	
<b>Хлопок с предварительной стиркой</b> 95°C		5.0	Очень грязное белое белье, такое как постельное белье, скатерти, нижнее белье и полотенца, изготовленные из хлопка или льна.	Да	Да <sup>1)</sup>	*	*	*	Макс.
<b>Хлопок</b> 40 - 60 - 95°C		5.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. обычной и сильной степени загрязнения из хлопка и льна.	-	Да	*	*	*	Макс.
<b>Синтетика с предварительной стиркой</b> 60°C		2.5	Сильнозагрязненные блузки, рубашки, халаты и т.д. из полиэстра (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	Да	Да <sup>1)</sup>	*	*	*	Макс.
<b>Синтетика</b> 30 - 40 - 60°C		2.5	Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	-	Да	*	*	*	Макс.
<b>Деликатные ткани</b> 30°C		1.5	Занавеси и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубаки и блузки.	-	Да	*	-	*	Макс.
<b>Быстрая стирка 15'</b> 30°C		3.0	Освежает недолго ношенную верхнюю одежду из хлопка, искусственных волокох или смешанных тканей с хлопком.	-	Да	*	-	*	Макс.
<b>Шерсть</b> Холодна - 40°C		1.0	Только несвалявшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку.	-	Да	*	-	*	Макс.
<b>Ручная стирка</b> 30 - 40°C		1.0	Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке.	-	Да	*	-	*	400 <sup>2)</sup>
Полоскание + отжим		-	<i>Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе "Хлопок".</i>	-	-	*	*	*	Макс.
Отжим		-	<i>В этой программе выполняется интенивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе "Хлопок".</i>	-	-	-	-	*	Макс.
Щадящий отжим		-	<i>Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе "Шерсть".</i>	-	-	-	-	*	Макс.
Слив		-	<i>Только слив - без отжима.</i>	-	-	-	-	-	-

Прим. Работой привода управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

Да = необходима дозировка / \* = опция

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10744

## ДАнные ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии (кВт час)	Прибл. длительность программы (часы : минуты)
Хлопок	95	5.0	50*	1.70	2:05
Хлопок**	60	5.0	45	0.85	2:30
Хлопок	40	5.0	55	0.55	2:00
Синтетика	60	2.5	50*	0.80	1:30
Синтетика	40	2.5	45	0.45	1:15
Деликатные ткани	30	1.5	50	0.55	0:41
Быстрая стирка 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Шерсть	40	1.0	55	0.55	0:45
Ручная стирка	40	1.0	40	0.40	0:35

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 20 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Разходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\* Программа для экономии энергии.

## ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Загрузите в машину белье, закройте створку барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись.
2. Положите моющие средства и добавки в ящичек не выше отметки **“МАХ”** следующим образом:
  - Программа с предварительной и основной стиркой 
  - Программа основной стирки без предварительной стирки 
  - Умягчители и кондиционеры для тканей 
  - Пятновыводители 
  - Средства для удаления накипи (если необходимо) 
3. Закройте крышку.
4. Проверните ручку переключателя программ и установите на нужную программу и температуру. Мигает контрольная лампочка возле кнопки **“Старт/Пауза”**.

## ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

**Настройка или отмена функций может осуществляться в любой момент во время выполнения программы. Функция выполняется до тех пор, пока не завершится соответствующая стадия программы.**

**Кнопка “Интенсивное полоскание”**

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

**Кнопка “Без отжима”**

- Используется в особенности для тонкой одежды, для предотвращения ее износа, вызванного отжимом.

**Примечание:** в программах “Хлопок” и “Синтетика” для достижения оптимальных результатов полоскания короткий цикл отжима выполняется в любом случае, даже если был выбран режим отмены отжима.

## ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой **“Старт/Пауза”**. Указатель последовательности выполнения программ показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

- **Примечание:** Если произошел сбой подачи напряжения или же машина была отключена во время выполнения цикла, то выполнение программы возобновляется с момента ее прерывания.

## ИНДИКАТОР “ОТКРЫТЬ ДВЕРЦУ”

Перед началом выполнения программы стирки и после его завершения этот индикатор горит, указывая на то, что можно открыть крышку. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована и принудительно открывать ее нельзя ни в коем случае.

Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел “Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения”.

## КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

**Индикатор “Service”**

Загоревшийся индикатор “Service” может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации. Если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

**“Закрит кран подачи воды”**

Отсутствие подачи или недостаточная подача воды в машину. Откройте кран подачи воды; если индикатор не погаснет, см. раздел “Поиск и устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации.

**“Прочистить насос”**

Не откачивается сточная вода. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; В последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел “Снятие фильтра”).

## ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Все индикаторы указателя последовательности выполнения программы не горят; горит индикатор “Открыть дверцу”.
1. Поверните селектор программ в положение “Выкл/О”.
  2. Закройте кран подачи воды.
  3. Откройте крышку и барабан и выньте вещи.
  4. Оставьте крышку некоторое время открытой, чтобы высохла внутренняя часть стиральной машины.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку **“Старт/Пауза”**, чтоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку **“Старт/Пауза”**. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

## ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Кнопка **“Сброс”** отменяет выполнение программы до ее завершения. Нажмите кнопку **“Сброс”** и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода откачивается прежде, чем снимается блокировка открытия двери.