

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ (обігрівач 4L/4LT)

Під час роботи обігрівача на цифровому індикаторі відображається температура повітря в приміщенні (термометр з діапазоном вимірювання від -9,5°C до +99,5°C).

"Heating" - індикатор нагріву (точка):

Точка горить - повна потужність; Точка блимає - 50% потужності.

Увага! Почергове відображення температури і часу позначає, що обігрівач працює за програмою (тільки модель 4LT).

Встановлення температури повітря в приміщенні.

Короткочасно натисніть будь-яку кнопку. Відобразиться і почне блимати задане значення температури 'C' (Комфорт).

Поки значення блимає, натисканням кнопок можна змінювати задану температуру (для прискорення процесу утримуйте кнопку). Якщо кнопки не натискати більше 5 секунд, то виконається вихід з режиму встановлення (блимання припиниться). **При цьому, якщо значення температури змінювалося, програма зупиниться (тільки модель 4LT) і цілодобово буде підтримуватися комфортна температура 'C'.**

Увага! Не завищуйте значення температури 'C' в очікуванні

Блокування кнопок (захист від дітей).

Увімкніть обігрівач в електричну розетку при затиснутій кнопці '+' і не відпускайте її до появи індикації (див.зправа) та звукового підтвердження.

Після цього прилад на натискання кнопок буде реагувати тільки відображенням 'Loc' в супроводі низького звукового сигналу.

Розблокування кнопок. Увімкніть обігрівач в електричну розетку при затиснутій кнопці '-' і не відпускайте її до появи індикації (див.зправа) та звукового підтвердження.

Перегляд температури поверхні обігрівача.

Короткочасно натисніть обидві кнопки.

Протягом 4-х секунд буде відображатися температура поверхні обігрівача (див.зправа), після чого відновиться індикація кімнатної температури.

Увага! Якщо температура поверхні обігрівача відображається постійно, це означає, що виносний термодатчик не підключений або пошкоджений. При цьому незалежно від температури в приміщенні поверхня обігрівача буде постійно нагріватися до заданого значення 'P' (див. п. 2).

Увага! Відображення температури обігрівача в супроводі з щосекундною звуковою сигналізацією вказує на несправність. Зверніться в сервіс.

Увага! Періодична поява даної індикації вказує на відсутність або пошкодження внутрішнього термодатчика поверхні обігрівача. Зверніться в сервіс.

Встановлення граничної температури поверхні обігрівача.

При обігріві по кімнатному термодатчику (режим 'C', 'E', 'R') температура поверхні обігрівача задається автоматично в залежності від тепловтрат приміщення і може перебувати між кімнатною і встановленою верхньою межею. Виробником встановлена гранична температура 62/95°C, але Ви можете змінити її (дитяча кімната і т.п.). Врахуйте, що чим більше Ви обмежите нагрівання обігрівача, то тим меншу площу він зможе обігрівати.

Для встановлення граничної температури натисніть будь-яку кнопку. З'явиться і почне блимати встановлене значення температури повітря в приміщенні 'C'. Поки значення блимає одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки не менше 2-х секунд. Після звукового сигналу відобразиться і почне блимати встановлене значення граничної температури поверхні обігрівача 'P'. Встановіть нове значення і почекайте 6 секунд для



Виключення і включення обігріву.

Натисніть і утримуйте будь-яку кнопку (більше 2-х секунд) до появи відповідної індикації (див.зправа) та звукового підтвердження (якщо обігрів був включений він вимкнеться і навпаки).

Включення обігріву



Обігрів вимкнений



Увага! При вимкненому обігріві яскравість світіння індикатора знижена і обігрівач працює тільки в режимі термометра (при натисканні однієї із кнопок короткочасно відображається 'OFF').

Регулювання яскравості світіння індикатора.

У режимі вимкненого обігріву короткочасно натисніть обидві кнопки. Протягом 3-х секунд (поки відображається 'LIGH') натисканням кнопки '+' можна збільшувати яскравість, а натисканням кнопки '-' зменшувати. Всього передбачено 22 ступені яскравості. Одним коротким звуковим сигналом високого тону позначена рекомендована яскравість для індикаторів з зеленим світінням, а двома сигналами для індикаторів червоного, янтарного і синього світіння.



Яскравість, яка буде в режимі включеного обігріву

Увага! При виході з режиму 'LIGH' яскравість знижується, тому що обігрів вимкнений.

Термоконтролер обігрівача при включенні в електромережу, а також протягом всієї роботи контролює наявність заземлення і в разі його відсутності видає попередження (див.зліва), після чого, в залежності від заданої функції (див.нижче), або забороняє обігрів, чекаючи появи заземлення, або після попередження дозволяє роботу без заземлення.

Для включення функції припинення обігріву при відсутності заземлення, а також виключення її, необхідно в момент індикації 'Grnd' (див.вище) натиснути і утримати обидві кнопки, потім не пізніше ніж через 1,5 секунди вийняти і знову вставити вилку в розетку і тільки після появи відповідної індикації (див.зправа) відпустити кнопки.

Увага! Робота обігрівача без заземлення не допускається. Ця функція призначена виключно для перевірки працездатності приладу в умовах відсутності розетки із заземленням.

Робота без заземлення



Робота тільки із заземленням

Якщо у Вас не вистачає потужності електромережі (вибиває захисний автомат), Ви можете включити функцію автоматичного зниження потужності обігрівача (на 50%), але тільки при досягненні заданої температури.

Для включення, а також виключення даної функції, необхідно в режимі установки граничної температури поверхні обігрівача (див.п.2) одночасно натиснути і утримати обидві кнопки, потім не пізніше ніж через 1,5 секунди вийняти і знову вставити вилку в розетку і тільки після появи відповідної індикації (див.вище) відпустити кнопки.

Тільки повна потужність



Автоматичне зниження потужності

ДЛЯ НОТАТОК

ПРОГРАМУВАННЯ ОБІГРІВАЧА (тільки модель 4LT)

□ Програматор дозволяє по годинах реального часу здійснювати обігрів приміщення згідно складеного Вами добового або тижневого розкладу. Наприклад, в денний час з понеділка по п'ятницю знижують температуру, а в решту часу підтримувати комфортну температуру. Для кожної години доби (24 установок) або кожної години тижня (24x7=168 установок), в залежності від встановленого циклу програми (див.нижче), Ви можете задати один з шести режимів обігріву:

I **Комфорт.** У приміщенні підтримується задана Вами температура 'C' (див.п.①).

Увага! Температура 'C' буде підтримуватися цілодобово, якщо обігрів за програмою не включений;


II **Економ.** У приміщенні підтримується задана температура 'E'. Ви задаєте значення в градусах від -9,5°C до +9,5°C на яке температура 'E' буде нижче або вище температури 'C' (при заданому значенні ° температура 'E' буде рівною температурі 'C');

III **Антизамерзання.** Температура в приміщенні опускається не нижче +5°C (значення 'A' змінити не можна);

IV Обігрів не проводиться (символ відсутній);

V Обігрівач нагрівається до встановленого значення температури 'P' (див.п.②) незалежно від температури повітря в приміщенні (ігнорується задане значення температури 'C');

VI **Турбокомфорт.** Прискорене досягнення температури 'C' в приміщенні за рахунок нагрівання поверхні обігрівача до максимально допустимої (72/95°C) температури (ігнорується встановлене значення обмеження 'P').

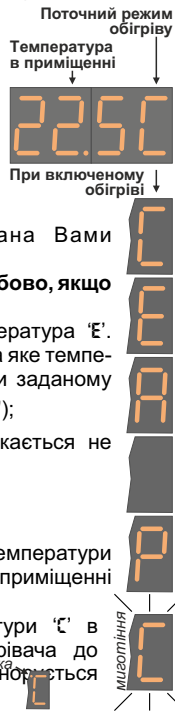

► Для включення обігріву за програмою необхідно перейти до встановлення часу (див.п.1-2-3-4④). Робота обігрівача за програмою підтверджується почерговим відображенням температури і часу (див. зправа).



II Для виключення обігріву за програмою необхідно просто змінити значення температури Комфорту 'C' (див.п.①) і почекаати 5 секунд (не переходячи до наступної установки).

Прозвучать короткі звукові сигнали, годинник перестане відображатися, задана температура 'C' буде підтримуватися цілодобово.

Увага! Якщо Вам необхідно змінити значення температури 'C' зі збереженням роботи за програмою, то досить відразу після установки п.①, не чекаючи автовиходу, перейти до установки п.② (змінювати 'P' не обов'язково), після чого почекаати 6 секунд.

Примітка: При відключенні обігрівача з мережі всі установки температур і програми зберігаються в пам'яті контролера необмежений час, від годинника протягом 7-ми діб.

Виробником встановлена одна із затребуваних програм (див. нижче). Якщо вона Вам підходить, то для включення роботи по ній досить встановити правильний час.

Якщо Вам не потрібна робота за програмою, але Ви хочете бачити на індикаторі не тільки температуру, але і поточний час, то задайте значення для режиму 'E' = ° (якщо програма виробника не змінювалася) або


Встановлена виробником програма для двозонної тарифікації електроенергії:
'h' (hour - година) – означає, що встановлена програма добового циклу; в період з 7⁰⁰ до 23⁰⁰ в приміщенні підтримується температура 'C' (Комфорт) = 22°C; в період з 23⁰⁰ до 7⁰⁰ – температура 'E' (Економ), яка перевищує комфортну на 2°C для накопичення

Встановлення циклу програми (доба/тиждень).


✳ Для зміни циклу програми з добового на тижневий і навпаки необхідно в режимі встановлення часу (див.п.⑤) одночасно натиснути і утримати обидві кнопки, потім не пізніше ніж через 1,5 секунди виїняти і знову вставити вилку в розетку і тільки після появи відповідної індикації відпустити кнопки.

Примітка: При зміні циклу, добова програма стає програмою першого дня тижня і навпаки, першого дня тижня - добовою. Програми 2...7-го днів тижня при переході з одного циклу на інший не руйнуються.

Встановлено добовий цикл (24 години)

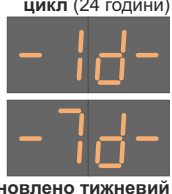

Встановлено тижневий цикл (168 годин)




Включення роботи за програмою / встановлення параметрів.


1. Короткочасно натисніть будь-яку кнопку.
① Почне блимати встановлена температура 'C'. При необхідності змініть значення температури (в межах 5...35°C).




2. Поки значення блимає (5 сек.) Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек.) до подачі звукового сигналу.




② Почне блимати встановлена гранична температура нагріву поверхні обігрівача 'P'. При необхідності змініть значення температури (в межах 40...72/95°C).



3. Поки значення блимає (6 сек.) Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек.) до подачі звукового сигналу.



③ Почне блимати встановлене значення різниці в градусах (-9,5...+9,5°C) Економної температури по відношенню до Комфортної, а через 2 секунди - автоматично обчислена температура 'E' (Економ). При необхідності змініть значення (при зміні знову почне відображатися значення різниці).



4. Поки значення блимає (7 сек.) Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек.) до подачі звукового сигналу.




④ Почне блимати встановлене значення часу (робота за програмою при цьому включається!). Якщо є необхідність встановити правильний час (для прискорення установки продовжуйте утримувати '+' або '-').

5a. Зачекайте 8 секунд для виходу з режиму установок.

5b. Поки значення блимає (8 сек.) Одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек.) до подачі звукового сигналу для переходу до установок програми.

⑤ Якщо встановлено добовий цикл програми відобразиться: 'h' (hour-година), наступні дві цифри (00...23) - година доби, останній символ - встановлений режим обігріву для години доби, яка відображається (опис 6-ти режимів див. □).

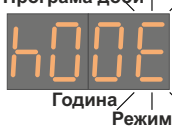


Для перегляду заданої програми, а також вибору необхідної години доби натискайте кнопку '+' або '-'. Щоб змінити режим обігріву для відображаємої години доби одночасно натискайте обидві кнопки (якщо кнопки продовжувати утримувати, то обраний Вами режим обігріву буде по черзі копіюватися на наступні години з звуковим підтвердженням).

Кожну ніч режим Економ з 0:00 до 0:59


⑤ Якщо встановлений тижневий цикл програми почне (див.п.5b)

блимати встановлене значення дня тижня (d1...d7)*. При необхідності змініть значення. Наприклад, для середи встановити 'd3'



6. Поки значення блимає (5сек.) одночасно натисніть і утримуйте обидві кнопки (>2 сек.) до подачі звукового сигналу.

⑥ З'явиться: перша цифра (1...7) - день тижня*, наступні дві цифри (00...23) - година доби цього дня тижня, останній символ - встановлений режим обігріву для дня і години тижня, які відображаються (опис 6-ти режимів див. □).




Вибір години, установка режиму і копіювання його на наступну годину дивись в установці програми для доби.

Передбачена можливість копіювання встановлених режимів доби (крім 7-го) на наступну, для чого: при установці режиму для 23-ої години продовжуйте утримувати кнопки натиснутими до появи звукового підтвердження.

* Номер дня тижня - параметр відносний. Першим днем тижня Ви можете вибрати як Понеділок, так і будь-який інший день. Важливо враховувати цю відповідність при установці режимів програми.



Режим Турбокомфорт кожен день тижня 1 з 6:00 до 6:59



Режим Економ кожен день тижня 3 з 11:00 до 11:59



Режим 'P' кожен день тижня 7 з 10:00 до 10:59

Приклади установок режимів обігріву програми тижневого циклу ⑥



Режим Комфорт кожен ранок з 8:00 до 8:59



Режим Антизамерзання (+5°C) кожен вечір з 23:00 до 23:59



Обігрів виключено кожен день з 12:00 до 12:59

Приклади установок режимів обігріву програми добового циклу ⑤