

- керування зі смартфона
- налаштування зі смартфона або планшета
- два канали зв'язку Ethernet і GSM/GPRS
- захищений двосторонній радіозв'язок з бездротовими пристроями
- два приймально-передавальних пристрої 868,0 ... 868,6МГц, відстань - до 2000 м
- детектування саботажу радіоканалу
- акумулятор на 2500 mAh - до 24-х годин роботи
- підключення до охоронних компаній по ContactID
- простий і зручний монтаж

Центр бездротової системи охорони MAKS PRO керує системою безпеки помешкання і підтримує підключення до 200 пристроїв (сповіщувачів, клавіатур, брелоків і т.д.) по радіоканалу на відстані до 2000 м. Прилад взаємодіє з користувачем та охоронною компанією, використовуючи мережу Інтернет та GSM/GPRS зв'язок для надійності.

Радіозв'язок

Два приймально-передавальних пристроїв - 868,0 ... 868,6МГц, з декількома каналами для резервування. Захищений двосторонній радіозв'язок з виявленням саботажу радіоканалу. Відстань - до 2000 м на відкритому просторі. Три градації потужності, максимальна - до 25 мВт.

Зв'язок з користувачем

Прилад потребує доступу до інтернету для під'єднання до хмарного сервісу MAKS Cloud. За допомогою хмарного сервісу та мобільного додатка користувачі можуть з'єднуватись з MAKS PRO для керування та налаштування системи.

Зв'язок з охоронною компанією

Зв'язок цілодобовий по мережі Інтернет та GSM/GPRS, незалежно від того, чи був прилад під'єднаний до хмарного сервісу. Обмін інформацією зашифровано та захищено від інтелектуального саботажу.

Резервування живлення

Прилад обладнано акумулятором ємністю 2500 mAh. При відсутності основного живлення MAKS PRO може працювати до 24-х годин.

Особливості

За відсутності основного живлення, при роботі від вбудованого акумулятора прилад переходить в режим енергозбереження. В цьому режимі вимикається комунікатор Ethernet і працює лише GSM/GPRS. Постійна індикація стану приладу буде вимкнута, натомість стан буде відображатись раз в 30 секунд. Якщо SIM картка буде відсутня протягом 5 хвилин, то прилад вимкне GSM/GPRS модем. В такому випадку, після встановлення SIM карти, необхідно перезапустити прилад.

Персональні дані користувача

MAKS PRO розроблено так, що лише мінімально необхідна кількість персональних даних зберігається на хмарному сервісі під багаторівневим захистом, а обмін інформацією відбувається через зашифрований канал.

Більше інформації про налаштування та роботу з приладом розміщено на сайті www.maks.systems




Характеристики

Груп охорони	8
Бездротових пристроїв в системі	200
сповіщувачів	99
клавіатур	8
брелоків	60
Користувачів	60
Бездротовий інтерфейс ISM, до 2000 м	868,0... 868,6 МГц
детектування саботажу	+
захищений двосторонній зв'язок	ключ - 256 біт
Зв'язок	
комп. мережа, порт Ethernet	100 Mbit
модем GSM/GPRS	для резервування
GSM/GPRS	850/900/1800/1900 МГц
потужність	Class 4 (2 W @ 850/900MHz) Class 1 (1 W @ 1800/1900MHz)
Живлення і споживання	12 VDC, не більше 0,35A
блок живлення в комплекті	
Резервування живлення	акумулятор, 2500 mAh
час роботи від акумулятора	до 24-х годин
Діапазон робочих температур	від -10°C до +55°C
Габаритні розміри	167 x 120 x 25,4 мм
Вага	245 грамів
Колір корпусу	білий, чорний
Гарантійний термін експлуатації	2 роки з дати продажу


Увага!!! дотримуйтесь загальних правил і вимог нормативно-правових актів з електробезпеки для приладів.

Виготовлено	(Особисті підписи посадових осіб, відповідальних за приймання)
Штамп ВТК	
Виробник	"Integrated Technical Vision Ltd." 03035, Україна, м. Київ, вул. Василя Липківського, 1 Тел: +38 (044) 248-65-88

Функціональні елементи пристрою

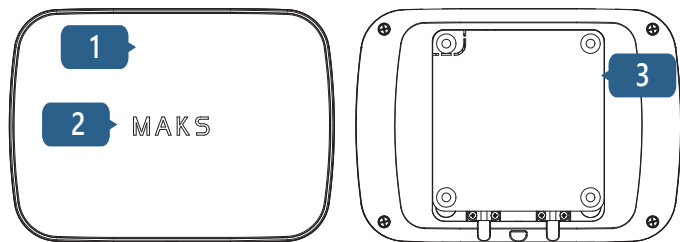

1. Корпус пристрою
2. Світлова індикація
3. Монтажна пластина
4. Тампер-контакт
5. Кнопка ввімкнення/вимкнення
6. Роз'єм для підключення блоку живлення
7. Роз'єм для підключення кабелю Ethernet (комп'ютерна мережа)
8. Тримач SIM-картки (micro SIM)
9. Фіксатори кабелю

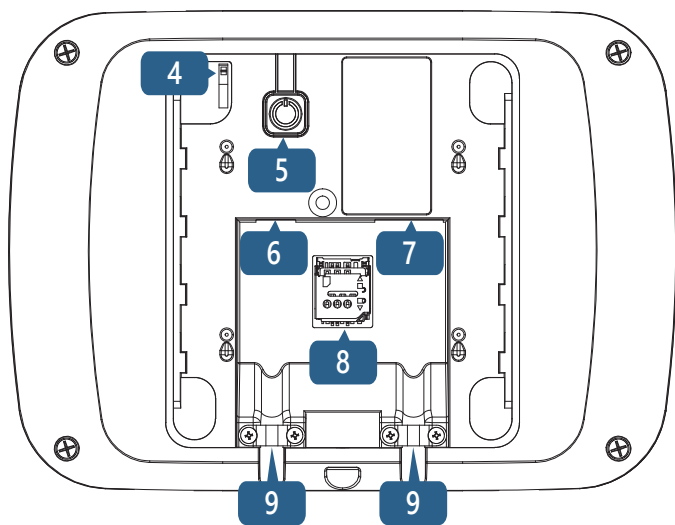

Індикація

Світловий індикатор MAKS:

- **світиться зеленим** - є зв'язок з MAKS Cloud
- **світиться червоним** - немає зв'язку з MAKS Cloud (не працює жоден з каналів Ethernet та GPRS)
- **блимає зеленим кожні 30 секунд** - відсутнє основне живлення, пристрій в режимі енергозбереження, і є зв'язок з MAKS Cloud
- **блимає червоним кожні 30 секунд** - відсутнє основне живлення, пристрій в режимі енергозбереження, і немає зв'язку з MAKS Cloud (не працює жоден з каналів Ethernet та GPRS)

Увімкнення і вимкнення пристрою

Для того щоб пристрій увімкнувся, достатньо під'єднати блок живлення, підключений до розетки. Щоб увімкнути пристрій без основного живлення, натисніть кнопку **5**.

Світловий індикатор буде увімкнено, почнеться завантаження пристрою. Щоб вимкнути пристрій, від'єднайте блок живлення, потім натисніть і утримуйте кнопку **5** протягом 3-х секунд, до звукової індикації.

Скидання до початкових налаштувань

Натисніть і утримуйте кнопку **5** протягом 40-ти секунд. Прилад видасть серію звукових сигналів - продовжуйте утримувати кнопку **5**. Відпустіть кнопку після того як світловий індикатор MAKS засвітиться жовтим і пролунає довгий сигнал. Прилад повернеться до початкових налаштувань. Якщо кнопку **5** відпустити під час серії звукових сигналів, пристрій не повернеться до початкових налаштувань.

Вибір місця встановлення

Ретельно обирайте місце встановлення центру бездротової охорони MAKS PRO, воно повинно відповідати наступним критеріям:


1. Надійний зв'язок з бездротовими пристроями MAKS
2. Доступ до мережі Інтернет по Ethernet та/або по GSM/GPRS
3. Прилад повинен бути розміщений не на видноті

MAKS PRO не можна розміщувати:

1. На вулиці або в приміщеннях з неприпустимою вологістю і температурою
2. У місцях з високим рівнем радіоперешкод
3. Поблизу предметів, що можуть викликати затухання радіосигналу (металу, дзеркала тощо)

Встановлення та підключення

1. Змістіть монтажну пластину **3** вниз та від'єднайте її
2. Змонтуйте пластину **3** на поверхні (на стіні, наприклад), використовуючи шурупи та дюбелі, що входять до комплекту

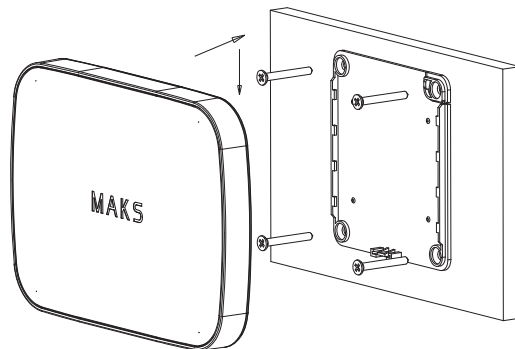

3. З'єднайте MAKS PRO та роутер кабелем Ethernet (роз'єм **7**)
4. SIM-картку GSM-оператора, з вимкненим запитом PIN коду, встановіть в тримач **8**
5. Під'єднайте до роз'єму **6** пристрою блок живлення, підключений до розетки
6. За допомогою фіксаторів **9** зафіксуйте кабелі
7. Встановіть пристрій на монтажну пластину **3** та змістіть його вниз для фіксації та блокування тампер-контакту **4**

Налаштування

1. Завантажте і встановіть мобільний додаток для налаштування системи MAKS Setup, запустіть його та зареєструйтесь
2. Поруште тампер-контакт пристрою. Для цього змістіть пристрій, встановлений на монтажній пластині, вгору
3. В MAKS Setup увійдіть у створений обліковий запис, натисніть кнопку "+" (Додати), щоб додати пристрій
4. Далі виберіть створений пристрій зі списку та натисніть кнопку "Додати радіопристрій" для реєстрації сповіщувачів, клавіатур і т.д. та налаштуйте їх
5. Після реєстрації усіх наявних бездротових пристроїв додайте першого користувача на закладінці  ("Користувачі") та введіть його ім'я. Надайте йому PIN-код клавіатури, брелок, якщо використовуються. Вкажіть e-mail адресу користувача, якщо він буде використовувати мобільний додаток MAKS PRO для керування системою. На цю адресу надійде запрошення на завантаження додатку. Після його встановлення треба буде встановити пароль
6. Для підключення до охоронних компаній в MAKS SETUP доступні відповідні налаштування



Увага!!! Користувач не може змінювати налаштування пристрою, якщо він підключений до охоронної компанії.