

# Руководство пользователя



IP55

Защита от влаги



52

Мелодии



Дальность

50-100м



0-110dB

4 Уровня  
громкости

## Особенности :

- Современный и стильный дизайн
- Простая установка
- Дальность 50-100м (среднее значение)
- 4 уровня громкости
- IP55 Waterproof
- 52 мелодии
- Низкое потребление


## Технические характеристики:

Напряжения питания приемника	110-260В
Рабочая температура	-30°C -70°C / -22°F -158°F


## КОМПЛЕКТАЦИЯ :

- Приемник
- Инструкция пользователя
- Кнопка вызова

## Внешний вид: ПРИЕМНИК

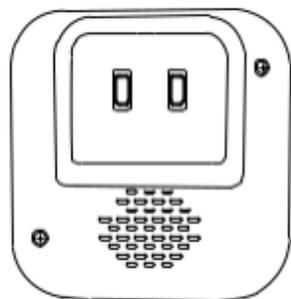

Открыть кнопку

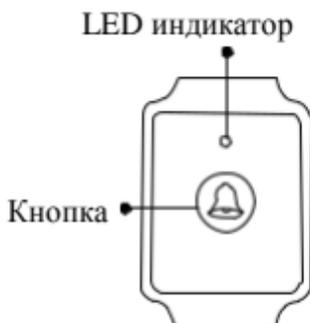

КНОПКА ВЫЗОВА

## Руководство по первому включению:

1. Подключите приемник;
2. При нажатии на кнопку – звучит мелодия и мигает LED

## Выбор мелодии:


1: Нажмите на кнопку «Вперед» или «Назад» на приемнике для выбора необходимой мелодии.

2: Нажмите и удерживайте кнопку громкости на приемнике в течение 5 секунд, пока он не издаст звук «Ding», и индикатор не начнет мигать (это означает, что ресивер перешел в режим сопряжения, который будет длиться всего 8 секунд, затем он автоматически выйдет)


3: Быстро нажмите кнопку на передатчике, приемник издаст звук «Ding- dong» (или предыдущую мелодию, выбранную на шаге 1), и индикатор приемника начнет мигать.

4: Нажмите на кнопку для проверки выбранной мелодии, настройка завершена.

Примечание: Этот метод также подходит для сопряжения дополнительных датчиков.

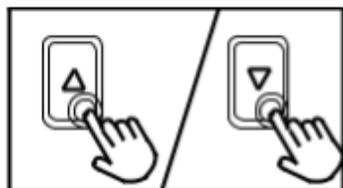

Шаг 1

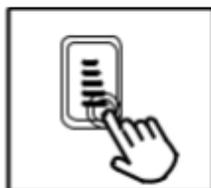

Шаг 2



Шаг 3-4

## УДАЛЕНИЕ НАСТРОЕК

Нажмите и удерживайте кнопку «Вперед» [▶] (средняя кнопка) на приемнике в течении 5 секунд, пока не прозвучит сигнал «Ding» и индикатор не начнет мигать, все настройки сброшены. Приемник сброшен к заводским настройкам: все кнопки и датчики удалены, мелодия стандартная.

## УСТАНОВКА:

1. Установите кнопку вызова в необходимом месте и убедитесь, что приемник принимает сигнал. Если приемник не издает сигнала, нужно подобрать расстояние между приемником и кнопкой или установить дополнительный усилитель.

## НАСТРОЙКА:

1. Громкость приемника можно регулировать с помощью кнопки [  ]. 2. Мелодию выбрать можно кнопками «Вперед» [  ] или «Назад» [  ]

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

1. Приемник предназначен только для использования в помещении.