


питание цепей управления 220В, постоянного тока от защитной панели  
питание силовых цепей 3 фазы, 380В, 50Гц от защитной панели

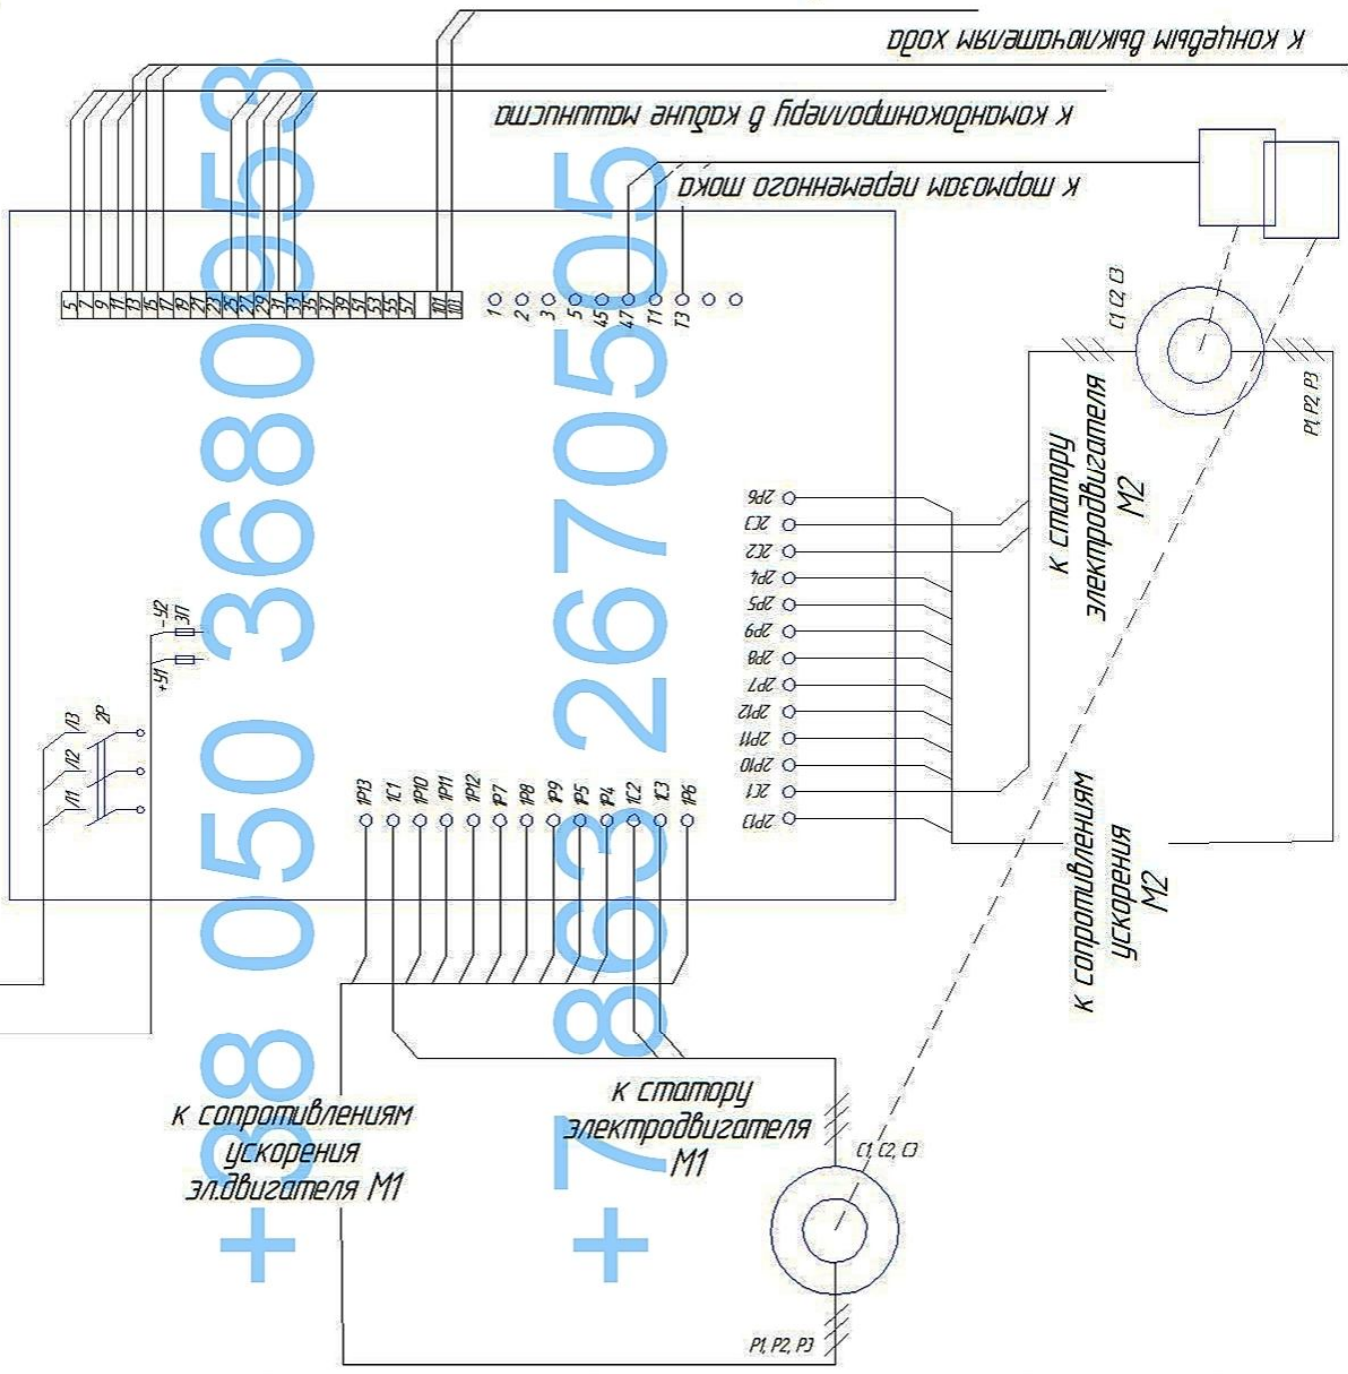

в цепь сигнализации

к цепи выключения тормозов

Инд. № подл.	Лист	Дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Лист	Дата
Инд. № подл.	Лист	Дата	Изм. инд. №	Инд. № дудл.	Лист	Дата

ИРАК 656222.025-21						
Схема подключений ДКБЗ						
Изм. № подл.	Лист	Дата	№ докум.	Подп.	Лист	Масштаб
Разработ.						
Проб.						
Т.контр.						
Исполн.						
Утв.						
«Донполиком ЛПД»			Лист 1			
+38 050 368-09-53			Лист 1			
+38 093 867-51-68			Лист 1			
Формат А3						

+38 050 3680958  
+7 863 2670505