



Гриль лавовый электро DH40/60




Инструкция по эксплуатации

1 Советы по использованию


- Внимательно прочтите предостережения, изложенные в данной инструкции.
- После распаковки оборудования, убедитесь, что прибор в хорошем состоянии.
- Если кабель питания поврежден, то должен быть заменен производителем или квалифицированным специалистом.
- Перед подключением, сверьте напряжение оборудования и вашей розетки.
- Использование адаптера, тройников, удлинителей нежелательно. В случае использования, обратите внимание на соответствие мощности на источнике питания и адаптере.
- Не пользуйтесь прибором в случае повреждения кабеля или вилки.
- Не используйте прибор в случае неисправного функционирования. Отключите и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Ни в коем случае не опускайте кабель в воду или другие жидкости, во избежание поражения электрическим током
- Не ставьте рядом с оборудованием горючие, взрывчатые и воспламеняющиеся вещества.
- Оборудование должно использоваться только в коммерческих целях.
- Производитель не несет ответственность за поломки вследствие неправильного использования.
- Не допускайте к эксплуатации детей и неквалифицированных специалистов.
- Данное оборудование не предназначено для людей (включая детей) со сниженными физическими и умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под присмотром людей, отвечающих за их безопасность.
- **ОСТОРОЖНО!** Дети должны находиться под наблюдением, не позволяйте им играть с оборудованием.

2 Описание оборудования

DH40

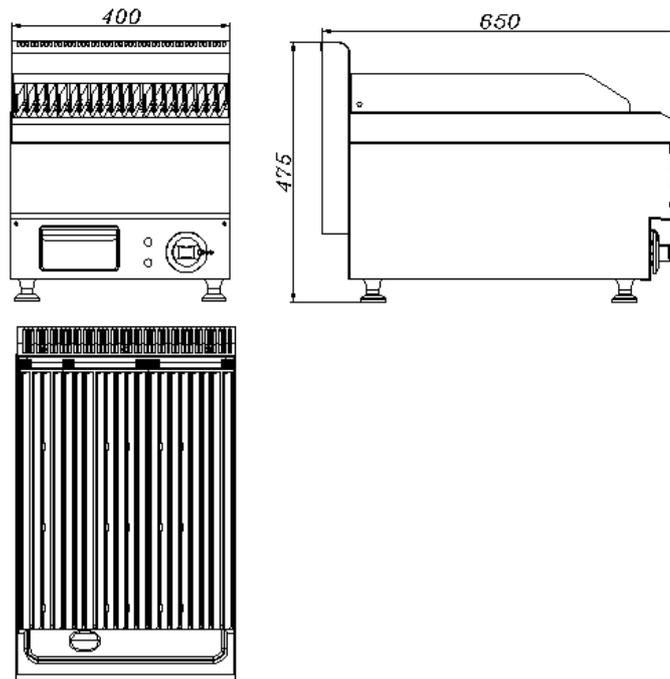

DH60

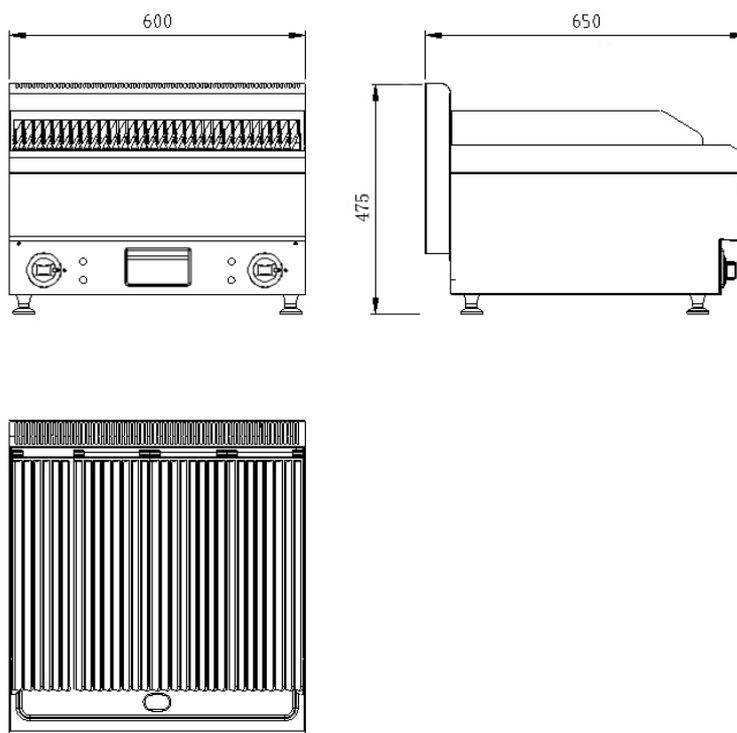

3 Установка

1. Аксессуары: Поставляется , 3 кг лавовых камней для TH-DH40 ,
5 кг лавовых камней для TH-DH60.
2. Электрическая установка прибора должна выполняться квалифицированным электриком. Заземление должно быть надежно зафиксировано во избежание поражения электрическим током
3. Должен быть установлен общий выключатель на главной линии. И защитный выключатель утечки рекомендуется установить.

4 Эксплуатация

Перед использованием убедитесь, что напряжение питания соответствует с номинальным напряжением прибора, а заземление правильно и надежно подключено.

Подключенный к источнику питания, когда ручка регулятора температуры находится в положении на рисунке <1>, загорается зеленый индикатор питания; по часовой стрелке поверните ручку в положение <2>, горит оранжевый индикатор работы, нагревательный элемент работает; с увеличением степени вращения увеличивается и мощность. Когда температура достигает требуемой температуры, она автоматически прекращает нагрев (в то же время оранжевый рабочий индикатор гаснет), когда температура гриля падает, он автоматически снова нагревается (одновременно загорается оранжевый рабочий индикатор). Это будет повторный цикл, чтобы поддерживать температуру гриля на желаемой температуре; при повороте ручки в положение <3>, нагревательный элемент будет работать непрерывно; продолжайте по часовой стрелке поворачивать ручку в положение «О», и прибор перестанет работать. Если против часовой стрелки поверните ручку, и наоборот.

Пользователь может установить температуру в соответствии с различными типами пищи.

После эксплуатации поверните ручку в положение <1>, отсоедините вилку и отключите питание.

5 Техническое обслуживание

Перед очисткой выключите оборудование и отключите его от питания. Прежде чем чистить прибор, подождите пока он остынет. Очищайте поверхность влажной губкой и моющим средством. Если оборудование не используется в течение длительного времени очистите его и храните в сухом месте, упаковав в промасленную бумагу для предотвращения ржавчины.

6 Технические характеристики

Модель	DH40	DH60
Напряжение	380В	
Мощность	4,5Вт	7,5Вт
Габаритный размер Д × Ш × В мм	400x650x475	600x650x475

7 Устранение неполадок


Проблема	Возможная причина	Устранение
Индикатор питания не работает	Оборудование не правильно подключено	Проверьте электрическое соединение
Горит оранжевый индикатор, прибор перегрелся	Ручка регулятора температуры была повернута в положение цифры 3	Отрегулируйте соответствующее положение ручки регулятора температуры
Прибор работает нормально, но оранжевый индикатор не горит.	Индикатор перегорел	Замените индикатор

5,4 кВт / 380 В / 50-60 Гц (серия 40)

9 кВт / 380 В / 50-60 Гц (серия 60)


8 Электрическая схема

DH40

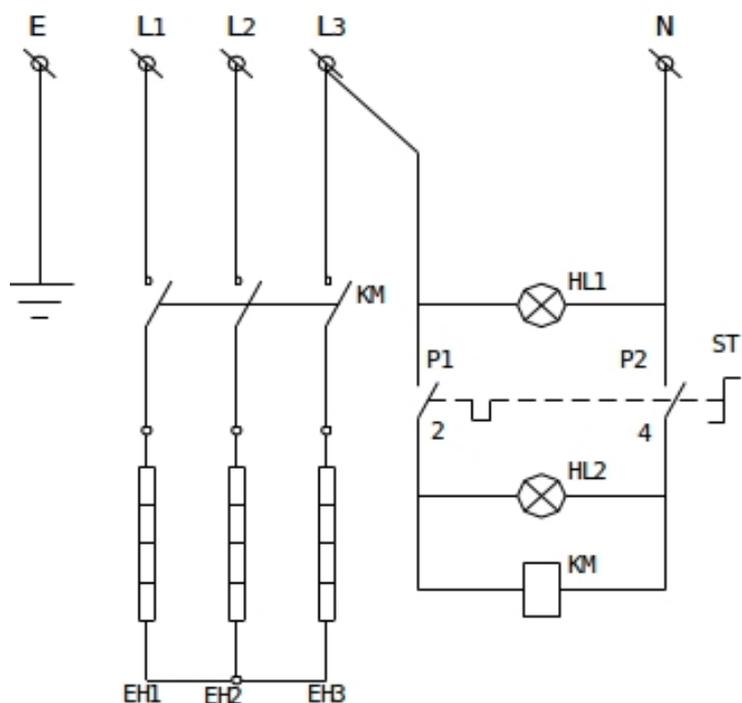

KM1. KM2-----АС замыкатель
 EH1~ EH6 ----Нагревательный элемент
 3*1.5kW
 ST-----Пропорциональный регулятор
 температуры
 HL1-----Индикатор мощности
 HL2-----Индикатор нагрева

DH60

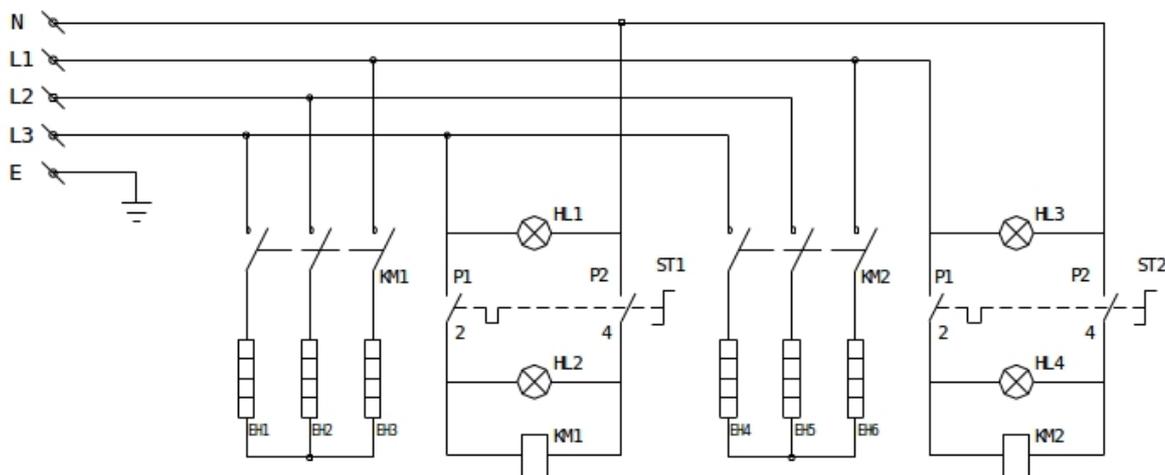

KM1. KM2-----АС замыкатель
 EH1~ EH6 ----Нагревательный элемент 6*2.5kW
 ST-----Пропорциональный регулятор
 температуры
 HL1-----Индикатор мощности
 HL2-----Индикатор нагрева