

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБ- СЛУЖИВАНИЮ.


Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством – в нем содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Одним из основных принципов компании является постоянное усовершенствование продукции. Компания оставляет за собой право изменять без уведомления любые материалы и технические характеристики данного руководства.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ⚠** Символ безопасности / предупреждения, обозначает наличие возможных источников опасности.
- ⚠** ОПАСНОСТЬ! Не храните и не используйте горючие вещества или газ в приборе. Пары этих веществ могут привести к пожару или взрыву.
- ⚠** Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастного случая, следуйте инструкциям, обозначенным данным символом в параграфе "Подключение прибора к электросети".
- ⚠** ОПАСНОСТЬ! Никогда не производите очистку прибора легковоспламеняющимися жидкостями. Их пары могут создать опасность возникновения пожара или взрыва.
- ⚠** ОПАСНОСТЬ! Перед очисткой прибора или его обслуживанием, удостоверьтесь в том, что прибор отключен от сети. В противном случае, есть опасность поражения электрическим током.
- ⚠** ОПАСНОСТЬ! Не включайте и не выключайте прибор мокрыми руками.
- ⚠** ОПАСНОСТЬ! Работы по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным техником.
- ⚠** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: электрическая сеть, к которой будет подключен прибор, должна иметь защитный аппарат, рассчитанный на ток 16 Ампер.
- ⚠** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте растворители для очистки прибора, так как они могут вызвать потускнение поверхности прибора.
- ⚠** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если на приборе присутствует наклейка с символом , это означает, что прибор содержит небольшое количество легковоспламеняющегося хладагента R290 (пропана), не содержащего хлора, полностью озонобезопасного.

2. ТРАНСПОРТИРОВКА

Прибор должен транспортироваться только в вертикальном положении.

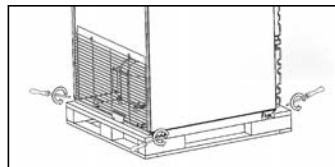

3. ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

3.1 Перед первым использованием прибора:

3.1.а Удалите упаковку.

Для того, чтобы удалить поддон, воспользуйтесь фигурной отверткой и открутите 4 винта.

3.1.б Проверьте, если присутствует все нижеследующее внутри прибора:

- 1) полки и крючки для установки полок;
- 2) руководство пользователя.

3.1.в Перед подключением прибора к электросети, оставьте его на некоторое время в покое.

Это позволит снизить возможность повреждения охлаждающего контура, которое может возникнуть в процессе транспортировки.

3.1.г Производите очистку внутренних поверхностей и дверной уплотнительной резины теплой водой, используя мягкую ткань или губку.

3.2 Установка прибора.

3.2.а Установите прибор предпочтительно в сухом месте.

Только для моделей: CRF400, CRTF70, ICEBOX30, ICEBOX24GD.

Высокое содержание влажности в воздухе может вызвать быстрое образование льда на внутренних поверхностях прибора, требуя более частого размораживания.

3.2.б Для нормальной и экономичной работы оборудование следует устанавливать в местах, не подверженных прямому действию солнечных лучей, и как можно дальше от отопительных приборов и других источников тепла. Это позволит вам избежать увеличения потребления электроэнергии и защитить цвета пластиковых и металлических поверхностей.

3.2.в Поместите шкаф на ровном и достаточно крепком для поддержки полностью загруженного продуктами питания прибора на полу.

3.2.г Выровняйте прибор со всех сторон.

3.2.д Прибор следует устанавливать в местах, обеспечивающих хорошую вентиляцию воздуха, то есть расстояние от прибора до какого-либо другого объекта не должно быть менее 10 см со всех сторон. Это минимально требуемое расстояние для свободного доступа воздуха к решеткам компрессорного отделения.

3.2.е После подключения прибора к электросети, перед тем как загрузить в него продукты, дайте ему возможность достичь необходимого температурного режима.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

4.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность пожара.

Не используйте удлинитель для кабеля питания. Если кабель питания слишком короткий, обратитесь к квалифицированному электрику для установки электрической розетки рядом с прибором.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность электрошока. Используйте розетку с заземлением. Не пренебрегайте заземлением. В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При повреждении кабеля питания, во избежание опасности, необходима его замена квалифицированным электриком.

5. ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- 1 В начале работы прибора дайте ему возможность поработать некоторое время, не помещая в него продукты, для того чтобы достичь необходимого температурного режима внутри камеры. Предусмотрено, что компрессор в начале работы какое-то время будет работать непрерывно.

5.2 Термостат расположен за защитной решеткой компрессорного отделения. Положение термостата, установленное заводом, должно отвечать вашим потребностям. Если вы хотите изменить температуру, поверните ручку термостата по часовой стрелке от положения 1 - высокая температура к положению 7 - низкая температура. Рекомендуется положение посередине шкалы 3-4.

По поводу моделей с электронным термостатом обращайтесь к поставщику.

Если вы хотите выключить прибор, установите термостат в положение 0.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: установив термостат в положение 0, прекращается работа холодильного цикла, но при этом прибор продолжает находиться под напряжением.

6. ОЧИСТКА ПРИБОРА

- 1 **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** перед очисткой обязательно выньте вилку кабеля питания из розетки.
Используйте мягкую ткань или губку для очистки внутренней поверхности прибора и уплотнительной дверной резины.

7. РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРИБОРА

Только для моделей: CRF400, CRTF70, ICEBOX30, ICEBOX24GD.

- 7.1 Производите размораживание и очистку прибора каждый раз, когда на его внутренних поверхностях образуется лед толщиной около 10 мм. Если в помещении, где расположен прибор высокая влажность, необходимо производить размораживание и очистку чаще.
- 7.2 **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** выньте вилку кабеля питания из розетки перед началом размораживания.
- 7.3 **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** для ускорения процесса размораживания категорически запрещается использовать электроприборы, такие как вентиляторы и фены для волос.
- 7.4 Для того чтобы очистить лед со стенок, достаньте все замороженные продукты и поместите их временно в другой шкаф или в прохладное место.
- 7.5 Оставьте дверь(-и) открытой.
- 7.6 Выньте пластмассовую заглушку на дне шкафа и с помощью большой губки удалите остатки воды.
- 7.7 Лед следует очищать со стенок деревянным или пластмассовым скребком.
- 7.8 **⚠ ОПАСНОСТЬ!** При очистке льда со стенок, ни в коем случае не следует пользоваться острыми предметами. Это может вызвать повреждения на поверхности корпуса.
- 7.9 Поместите вновь заглушку на дно, когда камера будет сухая.
- 7.10 Закройте дверь(-и).
- 7.11 Подключите прибор к электросети и дайте ему возможность поработать около 1 часа перед тем как загрузить в него продукты питания.

RU

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 Если прибор не работает или работает неудовлетворительно, перед тем как обратиться в сервисную службу, ознакомьтесь с инструкцией по решению возникающих проблем, &11.
- 8.2 Если алюминиевые ребра термостата забились пылью и грязью:
⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: отключите устройство от электросети и очистите их с помощью пылесоса или мягкой щетки. Также, произведите очистку лопастей вентилятора с помощью мягкой ткани.
- 8.3 **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** другие работы по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом.

9. СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

- 9.1 Правильно установите прибор.
Вдали от источников тепла, в местах не подверженных прямому попаданию солнечных лучей, в хорошо проветриваемом помещении и на расстоянии, обеспечивающем свободный доступ воздуха к решеткам компрессорного отделения.
- 9.2 Закройте дверь (-и)
Удостоверьтесь в том, что дверь(-и) плотно закрыта.
- 9.3 Только для моделей: CRF400, CRTF70, ICEBOX30, ICEBOX24GD.
Производите размораживание и очистку внутренней поверхности прибора.

9.4 Поддерживайте конденсатор чистым, если он с алюминиевыми ребрами.

9.5 Только для моделей: CRFV500, CR300, CR400, CR500, CR600, CR1300, CRS930, CRS1200, CRW200P, CRW400P, CRI600, CRI1300.

Не помещайте продукты близко к колпаку вентилятора испарителя, блокируя циркуляцию воздуха.

10. ЭЛЕКТРОСХЕМА

Напечатана на наклейке в компрессорном отделении.

11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ И МОРОЗИЛЬНЫХ ШКАФАХ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Прибор не работает	• Прибор не подключен к электросети • Произошло короткое замыкание или сгорел предохранитель • Не работает компрессор
Температура в приборе очень низкая	Регулятор температуры установлен неправильно или не работает термостат
Температура в приборе очень высокая / компрессор работает непрерывно	• Загружено большое количество горячих / размороженных продуктов. Подождите, пока прибор не достигнет з данной температуры • Дверь(-и) не плотно закрыта • Конденсатор забился пылью (касается конденсаторов с алюминиевыми ребрами) • Температура окружающей среды выше обычной • Недостаточно свободного пространства вокруг шкафа для циркуляции воздуха • Вентилятор обдува конденсатора не работает • Вентилятор обдува испарителя не работает • Продукты расположены близко к колпаку вентилятора испарителя, блокируя циркуляцию воздуха (только для моделей: CRFV500, CR300, CR400, CR500, CR600, CR1300, CRS930, CRS1200, CRW200P, CRW400P, CRI600, CRI1300) • На алюминиевых ребрах испарителя образовался лед • Существует утечка фреона в охлаждающем контуре
Громкий шум в начале аботы компрессора	Это нормально и не является неисправностью. При дальнейшей работе прибора звуки становятся тише или исчезают
Булькающий звук, похожий на кипение воды	Это нормально и не является неисправностью Звук издается хладагентом в процессе циркуляции в охлаждающем контуре
Образование льда на ренних поверхностях прибора только для моделей CRF400, RTF70, ICEBOX30, ICEBOX24GD)	Жаркая и влажная погода способствуют образованию льда на внутренних поверхностях прибора. Это нормально и не является неисправностью
Прибор вибрирует	• Прибор касается стены. Отодвиньте его от стены. • Поверхность пола, на который установлен прибор, неровная