Меры предосторожности

*Пожалуйста, доверьте работы по подключению этого изделия квалифицированному специалисту.
*Не используйте изделие вне паспортных значений температуры и влажности.
*Избегайте установки изделия вблизи от источников тепла, например радиаторов отопления и т.п.
*Не допускайте установку изделия и прокладку линий связи вблизи потенциальных источников электромагнитных помех, например, телевизора, усилителя, радиоприемника и т.п.
*Не допускайте падения устройства и механических нагрузок.
*Не используйте химически активные и абразивные моющие средства для чистки изделия.
*Исключайте сильные перегибы соединительных проводов. Это может вызывать короткое замыкание и поражение электрическим током.
*Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.
*Пожалуйста, имейте в виду, что домофон запитывается от сети переменного тока, напряжением 100...240 Вольт и имеет встроенный преобразователь напряжения. Включать устройство в сеть разрешается только после завершения всех электрических соединений.

systems seven

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цветной видеодомофон
SEVEN DP-7512 / DP-7575 /
DP-7574 / DP-7571 FHD

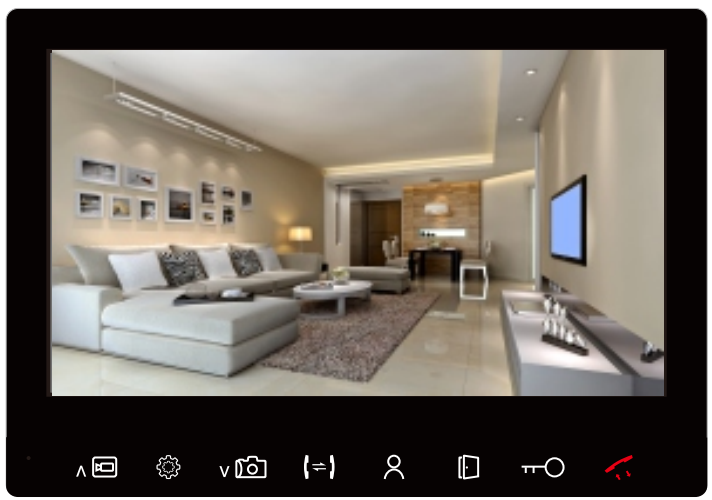

ОПИСАНИЕ

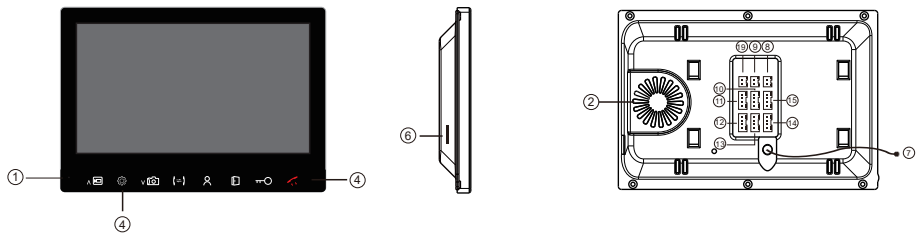

Модель: DP-7575

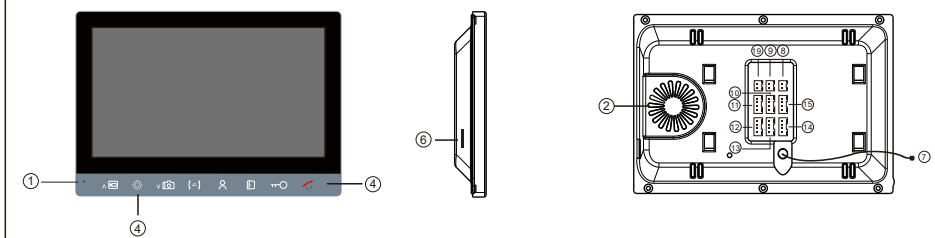

Модель: DP-7512

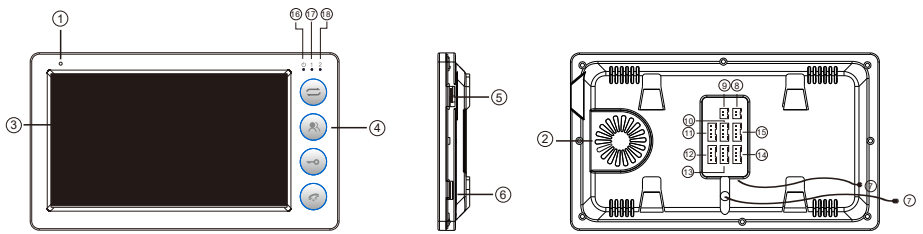

Модель: DP-7574

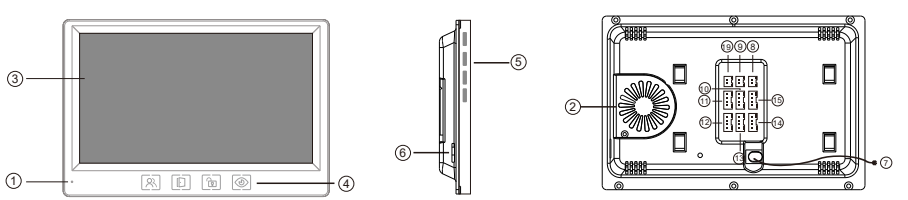

Модель: DP-7571

①	Микрофон
②	Динамик
③	Экран
④	Функциональные кнопки
⑤	Кнопки управления
⑥	SD карта
⑦	Питание（90В~240В）
⑧	Питание 12В.
⑨	Видео выход
⑩	Камера 1
⑪	Панель 1
⑫	Панель 2
⑬	Камера 2
⑭	Выход дополнительный монитор
⑮	Вход дополнительный монитор
⑯	Индикатор питания
⑰	Индикатор панели 1
⑱	Индикатор панели 2
⑲	Интерфейс дополнительного замка

Обозначение	Описание
⏻	Индикатор питания
1	Индикатор панели 1
2	Индикатор панели 2
⇄ (÷)	Интерком, внутренние звонки
👤 👥	Просмотр видео с панели или камеры
🔑 🔓	Открыть замок
🚪	Управление дополнительным замком (не все модели имеют эту функцию)
📞	Начать разговор, закончить разговор
➤ ^ ▭	1: В режиме меню - навигация по меню 2: В режиме просмотра - начать запись видео 3: В режиме разговора - нажмите кнопку меню, регулировка громкости
⏻ ⚙	1: Вход в меню 2: Нажмите в режиме разговора, чтобы регулировать громкость
➤ v 📷	1: В режиме меню - навигация по меню 2: В режиме просмотра - сделать фото 3: В режиме разговора - нажмите кнопку меню, регулировка громкости

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

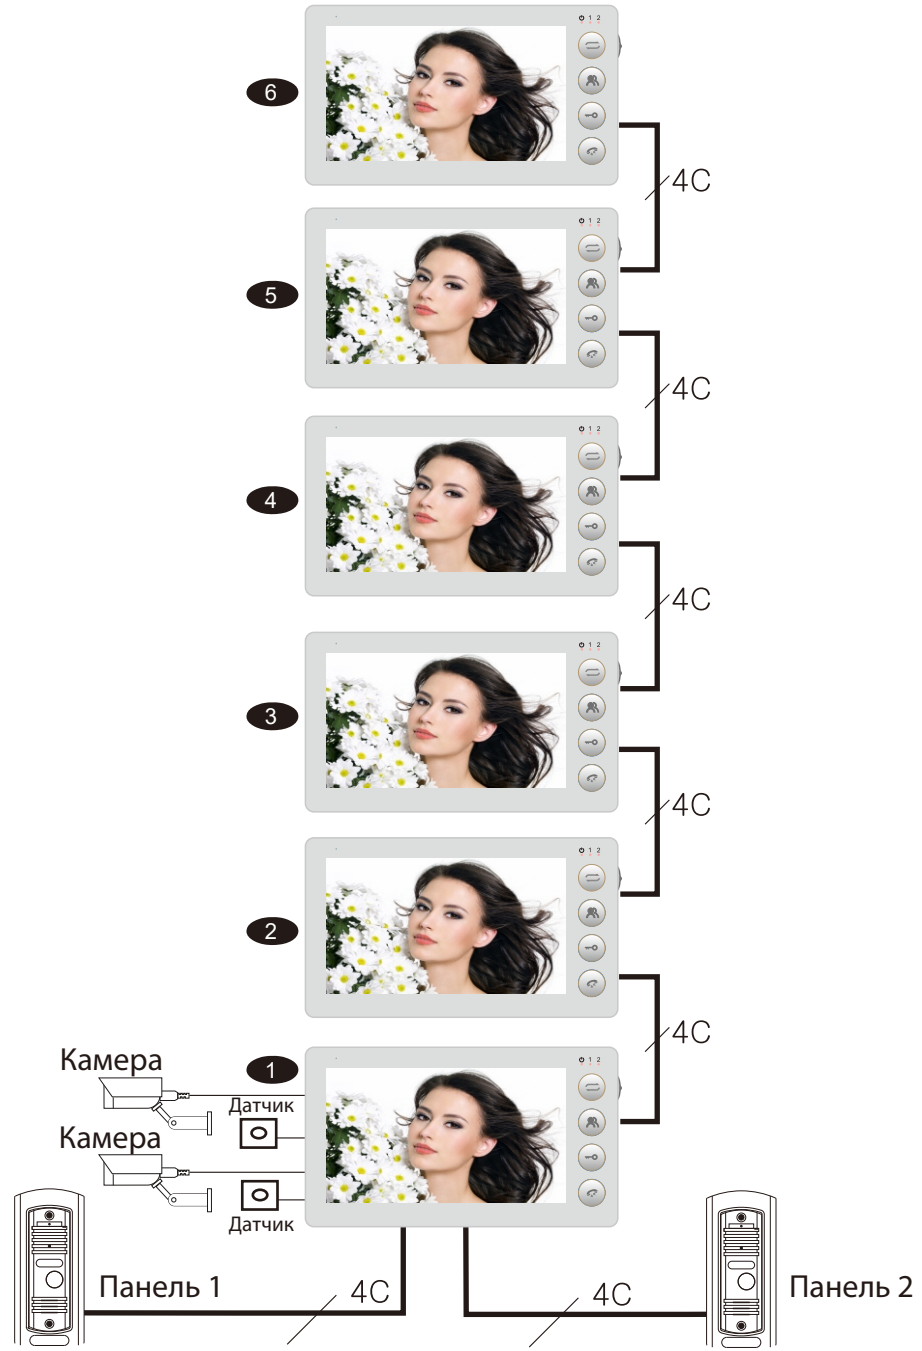

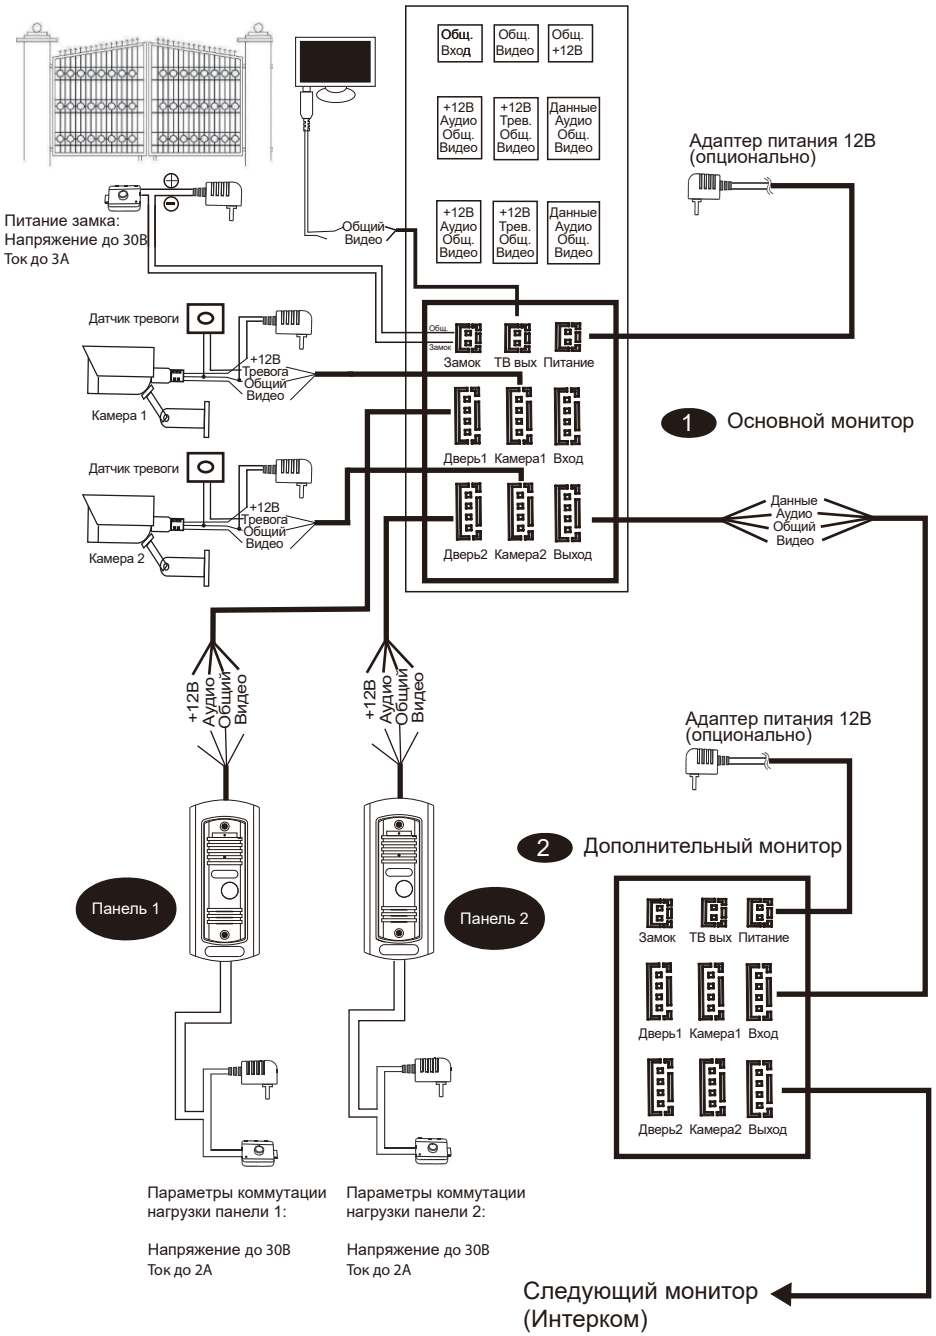

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОВОДНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ

Замок / источник питания / камера /тревожные датчики не входят в комплект поставки. Вы можете приобрести подходящие для данной модели домофона комплектующие отдельно.

Стандартно на вызывных панелях используется схема с НО (нормально открытыми) контактами управления замком. Это значит, что после нажатия на кнопку открытия реле замыкается, и на замок начинает подаваться питание.

Внутренний монитор может иметь как встроенный источник питания, так и внешний, который приобретается отдельно. Пожалуйста, ознакомьтесь со схемой подключения. Внутренняя панель со встроенным источником питания может подключаться к источнику с широким диапазоном переменного напряжения (от 100 до 240В). Перед установкой домофона следует отключить его от сети питания (как показано на рисунке ниже):



Эффективность работы устройства напрямую зависит от качества проводов. Требования к линиям связи:

1. 4-х проводной неэкранированный или экранированный одножильный кабель

Расстояние ⩽ 28м (0 .5 mm) ; ⩽50м (0 .75 mm) ; ⩽ 100м (1 mm)

2. 3-х проводной неэкранированный одножильный + видеокабель РК-75-3-XXX

Расстояние ⩽100м (PK-75-3+3C:1mm)

3. Сетевой кабель CAT5 или CAT6 (Не рекомендуется для использования!!!)

Расстояние ⩽ 20м



Примечание. Для передачи видео 1080P необходимо использовать следующий провод

Расстояние ⩽ 50м (2 x 0.5mm+PK-75-3) Расстояние ⩽ 100M (2 x 0.75mm+PK-75-5)

МЕНЮ НАСТРОЕК

В режиме ожидания нажмите ⚙ чтобы попасть в основное меню

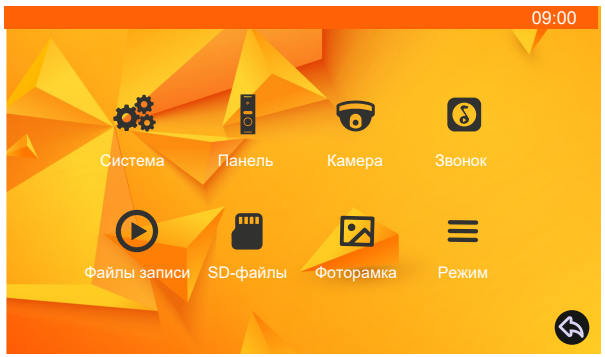

1: Системные настройки

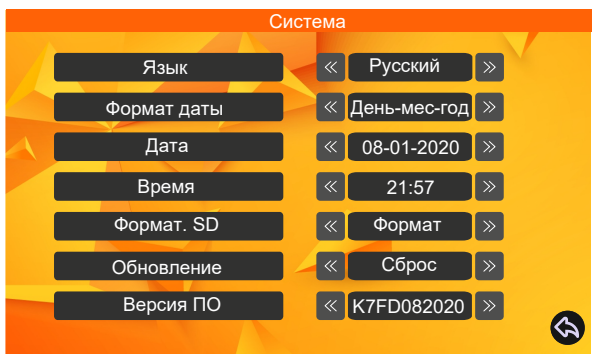

Примечание:
При настройке параметра времени вы можете вернуться в верхнее и нижнее меню только с помощью клавиши «трубка»

2: Настройки панелей

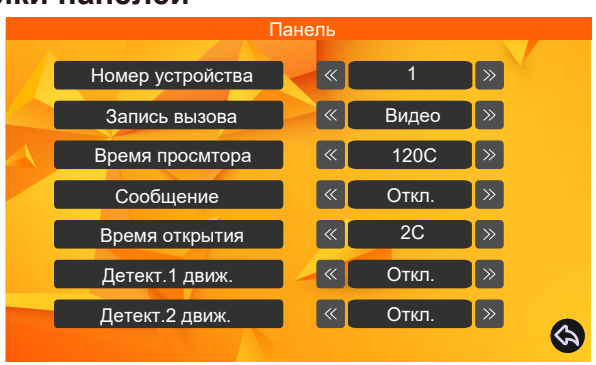

Примечание:
Устройство, к которому присоединена панель, всегда под номером 1, все остальные 2,3,4,5,6.

3: Настройки камер

4: Настройки мелодии звонков

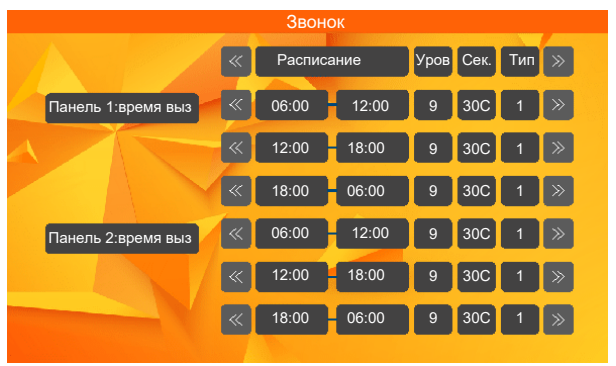

5: Файлы записи

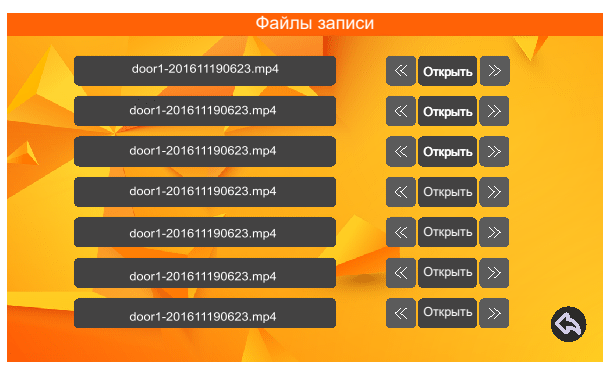

6: Файлы SD карты

ⓘ Прежде, чем вставлять SD карту, отформатируйте ее и создайте две папки , а именно DigitalFrame и doorbell. При копировании изображений и музыки на SD карту, пожалуйста сохраните их в соответствующую папку, чтобы монитор мог распознать их.

ⓘ Рекомендуемое разрешение изображения 1280 * 720, при этом качество картинки будет максимальным

7: Фоторамка

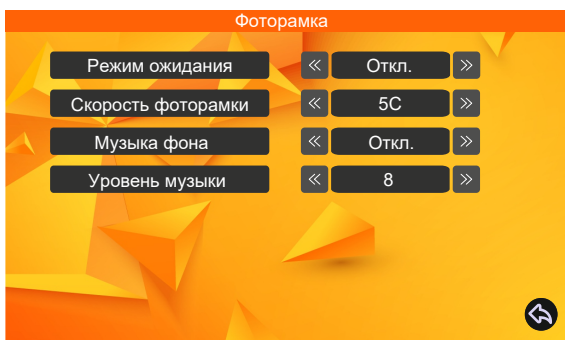

Чтобы использовать функцию детекции движения, фоторамка и фоновая музыка должны быть отключены!

8: Настройки режимов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

◆ Вызов от посетителя

Посетитель нажимает кнопку вызова на панели 1/2 ▶ Если никто не отвечает на вызов в течение заданного времени, включается автоответчик

▼ Монитор и вызывная панель проигрывает мелодию

Автоматически будет показано видео с вызывной панели

▼

Нажмите кнопку начать разговор на мониторе ▶ Нажмите кнопку переадресации, чтобы переадресовать вызов на другой монитор

▼ Мелодия замолкает

Начните диалог с посетителем

▼ Продолжительность разговора по умолчанию 120 с.

Нажмите кнопку открыть замок

▼ Замок откроется

Нажмите кнопку для завершения разговора

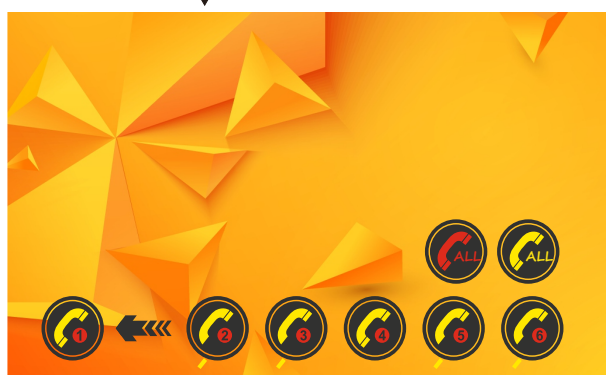

Используйте ∧ или ∨ для выбора нужного монитора. После нажмите ⚙ для подтверждения

ⓘ **Примечание**

В режиме отображения видео: нажмите кнопку настройки, чтобы войти в режим настройки громкости, нажмите клавишу вверх или вниз, чтобы отрегулировать громкость. После 5 секунд бездействия, настройка громкости будет автоматически закрыта.
Нажмите и удерживайте кнопку настройки в течение 5 секунд, чтобы открыть меню настроек изображения. Используйте кнопки вверх или вниз для навигации и изменения параметров, используйте кнопку меню для подтверждения.

МОНИТОРИНГ

◆ Режим просмотра

Панель 1 ▶ Панель 2 ▶ Камера 1 ▶ Камера 2

▼

Просмотр панели 1/2, камеры 1/2

▼

Нажмите кнопку начала разговора ▶ В режиме мониторинга нажмите кнопку вверх для того, чтобы сделать снимок, нажмите кнопку вниз для того, чтобы начать или остановить запись видео

▼

Начните диалог с посетителем

▼ Продолжительность разговора по умолчанию 120 с.

Нажмите кнопку открыть замок

▼ Замок откроется

Нажмите кнопку для завершения разговора

◆ Интерком

В режиме ожидания нажмите кнопку для вызова другого монитора

▼

Во время звонка на другом мониторе нажмите кнопку начать разговор

▼

Нажмите кнопку еще раз, чтобы завершить разговор

Установка

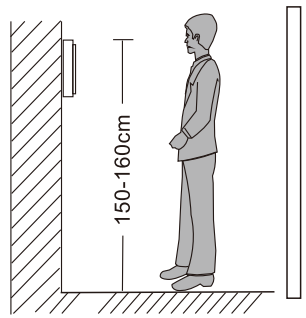

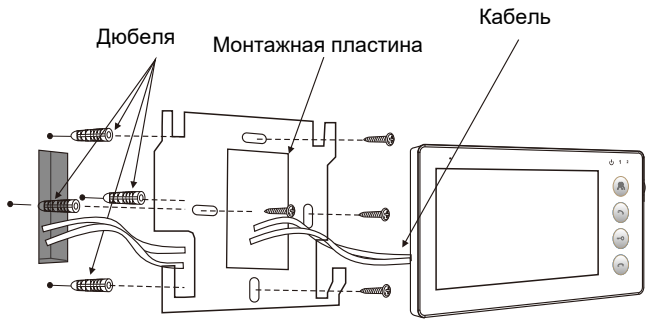

Характеристики

Дисплей	7" или 10.1"; IPS или TFT
Разрешение	7"（1024X600） 10.1"（1024X600）
Стандарт	PAL/NTSC
Режим аудиосвязи	Полудуплекс
Время разговора	⩾120 секунд
Ток ожидания	Максимум 250мА
Ток работы	Максимум 800мА
Блок питания	Внешний блок питания DC 12В 1А (опционально)
	Встроенный блок питания AC 110-240В
Раб. температура	0~+50℃
Тип установки	Накладной, монтажная пластина
SD карта	Максимум 128ГБ