

Инструкция по использованию

Мультиланчбокс для приготовления пищи на пару Noveen MLB810 X-LINE

1. Если шнур питания или другой компонент поврежден, его необходимо заменить изготовителем, представителем сервисной службы или квалифицированным персоналом, чтобы избежать опасности. Попытка отремонтировать его самостоятельно приведет к аннулированию гарантии на устройство.

2. Не прикасайтесь к штепсельной вилке мокрыми руками - существует риск поражения электрическим током.

3. Не кладите устройство в микроволновку или холодильник, только контейнеры можно нагревать или охлаждать отдельно.

4. Никогда не включайте устройство, когда в контейнере нет продуктов.

5. Используйте кухонные перчатки, чтобы удалить керамические контейнеры после приготовления или полотенце.

Примечание: на крышке устройства есть два отверстия, через которые во время работы пар выходит из Lunch Box. Это относится к обеим функциям и приготовления и разогрева пищи, будьте осторожны, есть риск ожогов !!!

Отверстия на крышке устройства должны быть открыты !

Не перемещайте устройство во время работы, вы можете быть ошпарены горячей водой внутри устройства.

Керамические контейнеры во время работы (готовка или нагрев) внутри горячие !

При использовании продукта большинство компонентов может нагреваться. Не открывайте крышку во время работы устройства, работающее устройство нагревает воду до точки кипения, чтобы пар мог выйти после открытия крышки. После того, как процесс нагрева или приготовления завершен, удалите нагретые контейнеры от прибора, используя перчатку шеф-повара или другой материал.

Первое использование:

Достаньте коробку с ланчем из коробки, вымойте контейнеры, крышки и прокладку. Протрите устройство перед использованием. Никогда не погружайте корпус устройства в воду.

Приготовление

Функция	Объем	Количество воды в чашу, мл	Количество воды в ланчбокс, мл	Время приготовления, мин
Разогрев	Полная чаша	0	120	30
Приготовление на пару	Полная чаша	0	120	30
Рис	120	180	120	30-40
Яйца	4	0	80	25-30
Омлет	1	30	60	15-20
Суп	Полная чаша	200	200	60-70
Овсяная каша	40	240	200	60-70
Мясо	Пол-чаши	0	200	60-70


СОВЕТЫ: Не закрывайте чаши при приготовлении.

Не прикасайтесь к крышке или ручке во время работы изделия.


Приготовление еды шаг за шагом:

- 1) Чтобы добавить нужное количество воды в продукт, используйте мерный стакан, предоставленный устройством! Суммы приведены в таблице
- 2) Поместите еду в контейнеры, добавьте около 20 мл воды в каждый контейнер
- 3) Затем поместите контейнеры в коробку для завтрака и закройте крышку.
- 4) Подключите шнур питания. При подключении устройства к источнику питания переключатель должен быть установлен в 0 не подключайте устройство, когда переключатель показывает I


1

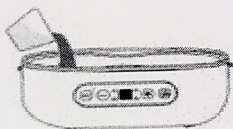


2

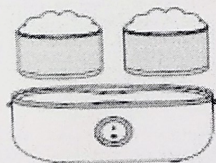

3

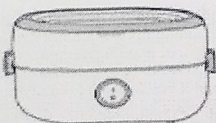

4

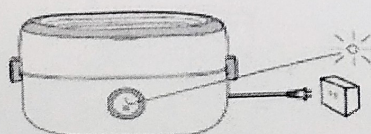

Технические данные:


Мощность: 250 W
Источник питания: 220-240 V
Размеры: 25 x 13 x 15.3 cm
Вес: 1,4 kg

Сервис центр в Украине:
г. Одесса, Космонавта Комарова 10
Тел. 048 770 86 31, 0677833366


DEVICE CONSTRUCTION

1. Lunch Box


MLB810

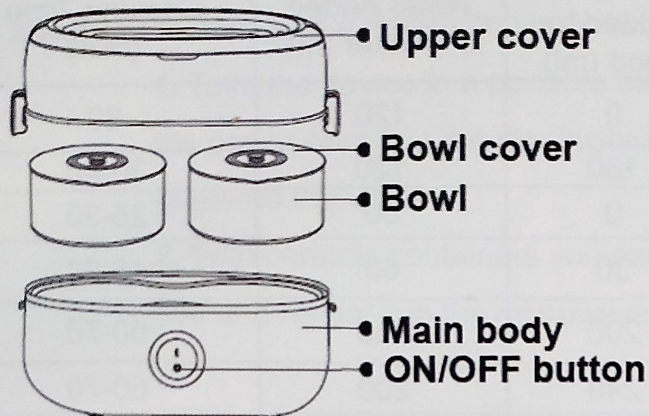

MLB820

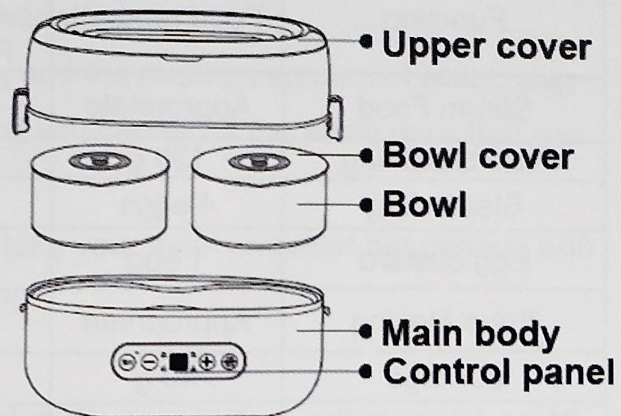

2. Sealed ceramic container x 2 (for MLB810 & MLB820).

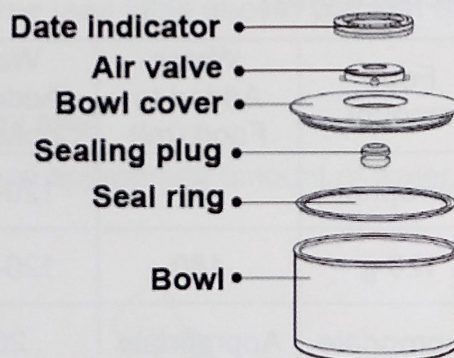

3. Measuring cup to measure the required amount of water (for MLB810 & MLB820).



4. Transport bag (for MLB810 & MLB820).



Directions for Use of the Electric Lunch Box

PROPOSED DISHES

Function	Food amount	Water Added to Food (ml)	Water Added to Cooker (ml)	Cooking Time (min)
Steam Food	Appropriate	0	120	30
Rice Steaming	120 g	180	120	30-40
Steam Egg	4 eggs	0	80	25-30
Egg custard	1 egg	30	60	15-20
Soup Making	Appropriate	200	200	60-70
porridge	40 g	240	200	60-70
Steamed spareribs	Appropriate	0	200	60-70

AUTOMATIC FUNCTIONS (MLB820 only)

Function	Name	Food amount	Water Added to Food (ml)	Water Added to Cooker (ml)	Cooking Time (min)	Default (min)
Steam Food	STEAM FOOD	Appropriate	0	120-200	20-60	30
Rice Steaming	STEAM RICE	120 g	180	120-200	30-60	40
Soup Making	SOUP	Appropriate	Appropriate	200	60-150	120
Keep warm	KEEP WARM	Appropriate	0	200	30 min – 9,5 hour	120

TIPS: Don't cover the bowl when steaming food or rice. Don't touch the lid or handle when the product is working.

1. How to cook food (MLB810 & MLB820)

Multi Lunch Box Noveen is a device without restrictions in the preparation of a meal. Product boils water to the boiling point, all dishes or recipes that require such temperature can be prepared in our Product !!!

In addition, you can take a meal with you in two variants:


1. Take the device in a portable bag, add the required amount of water, plug the power cord into the electricity and you can enjoy the warm meal that you prepared earlier !!!
2. With ceramic containers you can take your meal prepared beforehand with you and reheat it in the microwave !!!

Prepare a healthy meal fast thanks to our device !!!


Just insert the product that you want to prepare in the container, e.g. soup, pour water, pour the right amount of water into the lunch box, close device, connect to the power supply and after sufficient time (see table above) you can enjoy a delicious dish!

2. Preparing a meal step by step

Use the measuring cup to add appropriate amount of water into the product. The amount is shown in the table.

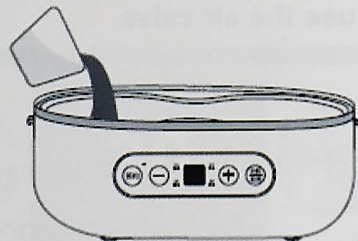

Place the food in containers, add about 20 ml of water to each container

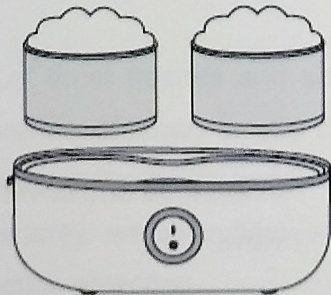


Then insert the containers into the Lunch Box and close the lid.




3. Plug in the power cord


When connecting the device to the power supply, the switch should be set to 0, do not connect the device when the switch indicates I (MLB810 model). After connecting the power supply and turning on the unit in standby mode, the control panel displays "OF".

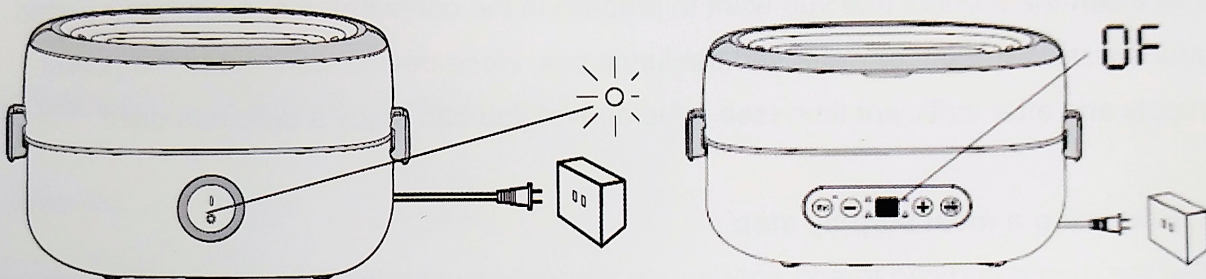

4. Illustration for how to use the air valve

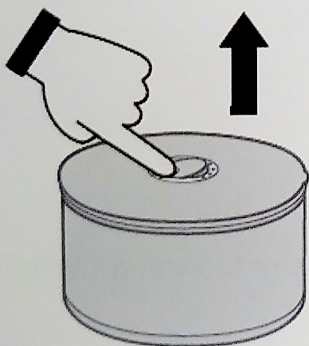

Press the "PUSH" button to open the air valve first, otherwise you cannot take off the container cover.

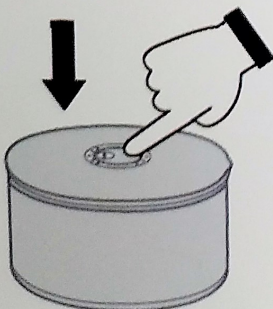

Insert food and cover the container then close the air valve.