

**Эксплуатационное назначение данного изделия – рабочее кресло для офисов.**

Хранить и использовать в закрытых помещениях при  $t$  от 0 до +40°C, и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Если кресло переносится с холода в теплое помещение, то перед сборкой или эксплуатацией дать нагреться. При соблюдении условий хранения и эксплуатации срок службы кресла может достигать 10 лет. Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг. В стандартной комплектации кресло снабжено твердыми пластмассовыми роликами для мягких полов. Для эксплуатации на полах с твердой поверхностью рекомендуется приобретать модификацию кресла с роликами с резиновым покрытием.

АО "Новый Стиль"  
88, шоссе Григоровское,  
г. Харьков, 61020, Украина  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Отдел дистрибуции в Украине:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по работе с клиентами:  
[customer.service@nowystyl.com.ua](mailto:customer.service@nowystyl.com.ua)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед началом сборки убедитесь в наличии всех комплектующих и внимательно изучите эту инструкцию.

**Список комплектующих:**

- База
- Винт М6х16 – 4 шт.
- Винт М6х20 – 2 шт.
- Винт М6х25 – 4 шт.
- Винт М8х16 – 4 шт.
- Винт фигурный (только для SOLO R HR)
- Ключ шестигранный 6
- Кронштейн подголовника (только для SOLO R HR)
- Механизм
- Пневмоцилиндр
- Подголовник (только для SOLO R HR)
- Подлокотник левый
- Подлокотник правый
- Ролик – 5 шт.
- Сиденье
- Спейсер – 4 шт.
- Спинка



**СБОРКА**

Вставить ролики в базу.

Установить пневмоцилиндр в базу.

Поочередно пристыковать левый и правый подлокотники к сиденью, закрепить согласно схемы при помощи винтов М6х20/М6х25 и спейсеров (используются для выравнивания наклона подлокотников).

Пристыковать механизм к сиденью и закрепить винтами М6х16.

Пристыковать спинку к механизму и закрепить винтами М8х16, используя ключ шестигранный 6.

Установить собранное таким образом кресло на пневмоцилиндр.

Для кресла SOLO R HR – установить подголовник на спинку кресла и закрепить кронштейном с винтом фигурным.


**Проверка:** соединения по конусам должны быть плотными, не должно быть большого люфта штифтов роликов, вставленных в соответствующие отверстия базы, резьбовые соединения должны быть плотно затянуты.

**ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА**

**A** - рычаг для регулировки высоты кресла.

**B** - рычаг для блокировки/разблокировки свободного качания.

**C** - рукоятка регулировки жёсткости пружины качания.

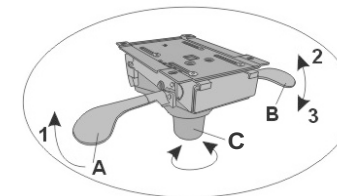

**РЕГУЛИРОВКИ**

**Регулировка высоты сиденья:** для увеличения высоты сиденья необходимо приподняться с кресла и повернуть правый рычаг в верхнее положение (на рисунке рычаг **A**, стрелка 1). Для уменьшения высоты сиденья необходимо также повернуть правый рычаг вверх, но уже сидя в кресле.

**Свободное качание:** переключите левый рычаг в верхнее положение (на рисунке рычаг **B**, стрелка 2). Качните спинку назад.

**Блокировка:** выберите желаемый угол наклона спинки и переключите левый рычаг в нижнее положение (на рисунке рычаг **B**, стрелка 3).

**Регулировка жёсткости пружины качания:** вращайте рукоятку **C** по часовой стрелке для затяжки пружины, и наоборот – для ослабления.

**Регулировка высоты подголовника (для SOLO R HR):** ослабьте затяжку винта фигурного до момента, когда подголовник сможет переставляться вверх-вниз. Выберите удобную высоту и снова затяните винт фигурный.

**Регулировка подлокотника:** для регулировки высоты нажмите кнопку на подлокотнике, переставьте его в желаемое положение и отпустите кнопку. Продольное положение мягкой ПУ накладки регулируется простым передвижением вперёд-назад.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Следует избегать мест возникновения высокой температуры или влажности, а также длительного воздействия прямых солнечных лучей. НЕ ДОПУСКАЙТЕ чтобы кресло намокало. Высокая влажность повреждает обивки, они теряют упругость, прочность, цвет. Ухудшается коррозионная стойкость металлических частей. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на кресло или рядом с ним горячие предметы или источники открытого огня. От высокой температуры может покоробиться или расплавиться пластик, потерять свои свойства обивочный материал, произойти возгорание.

**Осмотр** – проводите осмотр кресла как минимум один раз в три месяца, убеждаясь в том, что все соединения плотно затянуты.


**Кожаные (виниловые) обивки** – для удаления загрязнений пользуйтесь тщательно отжатой влажной мягкой тканью. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для кожаных и виниловых материалов согласно инструкции производителя.

**Тканевые обивки** – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей согласно инструкции производителя.

**Хромированные стальные и полированные алюминиевые поверхности** – следует протирать мягкой тканью, рекомендуется использовать специальные бытовые полироли для ухода за такого вида металлическими поверхностями.

**NS**<sup>®</sup>  
**NOWY STYL**

**SOLO R ES**  
**SOLO R HR ES**

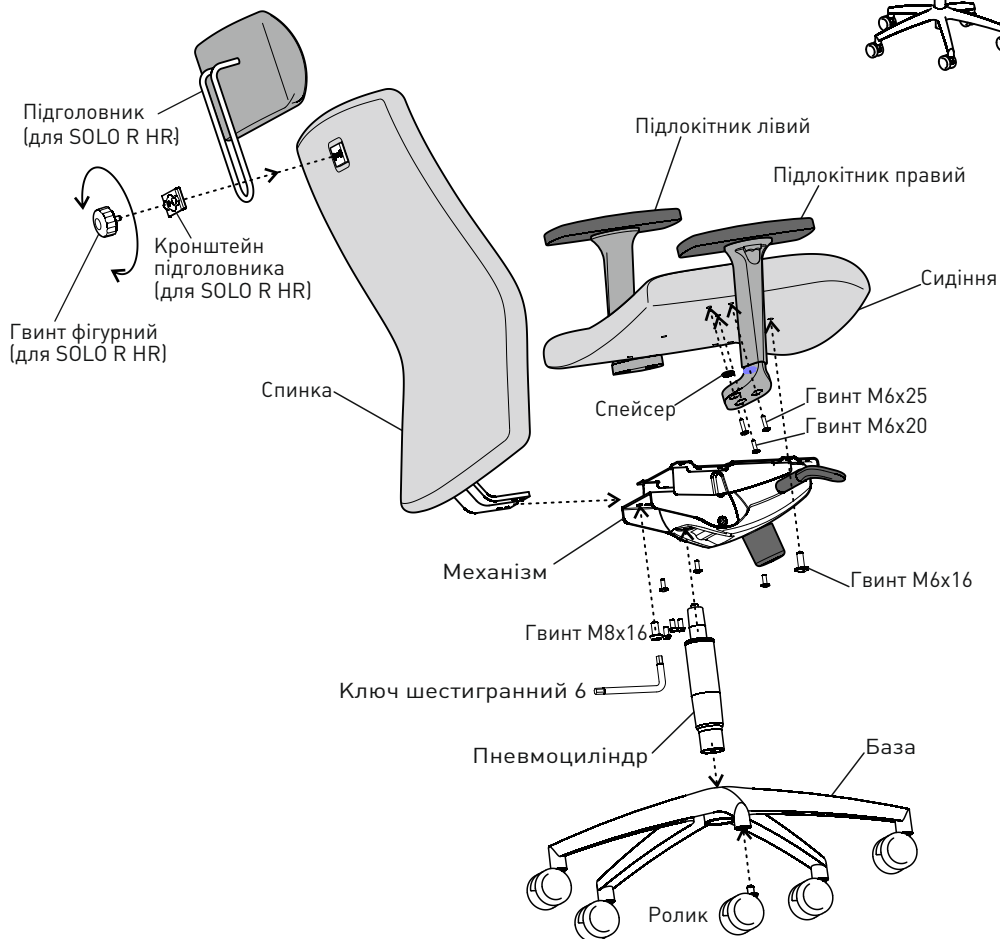

**Експлуатаційне призначення цього виробу – робоче крісло для офісів.**

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°C, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо крісло переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись. При дотриманні умов експлуатації термін служби крісла може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг. В стандартній комплектації крісло постачається з твердими пластмасовими роликами для м'яких підлог. Для експлуатації на підлогах з твердою поверхнею рекомендується купувати модифікацію крісла з роликами з гумовим покриттям.

АТ "Новий Стиль"  
88, шосе Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

**ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Перед початком складання переконайтесь у наявності всіх комплектуючих, а також уважно ознайомтесь з цією інструкцією.

**Перелік комплектуючих:**

- База
- Гвинт М6х16 – 4 шт.
- Гвинт М6х20 – 2 шт.
- Гвинт М6х25 – 4 шт.
- Гвинт М8х16 – 4 шт.
- Гвинт фігурний (тільки для SOLO R HR)
- Ключ шестигранный 6
- Кронштейн підголовника (тільки для SOLO R HR)
- Механізм
- Пневмоциліндр
- Підголовник (тільки для SOLO R HR)
- Підлокітник лівий
- Підлокітник правий
- Ролик – 5 шт.
- Сидіння
- Спейсер – 4 шт.
- Спинка



**СКЛАДАННЯ**

Вставити ролики у базу.

Встановити пневмоциліндр у базу.

По черзі пристикувати лівий та правий підлокітники до сидіння, закріпити згідно схеми за допомогою гвинтів М6х20/М6х25 та спейсерів (використовуються для вирівнювання нахилу підлокітників).


Пристикувати механізм до сидіння й закріпити гвинтами М6х16.

Пристикувати спинку до механізму й закріпити гвинтами М8х16, використовуючи ключ шестигранный 6.

Встановити складене таким чином крісло на пневмоциліндр.

Для крісла SOLO R HR – встановити підголовник на спинку крісла й закріпити кронштейном з гвинтом фігурним.

**Перевірка:** з'єднання пневмоциліндру з базою та механізмом повинні бути щільними, не повинно бути великого люфту штифтів роликів у відповідних отворах бази, різьбові з'єднання повинні бути щільно затягнуті.

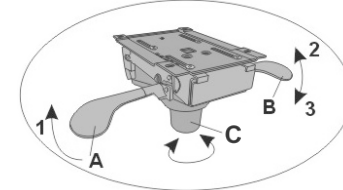

**ОПИС МЕХАНІЗМУ**

**A** - важіль для регулювання висоти крісла.

**B** - важіль для блокування/розблокування вільного гойдання.

**C** - руків'я регулювання жорсткості пружини гойдання.

**РЕГУЛЮВАННЯ**

**Регулювання висоти сидіння:** щоб збільшити висоту сидіння необхідно трохи підійнятися з крісла та повернути правий важіль у верхнє положення (на малюнку важіль **A**, стрілка 1). Щоб зменшити висоту сидіння необхідно також повернути правий важіль вгору, але вже сидячи у кріслі.

**Вільне гойдання:** перемикніть лівий важіль у верхнє положення (на малюнку важіль **B**, стрілка 2). Качніть спинку назад.

**Блокування:** оберіть бажаний кут спинки та перемикніть лівий важіль у нижнє положення (на малюнку важіль **B**, стрілка 3).

**Регулювання жорсткості пружини гойдання:** обертайте руків'я **C** за годинниковою стрілкою для затягнення пружини, і навпаки – для послаблення.

**Регулювання висоти підголовника (для SOLO R HR):** послабте затягнення гвинта фігурного до моменту, коли підголовник може переставлятися вгору-вниз. Оберіть зручну висоту й знову затягніть гвинт фігурний.

**Регулювання підлокітника:** щоб відрегулювати висоту натисніть кнопку на підлокітнику, переставте його в бажане положення й відпустіть кнопку. Подовжене положення м'якої ПУ накладки регулюється простим переміщенням вперед-назад.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** щоб крісло намокло. Висока вологість пошкоджує оббивку, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. **НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ** на крісло або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоробитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

**Огляд** – проводьте огляд крісла не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

**Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри)** – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

**Оббивки з тканини** – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

**Хромовані сталеві та поліровані алюмінієві поверхні** – слід протирати м'якою тканиною, рекомендується використовувати спеціальні побутові поліролі для догляду за такого типу металевими поверхнями.