



ПАСПОРТ
(Инструкция по эксплуатации)

**РОЛИКОВЫЙ
ГРИЛЬ**

г. Киев

Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к эксплуатации, обязательно ознакомьтесь с данным паспортом.

Выполняя все указания, изложенные в паспорте, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и получите наиболее качественный продукт.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Аппарат является промышленным оборудованием и предназначен для разогрева и поджаривания сосисок, что обеспечивает им великолепные вкусовые качества.
- 1.2 Изделие соответствует требованиям ГОСТ 265882-85, и ТУ У 25288344.006-2003.
- 1.3 Изделие эксплуатируется при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C.
- 1.4 Предохраняйте изделие от ударов и падений.
- 1.5 При эксплуатации аппарата необходимо дополнительно руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок».
- 1.6 В конструкцию установки могут быть внесены незначительные усовершенствования, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

⇒ Производительность, шт./час	130
⇒ Номинальное напряжение, В	220
⇒ Суммарная мощность, Вт.	850
⇒ Время разогрева сосисок, мин.	3-5
⇒ Габаритные размеры, мм.	
длина	515
ширина	240
высота	175
⇒ Масса, кг.	8

3. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 3.1 Установка состоит из корпуса (1), (см. рис. 1) роликовых нагревателей (2), механической и электрической частей.
- 3.2 Включите нагреватели кнопкой (3) и ручкой терморегулятора (4) выведите изделие на требуемый тепловой режим.
- 3.3 Смажьте ролики растительным маслом, уложите на них сосиски, кнопкой (5) включите электродвигатель.
- 3.5 Через 3-5 мин. продукт готов. Приятного аппетита!
- 3.6 Заложённая при сборке смазка обеспечивает долговременную работу изделия без смазки.
- 3.7 При транспортировке **НЕ БЕРИТЕ ИЗДЕЛИЕ ЗА РОЛИКИ.**

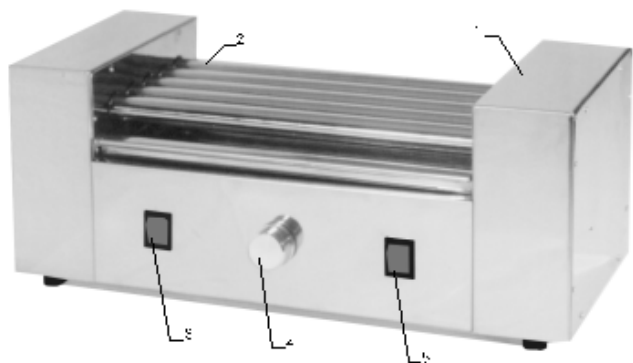


Рис.1 Аппарат подогрева

1 – корпус; 2 – роликовые нагреватели; 3 – кнопка включения нагревателей;
4 – ручка терморегулятора; 5 – кнопка включения электродвигателя.

4.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ САНИТАРИИ.

4.1 **ВНИМАНИЕ!** Параметры Вашей электросети должны соответствовать мощности изделия.

Изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с заземленным (третьим) защитным проводом.

В целях Вашей безопасности подключайте изделие только к электросети с защитным заземлением. Если Ваша розетка не оборудована защитным заземлением, обратитесь к квалифицированному специалисту.

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Обязательно! В целях соблюдения норм противопожарной безопасности должен быть установлен автоматический выключатель и находится рядом с оборудованием в легкодоступном месте.

Включение и отключение штепсельной вилки производить только при «0» положении терморегулятора и отключенных нагревательных элементах изделия.

При нарушении этого требования возможно дуговое перекрытие контактов вилки или получение травмы работником.

4.2 Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

4.3 Не допускается попадания влаги на токоведущие части изделия.

Категорически запрещается промывка изделия или его частей под струей воды.

Изделие или его части не должны погружаться в воду.

4.4 Замену сетевого шнура производить только в сервис-центре или гарантийной мастерской предприятия-изготовителя.

4.5 Для подключения изделия к сети питания, необходимо предусмотреть устройство для отсоединения от источника питания с зазором между контактами не менее 3мм. на всех полюсах.

4.6 В процессе работы стенки корпуса значительно нагреваются. Будьте осторожны!

4.7 Оставленная без присмотра установка может служить причиной пожара!

4.8 Запрещается:

⇒ эксплуатировать установку без заземления;

⇒ оставлять включенную установку без присмотра;

⇒ производить ремонт под напряжением;

⇒ прикасаться к горячим поверхностям прибора;

⇒ допускать детей к работе на установке;

4.9 Установите изделие на термостойкую поверхность;

5.0 Расстояние от стен помещения до корпуса гриля должно быть не менее 0,5м.

5. комплектация

1. Гриль роликовый	1шт.
2. Паспорт	1шт.
3. Упаковка	1шт

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок работы установки -12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, устраняются за его счет. На термостойкую лампочку подсветки и стекло гарантия не распространяется. Гарантийная мастерская находится по адресу: г. Киев, ул. Гарматная, 6. Телефон сервисной службы: 093-605-75-59, 067-323-44-64.

Доставка изделия в гарантийную мастерскую осуществляется потребителем и за его счет.

6.2 Претензии не принимаются:

⇒ на некомплектность и механические повреждения установки после ее продажи;

⇒ при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте;

⇒ при ремонте установки потребителем.

ролк.гриль

6. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ.

Дата продажи _____

№ изделия _____

Подпись продавца _____