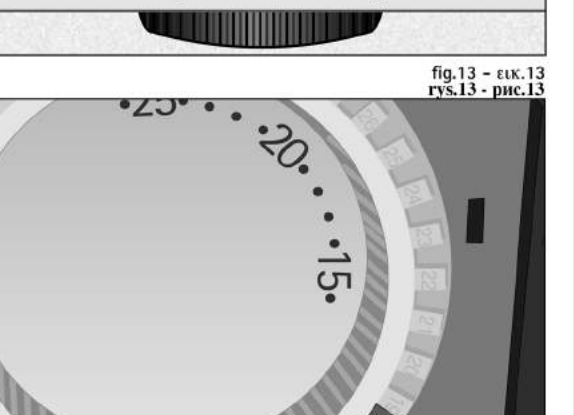
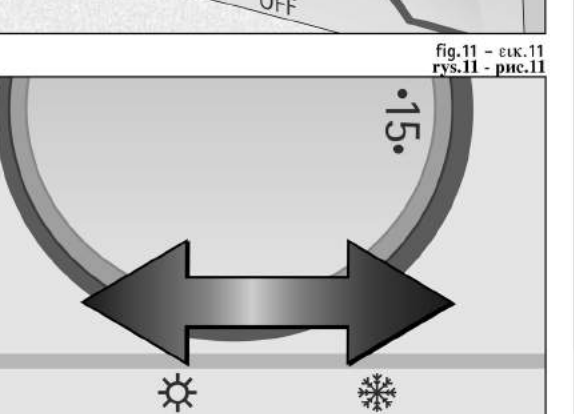
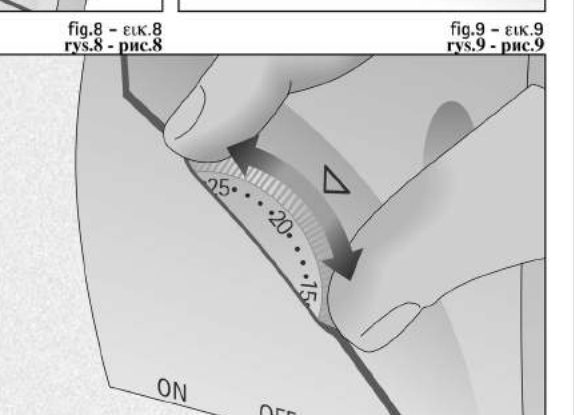
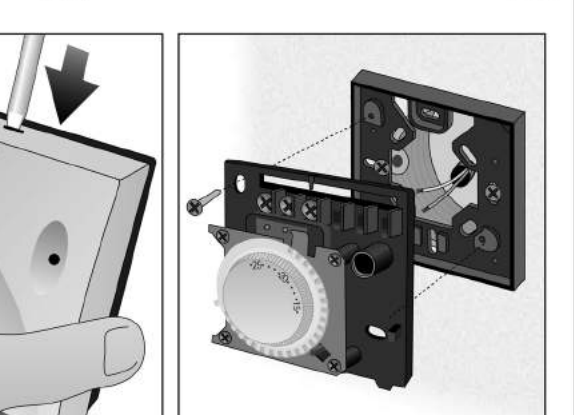
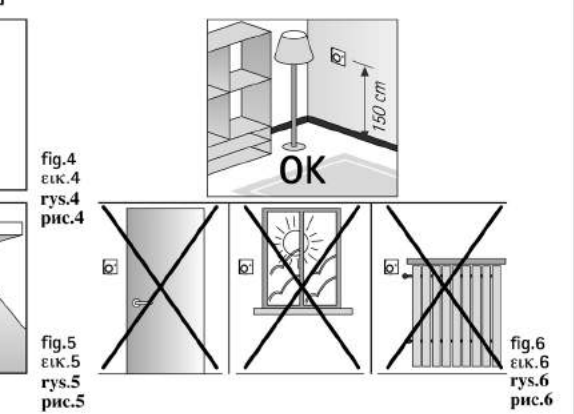
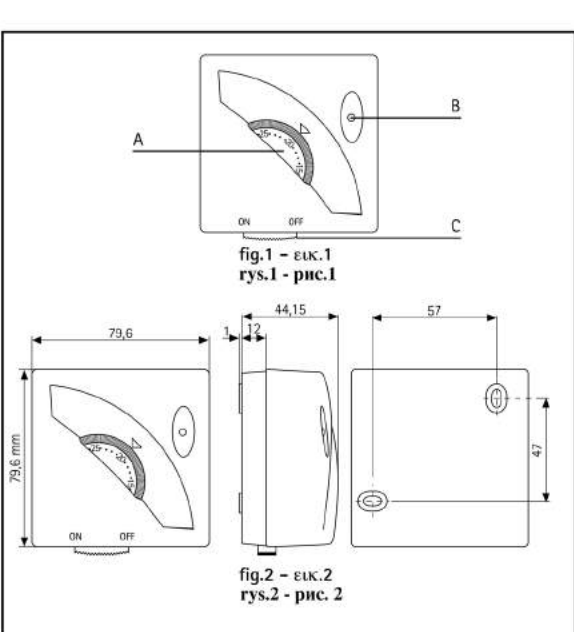


①

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und beglückwünschen Sie zur Wahl eines unserer Produkte. Das vorliegende Produkt ist ein einfach einzusetzender MECHANISCHER THERMOSTAT, der eine Regelung der Raumtemperatur am Installationsort ermöglicht und deshalb in der Lage ist, die Bedürfnisse des Kunden hinsichtlich des RAUMKOMFORTS zu befriedigen.

ANWENDBARE NORMEN
CE EN

LEGENDE THERMOSTATSTEUERUNG (Abb.1)

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- Untersatz = code 004095 (Abb.3)
- Zubehör zur Begrenzung des Einstellbereichs oder zur Blockierung der eingestellten Temperatur = code 000071 (Abb. 4)

EST COUPEE. Contrôler que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée à l'intérieur de l'appareil (250V~ max.). (fig.5)

rayonnements solaires, cuisinières) et des portes et fenêtres (à environ 1,50 m du sol). (fig.6)

A) En cas d'installation sur une boîte encastrée diamètre 60 mm, sur une surface qui n'est pas parfaitement plane ou pour d'autres cas particuliers, utiliser l'accessoire "socle adaptateur" (voir le paragraphe accessoire en option). La fixation du socle adaptateur sur le mur s'effectue à l'aide de 2 vis. Il est important de laisser libre les trous B-B, qui sont prévus pour la fixation du thermostat sur le socle adaptateur. (fig.7)

Remettre le couvercle du thermostat sur le socle. (fig.10)

⚠ ATTENTION:
Il est recommandé d'installer le thermostat d'ambiance programmable en respectant scrupuleusement les normes de sécurité et la législation en vigueur.

Si le modèle possède un interrupteur, le mettre en position "ON" pour allumer l'appareil ou bien en position "OFF" pour l'éteindre. (fig.12)

Après avoir raccordé et refermé le thermostat d'ambiance, rétablir l'alimentation électrique. Puis, il suffit de positionner le bouton de réglage sur le niveau de température souhaité, pour obtenir la température ambiante désirée. (fig.11)

TEMPERATURE RANGE RESTRICTION

Insert the provided fitting (see paragraph "Optional Accessories ") in the knob at the desired limit points (min. and max.) according to the corresponding values marked on the knob body. Make sure that the metal retainer remains in its correct position between the min. and max. limit points. **(fig.14)**; Snap the front cover back.

TEMPERATURE LOCK

Position the knob to correspond with the desired temperature value, then separate the base from the cover by pressing the appropriate retaining tooth. **(fig.8)** Insert the two special accessories (see chapter "Accessories upon Request") on the sides of the metal stop in order to prevent the handle from moving **(fig.15)** put the lid back on the product.

SUMMER/WINTER SWITCH If available on this model, put the switch onto the "☀" position to set up the "summer" operation mode (air conditioning system), or onto the "❄" position to set up the "winter" operation mode (heating system). (fig.13)

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The system does not start	1. Wrong wiring 2. The set room temperature has been already reached 3. Switch on OFF position 4. Wrong setting of summer/winter switch	1. Check if the wiring connections to the thermostat terminals were carried out as per wiring diagram 2. Increase or reduce the set temperature value according to the system application (heating/air-conditioning system) 3. Put switch onto ON position 4. Make sure the switch is on position (heating system) or on position (air conditioning system)
The ambient temperature does not correspond to the temperature set on the thermostat	5. Incorrect positioning of the thermostat within the room 6. Air draughts coming from the electrical wires conduit	5. Follow the instructions of paragraph "Placement of the thermostat" 6. Seal the conduit to prevent warm or cold air draughts

NOTE:in case of repeated malfunctioning, please call our Technical Service. Do not tamper for any reason with any part of the thermostat.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Die Anlage schaltet sich nicht ein	1. Anschlüsse falsch 2. Die Raumtemperatur wurde erreicht 3. Der Schalter steht auf OFF 4. Falsche Einstellung des Sommer/Winter-Umschalters	1. Überprüfen, ob die Anschlüsse der Kabel an der Klemmleiste des Thermostats mit dem Schaltplan übereinstimmen 2. Den Wert der eingestellten Temperatur erhöhen oder verringern, je nachdem ob das Thermostat eine Heiz- oder Klimaanlage steuert 3. Den Schalter auf ON stellen 4. Prüfen Sie ob der Schalter auf Klimaanlage ☼ oder Heizung ☀ steht
Die Raumtemperatur entspricht nicht dem am Thermostat eingestellten Wert	5. Falsche Positionierung des Thermostats im Raum 6. Luftstrom von der Leitung, die die Kabel der Anlage zum Thermostat führt.	5. Die Anweisungen im Abschnitt "Positionierung" beachten 6. Die Leitung versiegen, um eventuelle Kälte- oder Warmluftströme zu verhindern

HINWEIS: im Falle fortdauernder Störungen keinesfalls Veränderungen an Teilen des Produktes vornehmen, sondern den technischen Kundendienst verständigen.

