


NS[®] 4U; 4U NET

NOWY STYL

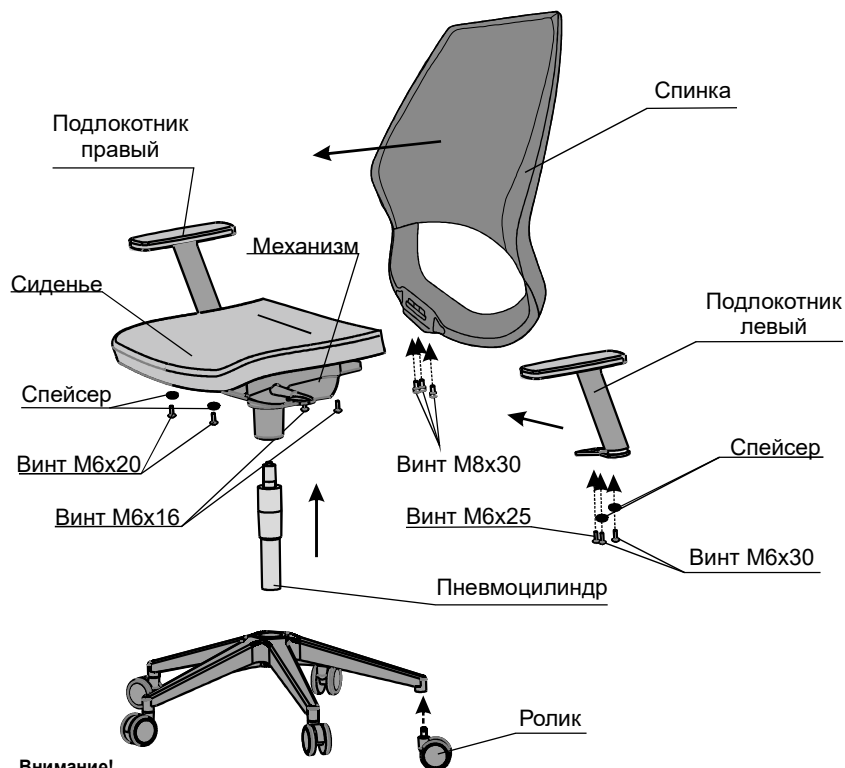

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации. Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 спинка* | <input type="checkbox"/> 1 подлокотник левый |
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 1 подлокотник правый |
| <input type="checkbox"/> 5 роликов | <input type="checkbox"/> 2 винта M6x25 |
| <input type="checkbox"/> 1 пневмоцилиндр | <input type="checkbox"/> 3 винта M8x30* |
| <input type="checkbox"/> 1 сиденье* | <input type="checkbox"/> 4 винта M6x30 |
| <input type="checkbox"/> 6 спейсеров* | <input type="checkbox"/> 2 винта M6x16* |
| <input type="checkbox"/> 1 механизм* | <input type="checkbox"/> 2 винта M6x20* |




* - спинка, механизм и сиденье могут поставляться в собранном виде

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Вставить ролики в базу.
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Собрать поочередно подлокотники левый и правый с сиденьем с помощью винтов M6x25, M6x30, спейсеров и отвертки крестовой Pz 4 по имеющимся резьбовым отверстиям. Спейсера установить на ближние к краю сиденья отверстия.
4. Установить механизм на сиденье с помощью винтов M6x20 и M6x16. Под передние винты M6x20 подставить спейсера.
5. Собрать спинку с сиденьем с помощью винтов M8x30 по имеющимся резьбовым отверстиям в механизме.
6. Установить собранное кресло на пневмоцилиндр.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА

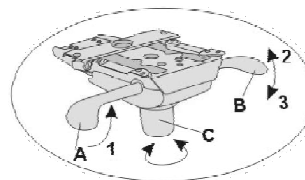

- A1 - Регулировка высоты сиденья
- B2 - Свободное качание спинки
- B1 - Фиксация спинки
- C - регулировка жесткости пружины качания

Регулировка высоты сиденья:

- 1) Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть правый рычаг А вверх.
- 2) Для опускания сиденья - сидя в кресле поднять правый рычаг А вверх.

Блокировка кресла в заданном угле наклона:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Отклонить спинку на желаемый угол.
- 3) Потянуть левый рычаг В вниз.

Разблокировка и свободное качание:

- 1) Потянуть левый рычаг В вверх.
- 2) Качнуть спинку кресла назад.

Регулировка жесткости пружины качания:

- 1) Для ослабления пружины - повернуть рукоятку С по часовой стрелке [-].
- 2) Для затяжки пружины - повернуть рукоятку С против часовой стрелки [+].

РЕГУЛИРОВКА ПОЯСНИЧНОГО ВАЛИКА

Для версии **4U** - регулировка осуществляется рычагом в нижней части спинки. Рычаг движется влево/вправо, в то время как валик движется вверх/вниз.

Для версии **4U NET** - регулировка осуществляется рычагом на задней части спинки вверх/вниз.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.


Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе мощного средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

NS[®] 4U; 4U NET

NOWY STYL

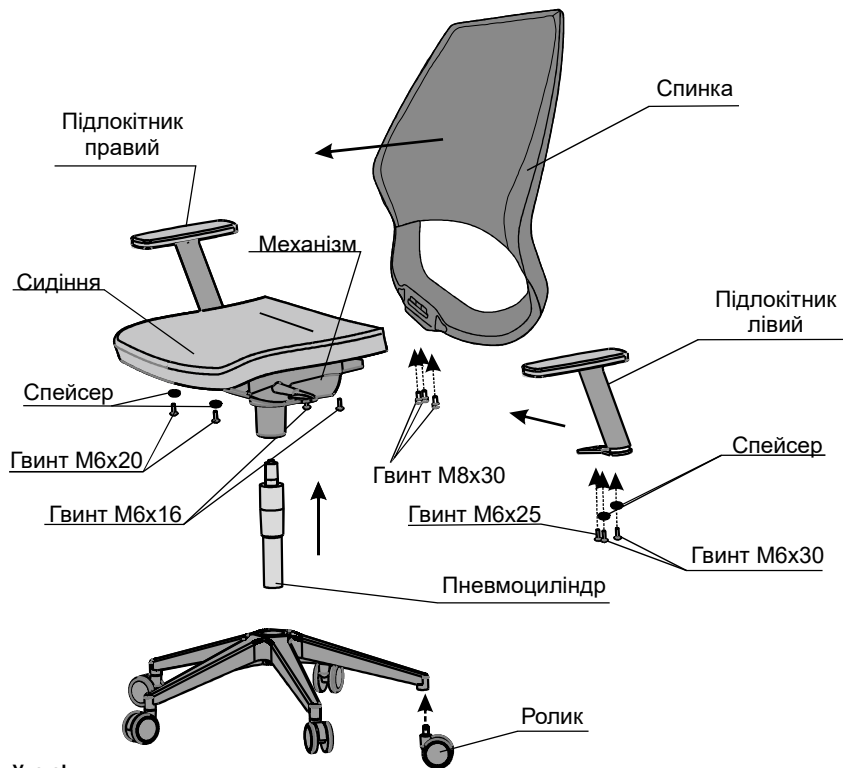

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання обивкового матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивкового матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"

88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:

тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call-Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:

тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:

customer_service@nowystyl.com.ua

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих

Перелік комплектуючих:


- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1 спинка* | <input type="checkbox"/> 1 підлокітник лівий |
| <input type="checkbox"/> 1 база | <input type="checkbox"/> 1 підлокітник правий |
| <input type="checkbox"/> 5 роликів | <input type="checkbox"/> 2 гвинта M6x25 |
| <input type="checkbox"/> 1 пневмоциліндр | <input type="checkbox"/> 3 гвинта M8x20* |
| <input type="checkbox"/> 1 сидіння* | <input type="checkbox"/> 4 гвинта M6x30 |
| <input type="checkbox"/> 6 спейсерів* | <input type="checkbox"/> 2 гвинта M6x16* |
| <input type="checkbox"/> 1 механізм* | <input type="checkbox"/> 2 гвинта M6x20* |

* - спинка, механізм та сидіння можуть постачатися у зібраному стані

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр в базу до кінця.
3. Зібрати по черзі підлокітники лівий та правий з сидінням з допомогою гвинтів M6x25, M6x30, спейсерів та викрутки хрестової Pz 4 за наявними різьбовими отворами. Спейсера встановити на ближні до краю сидіння отвори.
4. Встановити механізм на сидіння за допомогою гвинтів M6x20 та M6x16. Під передні гвинти M6x20 підкласти спейсери.
4. Зібрати спинку з сидінням за допомогою гвинтів M8x30 та ключа шестигранного за наявними різьбовими отворами у механізмі.
5. Встановити зібране крісло на пневмоциліндр.

РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМА КАЧАННЯ КРИСЛА

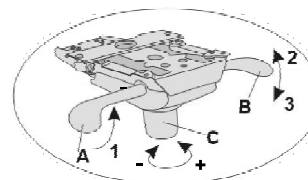

- A1 - Регулювання висоти сидіння
- B2 - Вільне качання спинки
- B3 - Фіксація крісла
- C - Регулювання жорсткості пружини качання

Регулювання висоти сидіння:

- 1) Для підняття сидіння - підвестися з крісла й потягнути правий важіль А догори.
- 2) Для опускання сидіння - сидячи в кріслі потягнути правий важіль А догори.

Блокування крісла у заданому куті нахилу:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Відхилити спинку крісла на бажаний кут.
- 3) Потягнути лівий важіль В донизу.

Розблокування і вільне качання крісла:

- 1) Потягнути лівий важіль В догори.
- 2) Сидячи в кріслі відхилити спинку крісла назад.

Регулювання жорсткості пружини качання:

- 1) Для ослаблення пружини - повернути ручку С по годинниковій стрілці [-].
- 2) Для затягнення пружини - повернути ручку С проти годинникової стрілки [+].

РЕГУЛЮВАННЯ ПОПЕРЕКОВОГО ВАЛИКУ

Для версії **4U** - регулювання здійснюється важілем в нижній частині спинки. Важіль рухається вліво/вправо, в той час як валик рухається вгору/вниз.

Для версії **4U NET** - регулювання здійснюється важілем на задній частині спинки вгору/вниз.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд крісла не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.