



Чистый воздух и хорошее здоровье


Инструкция владельца



Правила безопасности

- Никогда не косите босиком или в сандалях.
- Внимательно прочитайте инструкцию владельца и убедитесь что вам понятно как пользоваться газонокосилкой.
- Убедитесь что газон очищен от веток, камней, проволоки и других посторонних предметов.
- Постоянно проверяйте затяжку всех гаек, болтов и винтов и следите чтобы газонокосилка была в исправном состоянии. При замене отдельных частей на газонокосилке используйте только оригинальные запасные части изготовленные заводом изготовителем.
- Не допускайте присутствия посторонних людей, особенно детей и домашних животных, в непосредственной близости от места работы.
- Никогда не используйте газонокосилку если на ней не установлены защитные кожухи предусмотренные изготовителем.
- Никогда не прикасайтесь к вращающимся частям газонокосилки.
- Не позволяйте детям и посторонним людям не знакомым с данной инструкцией пользоваться газонокосилкой.
- Во время работы с газонокосилкой пользуйтесь защитными очками.
- Не косите газон если он мокрый и скользкий.

Всегда внимательно следите за положением ваших ног относительно газонокосилки. Никогда не работайте бегом.

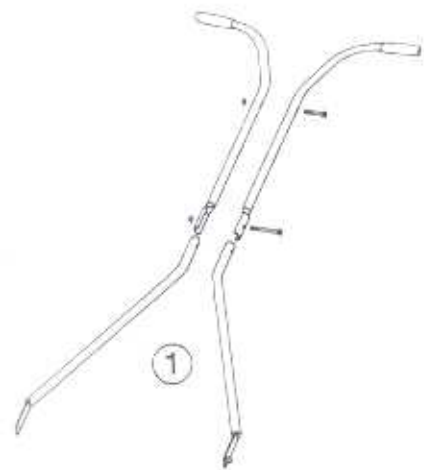

Рукоятки

Перед использованием соберите рукоятки при помощи болтов и гаек находящихся в комплекте вашей газонокосилки. Смотри рис.1. Рукоятки устанавливаются на газокосилку вертикально. Сожмите нижнюю часть рукояток и установите их на газокосилку. Смотри рис.2.

Регулировка высоты срезания

Ваша газонокосилка может быть отрегулирована на четыре различных высоты срезания. Высота срезания изменяется в зависимости от положения заднего ролика. Регулировка положения заднего ролика производится при помощи регулировочных болтов, находящихся с каждой стороны косилки (смотри рис.3.), которые оттягиваются в стороны и устанавливаются в выбранное положение.

Регулировка цилиндрического блока ножей






Ваша газонокосилка снабжена цилиндрическим блоком ножей дающим совершенное резание. Они должны быть нормальными, только нуждаются в регулировке после длительного периода эксплуатации. Небольшие зазубрины на ножах вскоре должны исчезнуть при дальнейшей эксплуатации. Любая регулировка делается посредством изменения положения нижнего ножа относительно низа газокосилки. Поверните две регулировочные головки показанные на рис.4. Поворачивайте эти головки до тех пор пока цилиндрический блок ножей не начнет свободно вращаться. Затем поверните головки назад так, чтобы нижний нож всей длиной лезвия прижался к цилиндрическому блоку ножей. Нижний нож должен касаться режущего цилиндра когда вы косите густую и сочную траву, правильно устанавливайте расстояние между режущим цилиндром и нижним ножом. После регулировки проверьте с помощью листа бумаги наличие контакта между режущим цилиндром и нижним ножом по всей его ширине.

ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ И ВСЕГДА БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ ЧТОБЫ НЕ ПОРАНИТЬСЯ.

Если регулировка выполнена правильно бумага должна резаться по всей ширине режущего цилиндра. Такая регулировка необходима для достижения наилучшего резания.

Техническое обслуживание

Очищайте газонокосилку после работы. Газонокосилка смазывается при изготовлении и может длительное время работать без дополнительного технического обслуживания. Однако мы рекомендуем в конце сезона очищать ее и смазывать лезвия режущего цилиндра, нижнего ножа и другие части газонокосилки. Зимой хранить в сухом месте.

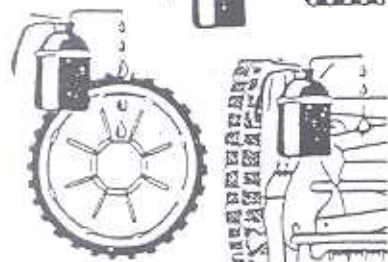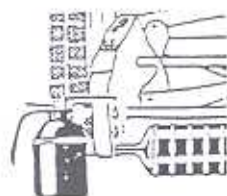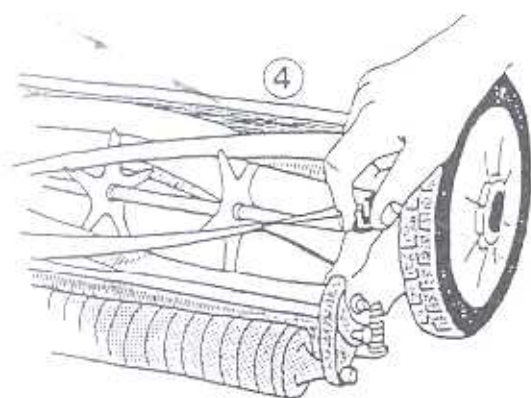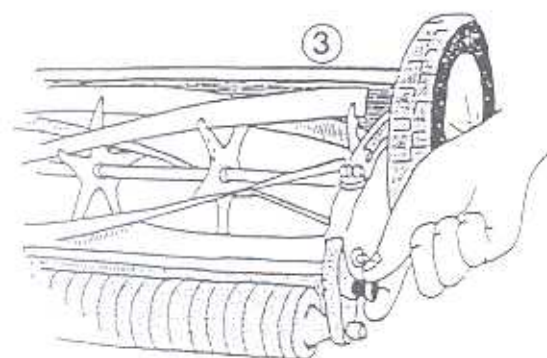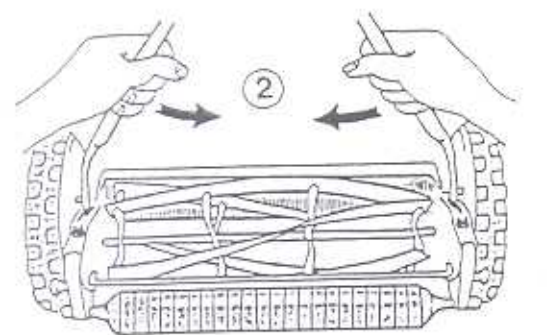

POS.	No.	Mod. 33cm	Mod. 40cm	POS.	No.	Mod. 33cm	Mod. 40cm	POS.	No.	Mod. 33cm	Mod. 40cm
1	371 39 75-62	1*	-	9	371 16 90-01	1 Plastic	1 Plastic	17	371 39 58-01	2	2
1	371 39 75-61	-	1*	9	371 90 61-01	1 Metal	1 Metal	18	371 90 74-01	2	2
2	371 39 63-04	2	-	10	371 16 89-01	1 Plastic	1 Plastic	19	371 16 78-01	2	2
2	371 39 63-03	-	2	10	371 90 62-01	1 Metal	1 Metal	20	371 39 93-01	2	2
3	371 91 31-01	2	2	11	295 61 32-01	2	2	21	371 90 07-01	2	2
4	371 37 91-01	2	2	12	371 91 44-01	2	2	22	371 90 21-01	2	2
5	371 39 67-63	1*	1*	13	371 91 42-01	2	2	23	371 39 26-05	1	-
6	371 39 67-64	1*	1*	14	295 61 33-01	2	2	23	371 39 26-03	-	1
7	371 92 64-61	2*	2*	15	725 23 79-51	5	5	24	371 90 01-01	2	2
8	371 91 41-01	2	2	15	732 21 16-01	6	6	25	371 91 33-62	1*	-

POS.	No.	Mod. 33cm	Mod. 40cm
25	371 91 33-61	-	1*
26	371 39 71-06	2	-
26	371 39 71-05	-	2
27	371 37 96-03	2	2
28	371 90 20-01	2	2
29	293 98 32-..	1*	1*
30	371 91 00-62	1*	-
30	371 91 00-61	-	1*
31	371 90 81-61	-	1*
32	371 91 36-04	1	-
32	371 91 36-03	-	1
33	725 23 80-51	1	1

*)=Заявляется цвет
и торговая марка
когда заказывается
покраска частей

