
**Внимание!**

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Хранить при  $t$  от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при  $t$  от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!

Срок гарантии - 2 года. Увеличенный срок гарантии не распространяется на повреждения обивочного материала, разрывы и порезы ППУ во время эксплуатации.

Максимально допустимая нагрузка - 150 кг.

Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.

При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий с роликами, имеющими резиновое покрытие.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

### Список комплектующих:

- |                                     |  |                          |                         |
|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 база                                     | <input type="checkbox"/> | 2 подлокотника          |
| <input type="checkbox"/>            | 5 роликов                                  | <input type="checkbox"/> | 2 накладки подлокотника |
| <input type="checkbox"/>            | 1 поворотно-подъемный механизм (далее ППМ) | <input type="checkbox"/> | 1 спинка с направляющей |
| <input type="checkbox"/>            | 1 оболочка ППМ с кольцом                   | <input type="checkbox"/> | 6 винтов М6x30          |
| <input type="checkbox"/>            | 1 сиденье с механизмом                     | <input type="checkbox"/> | 4 винта М6x12           |
| <input type="checkbox"/>            | коух механизма                             |                          |                         |

### СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
  2. Снять кольцо с оболочки ППМ.
  3. Вставить ППМ в оболочку ППМ.
  4. Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
  5. Вставить ППМ в базу до упора.
  6. Прикрепить сиденье подлокотники при помощи винтов М6x30, предварительно прикрепив накладки подлокотников при помощи винтов М6x12.
  7. Установить собранное сиденье на ППМ.
  8. Одеть кожух механизма на направляющую спинки.
  9. Вставить направляющую спинки в установочное место на механизме сиденья.
- Внимание!** Установку спинки производить в последнюю очередь, после сборки всех остальных частей стула.

### РЕГУЛИРОВКА

**Регулировка высоты сиденья** - рукоятка А. Для поднятия сиденья - привстать с кресла и потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рукоятку А вверх.

**Регулировка угла наклона спинки** - рукоятка В. Потянуть рукоятку В вверх. Отклонить спинку на желаемый угол. Опустить рукоятку в исходное положение.

**Регулировка высоты подлокотника** - высоту подлокотника можно изменить, нажав кнопку С и переместив его вверх или вниз.

**Регулировка высоты спинки** - Спинка свободно перемещается вверх-вниз и закрепляется винтом D в выбранном положении. Чтобы поднять спинку нужно ослабить винт D (повернув против часовой стрелки несколько раз), потянуть спинку вверх до нужного положения и зафиксировать её, затянув винт D (повернув по часовой стрелке несколько раз). Чтобы опустить спинку нужно повторить все операции в обратном порядке.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Осмотр** - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

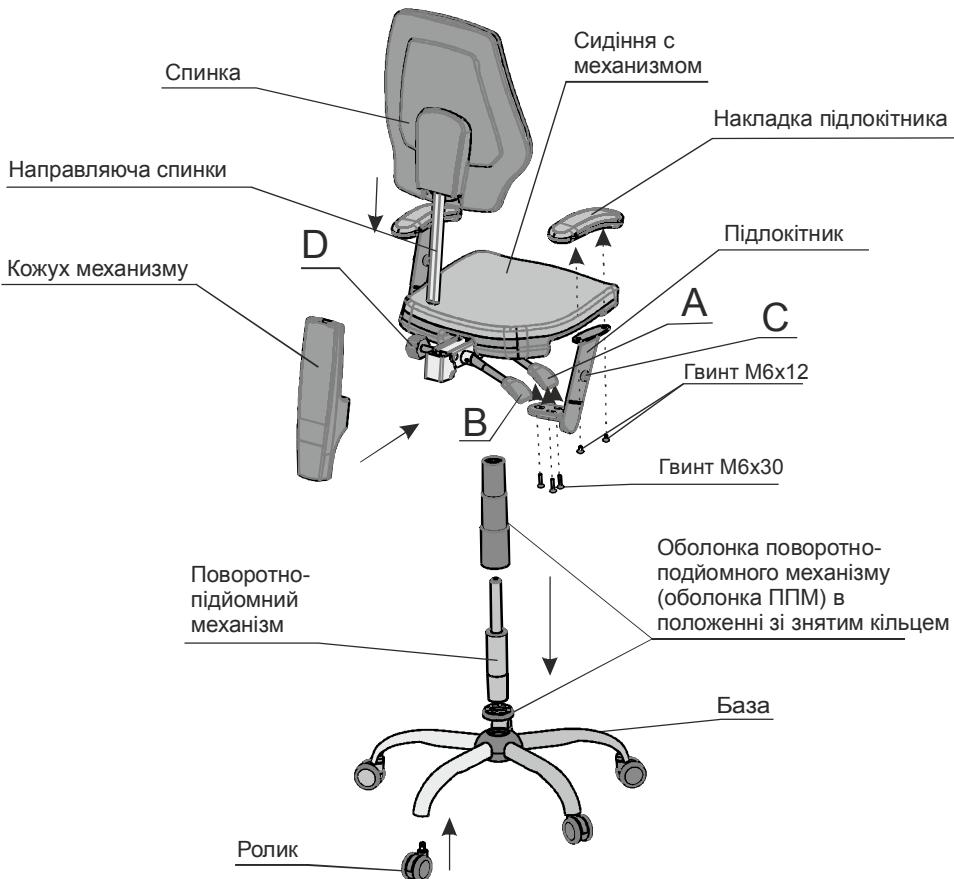
**Кожаная (виниловая) обивка** - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

**Тканевая обивка** - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

**Прочие поверхности** - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.

# MASTER GTR WINDOW CHR (FREELOCK+)

## MASTER GTR (FREELOCK+)


**Увага!**

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може привести до вицвітання обивного матеріалу, а також до жолоблення дерев'яних та пластикових частин виробу.

За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.

Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.

Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.

Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження обивного матеріалу, розриви і поризи ПЛУ під час експлуатації.

Максимально допустиме навантаження - 150 кг.

Всі стільці забезпечені твердими пластиковими роликами для м'яких підлог.

При експлуатації виробів в приміщеннях з твердою підлогою рекомендуємо замовляти модифікації виробів з роликами, що мають гумове покриття.

АТ "Новий Стиль"  
88, просп Григорівське,  
м. Харків, 61020, Україна  
[www.nowystyl.com.ua](http://www.nowystyl.com.ua)

Відділ дистрибуції в Україні:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call-Center: +38 (057) 752 27 77  
[ukraine@nowystyl.com.ua](mailto:ukraine@nowystyl.com.ua)

Відділ експортних продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
[export@nowystyl.com.ua](mailto:export@nowystyl.com.ua)

Служба по роботі з клієнтами:  
[customer\\_service@nowystyl.com.ua](mailto:customer_service@nowystyl.com.ua)

## ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

### Перелік комплектуючих:

- |                                     |   |                          |                         |
|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 база                                      | <input type="checkbox"/> | 2 підлокітника          |
| <input type="checkbox"/>            | 5 роликів                                   | <input type="checkbox"/> | 2 накладки підлокітника |
| <input type="checkbox"/>            | 1 поворотно-підйомний механізм (далі - ППМ) | <input type="checkbox"/> | 1 спинка з направляючою |
| <input type="checkbox"/>            | 1 оболонка ППМ з кільцем                    | <input type="checkbox"/> | 6 гвинтів M6x30         |
| <input type="checkbox"/>            | 1 сидіння з механізмом                      | <input type="checkbox"/> | 4 гвинти M6x12          |
| <input type="checkbox"/>            | коужух механізму                            |                          |                         |

### СКЛАДАННЯ

1. Вставити ролики в базу.
2. Зняти кільце з оболонки ППМ.
3. Вставити ППМ в оболонку ППМ.
4. Надіти зняте кільце оболонки на ППМ знизу.
5. Вставити ППМ в базу до упору.
6. Прикріпити підлокітники до сидіння за допомогою гвинтів M6x30, заздалегідь прикріпивши накладки підлокітників за допомогою гвинтів M6x12.
7. Встановити зібране сидіння на ППМ.
8. Одягти коужух механізму.
9. Вставити направляючу спинки в механізм.

**Увага!** Встановлення спинки робити в останню чергу, після складання всіх інших частин стільця.

### РЕГУЛЮВАННЯ

**Регулювання висоти сидіння** - рукоятка А. Для підняття сидіння - підвєстися з крісла та потягнути рукоятку А вгору. Для опускання сидіння - сидячи в кріслі, потягнути рукоятку А вгору.

**Регулювання кута нахилу спинки** - рукоятка В. Потягнути рукоятку В вгору.

Відхилити спинку на бажаний кут. Опустити рукоятку у вихідне положення.

**Регулювання висоти підлокітника** - висоту підлокітника можна змінити, нажавши кнопку С та перемістивши його вгору чи вниз.

**Регулювання висоти спинки** - Спинка вільно переміщується вгору-вниз та фіксується гвинтом D у потрібному положенні. Щоб підняти спинку треба ослабити гвинт D (повернувши проти годинникової стрілки декілька разів), потягнути спинку вгору до потрібного положення та зафіксувати її, затягнувши гвинт D (повернувши за годинниковою стрілкою декілька разів). Щоб опустити спинку треба повторити всі операції в зворотньому порядку.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**Огляд** - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтесь в тому, що всі гвинти повністю закручені.

**Шкіряна обивка (обивка зі штучної шкіри)** - протириати вологою тканиною, змоченою у помірному розчині миючого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника.

**Обивка з тканини** - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника.

**Інші поверхні** - протириати м'якою тканиною, змоченою у помірному розчині муючого засобу.