

ARDESTO

КАВОМОЛКА
Інструкція з експлуатації

COFFEE GRINDER
Instruction manual



KCG-8805

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Кавомолка в зборі (корпус та кришка)

1 шт.

2. Інструкція з експлуатації

1 шт.

3. Гарантійний талон (включений до інструкції)


1 шт.

1. Кнопка живлення (вмикання/вимикання)

2. Кришка

3. Корпус

4. Подрібнююче лезо

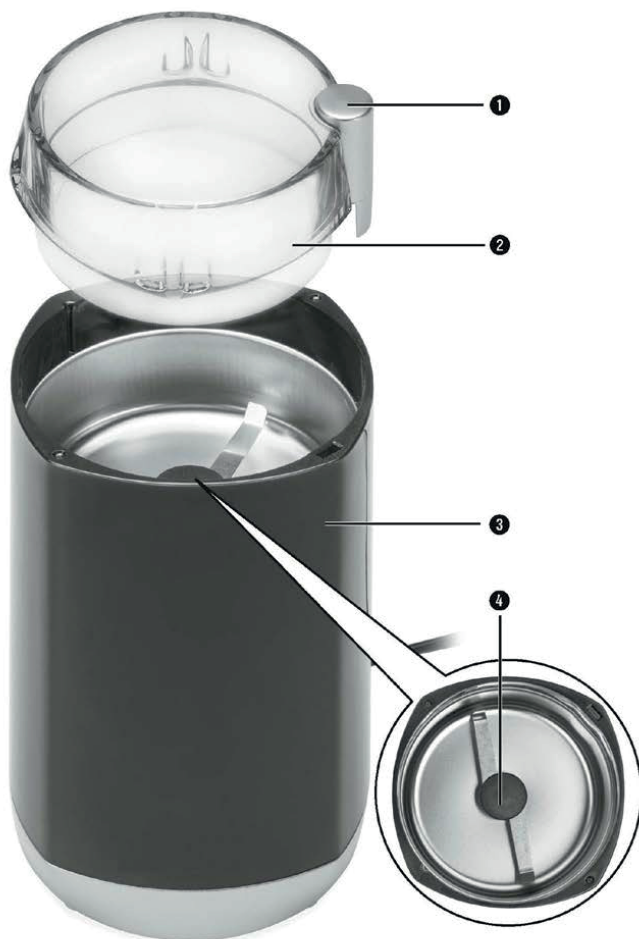

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електричних приладів завжди слід дотримуватися основних заходів безпеки, зокрема наступних:

1. Перед використанням прочитайте всі інструкції.
2. Не торкайтеся гарячих поверхонь.
3. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте шнур або вилку у воду чи інші рідини.
4. Цей прилад не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте прилад і шнур в недоступному для дітей місці.
5. Від'єднуйте від розетки прилад, коли він не використовується, і перед чищенням. Перед тим, як з'єднати або роз'єднати частини приладу, дайте йому охолонути.
6. Не експлуатуйте прилад з пошкодженим шнуром чи вилкою або після появи несправностей приладу чи з будь-яким іншим пошкодженням. Передайте прилад у найближчий авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або регулювання.
7. Додаткові пристосування, не рекомендовані виробником приладу, можуть призвести до травм.
8. Не використовуйте на відкритому повітрі.
9. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу (стіжки) або торкатися гарячих поверхонь.
10. Не ставте на гарячу газову чи електричну конфорку або поруч з нею, а також в духову піч.
11. Завжди спочатку підключаєте вилку до пристрою, а потім вставляєте шнур в розетку. Щоб відключити, поверніть будь-який елемент управління у вимкнене положення, потім вийміть вилку з розетки.
12. Забороняється вставляти в прилад негабаритні харчові продукти або металевий посуд, так як це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
13. Займання може статися, якщо під час роботи приладу він накритий або торкається легкозаймистих матеріалів, зокрема фіранок, драпірування, стіни тощо.
14. Не чистіть металевими губками. Частини можуть відламати і торкнутися електричних частин, що може призвести до ураження електричним струмом.
15. При використанні ємностей, виготовлених з іншого матеріалу, крім металу, слід бути особливо обережними.
16. Не зберігайте ніякі матеріали, крім рекомендованих виробником, в цьому пристрої, коли вони не використовуються.
17. Не кладіть всередину пристрою наступні матеріали: папір, картон, пластик тощо.
18. Не використовуйте прилад більше 40 секунд. Після цього прилад необхідно охолодити до кімнатної температури, щоб він не перегрівся.
19. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або фахівцями авторизованого сервісного центру, щоб уникнути небезпеки.
20. Існує загроза потенційного травмування від неправильного використання. Необхідно бути обережним при поводженні з ріжучими лезами, особливо при вийманні леза з чаші, спорожнення чаші та під час чищення.
21. Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення, перш ніж змінювати насадки або торкатися рухомих частин.

22. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду і знань, якщо їм надали нагляд або інструкції щодо безпечного використання пристрою, і якщо вони розуміють пов'язані з цим небезпеки.

23. Діти не повинні грати з приладом.

24. Завжди відключайте прилад від джерела живлення, якщо він залишений без нагляду, а також перед складанням, розбиранням або чищенням.

25. Цей пристрій призначений для використання в домашньому господарстві і аналогічних цілях, таких як:

- персоналом кухонних зон в магазинах, офісах і інших подібних робочих приміщеннях;
- в сільськогосподарських робочих умовах;
- клієнтами в готелях, мотелях та подібних закладах;
- в умовах режиму міні-готелю з проживанням та сніданком (тип B&B).

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Використовуючи кавомолку

1. Перевірте контейнер для помелу на наявність сторонніх предметів перед використанням.

2. Перед використанням переконайтеся, що контейнер повністю чистий і сухий.

3. Завжди працюйте з приладом з прозорою кришкою.

4. Леза гострі. Поводитися обережно.

Будь ласка, прочитайте наступні інструкції, щоб найкращим чином використовувати кавомолку.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Цей тип кавомолки буде правильно подрібнювати каву для наступних кавоварок:

o Електричні крапельні кавоварки

o Ручні французькі преси

o Перколятори

o Конусні кавоварки з ручним керуванням

o Парова / котельна кавоварка

Ми не рекомендуємо використовувати цей вид кавомолки для еспресо-машин.

Для досягнення найкращих результатів слід розмолоти таку кількість кавових зерен, каву з яких ви будете заварювати відразу. Кавові зерна зберігають аромат довше, ніж мелена кави.

ПОМЕЛ

1. Розмотайте шнур. Переконайтеся, що кавомолка стоїть на плоскій поверхні.

2. Зніміть кришку і заповніть контейнер 45 г кавових зерен. Використовуйте одну столову ложку кавових зерен на чашку кави. Налаштуйте кількість на свій смак.

3. Накрийте кришкою кавомолку і підключіть шнур. Натисніть і утримуйте кнопку живлення. Помел почнеться миттєво.
4. Як тільки ви відпустите кнопку, леза кавомолки перестануть обертатися.
5. Після закінчення помелу відключіть прилад від мережі, повільно зніміть кришку. Видаліть всю мелену каву з контейнера для кавових зерен. Чищення кавомолки: використовуючи щітку, обережно видаліть залишки з подрібнювального контейнера. Ви можете отримати зерна грубого помелу приблизно через 15 секунд помелу. Ви можете отримати зерна дрібного помелу приблизно через 40 секунд помелу.

ЧАС ПОМЕЛУ

При подрібненні максимальної кількості кави ми рекомендуємо молоти від 20 до 30 секунд. Для досягнення найкращих результатів, молоти з інтервалом в 10 секунд (макс. 40 г). Коли лезо перестане обертатися, злегка постукайте кавомолку, потім знову почніть помел. Це зведе до мінімуму кількість кави, яка прилипла до дна контейнера. Просто злегка постукайте кавомолку, щоб струсити каву, що налипла до стінок кавомолки. Ми не рекомендуємо молоти більше 30 секунд. Якщо ви будете молоти довше, ваша кава нагріється і втратить частину свого аромату.

ПОМЕЛ СПЕЦІЙ ТА ТРАВ

Ви можете використовувати кавомолку для подрібнення сухих спецій і трав. Не подрібнюйте будь-які трави або спеції, які занадто тверді або довгі, наприклад, кора кориці або мускатний горіх. Залежно від використання кавомолки може відбуватися перенесення смаку між кавою та спеціями. Переконайтеся, що кавомолка завжди чиста, або використовуйте іншу кавомолку, якщо регулярно подрібнюєте як спеції, так і каву.

ЧИЩЕННЯ

Перед чищенням відключіть прилад від мережі живлення. Спорожніть контейнер для зерен. Протріть всередині контейнера вологою ганчіркою.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: лезо гостре!
 Протріть зовнішній корпус і кришку вологою ганчіркою.
НИКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИСТРІЙ В БУДЬ-ЯКУ РІДИНУ.

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА / УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного центру утилізації відходів.


Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів, що не погіршують експлуатаційні якості.



EQUIPMENT

1. Complete coffee grinder (body and lid)
2. Instruction manual
3. Warranty card (included in the manual)

1 pc.
1 pc.
1 pc.

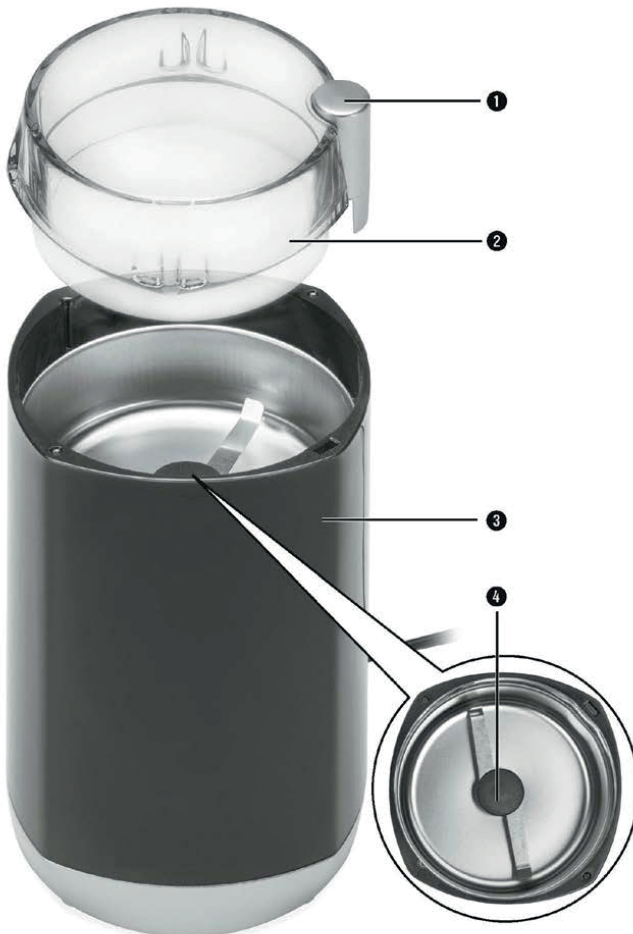1. Safety on/off button**2. Lid****3. Body****4. Grinding Blade**

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before use.
2. Do not touch hot surfaces.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or appliance itself in water or other liquids.
4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. Accessories not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord into wall outlet. To disconnect, turn any control to OFF position, then remove plug from wall outlet.
12. Oversized foods or metal utensils must not be inserted in the appliance as they may cause a fire or risk of electrical shock.
13. A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable material including curtains, draperies, walls and the like when in operation.
14. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, involving a risk of electrical shock.
15. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other material other than metal.
16. Do not store any materials other than manufacturers recommended accessories in this unit when not in use.
17. Do not place any of the following materials inside the unit: Paper, cardboard, plastic and the like.
18. Do not operate the appliance exceed 40 seconds.
After that the appliance need to cool down to room temperature for not overheating.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
20. There is a potential injury from misuse. Care is needed when handling cutting blades, especially when removing the blade from the bowl, emptying the bowl and during cleaning.
21. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
22. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

23. Children shall not play with the appliance.
24. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
25. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other similar working environments;
 - in agricultural working environments;
 - by customers in hotels, motels etc. and similar establishments;
 - in bed and breakfast type environments

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Using your Grinder

1. Check the grinding cup for presence of foreign objects before using.
2. Make sure the grinding cup is completely clean and dry before use.
3. Always operate the appliance with transparent cover in place.
4. Blades are sharp. Handle carefully.

Thank you for buying the grinder. Freshly ground coffee yields more aroma and flavor. Please read the following instructions to make the best use of the grinder.

RECOMMENDATIONS

This type of grinder will properly grind coffee for the following coffee machines:

- Electric drip coffee makers,
- manual French press machines,
- percolators,
- manual cone coffee makers,
- Steam/boiler espresso machines.

We do not recommend using this kind of grinder for pump espresso machines.

For best results grind only as much coffee as you will brew right away.

Beans will maintain the aroma longer than ground coffee.

GRINDING

1. Unwind cord. Make sure the grinder sits on a flat surface.
2. Remove lid and fill the grinding chamber with 45g coffee beans. Use one tablespoon of coffee beans per cup of coffee. Adjust the quantity to your own personal taste.
3. Place lid on grinder and plug in the cord. Press and hold down the safety button. Grinding will start instantly.
4. As soon as you release the button the grinding blades will stop rotating.
5. When grinding is finished, unplug machine, slowly remove the lid. Remove all of the ground coffee from the bean container. Clean grinder :use the cleaning brush gently clean away hangover from the grinding chamber.

You can get coarse ground beans by approx.15 sec. grinder.

You can get fine ground beans by approx.40 sec. grinder.

GRINDING TIMES

When grinding the maximum amount of coffee, we recommend to grind for 20 to 30 seconds. For best results grind in 10 seconds intervals (max, 40g). When the blade stops rotating, tap the grinder lightly, then start grinding again. This will minimize the amount of coffee clinging to the bottom of the grinding container.

Simply tap the grinder lightly to break up any coffee clinging to the walls of the grinder. We do not recommend grinding for more than 30 seconds. If you grind longer, your coffee will get warmer and will lose some of its flavor.

GRINDING SPICES & HERBS

You can use your grinder to grind dry spices and herbs. Do not grind any herbs or spices that are too hard or long like cinnamon bark or nutmeg. Flavor transfer may occur between coffee and spices depending on usage. Ensure grinder is always clean or use second grinder if you grind both spices and coffee regularly.

CLEANING

- Unplug before cleaning.
- *Empty the bean container. Wipe the inside of the container with a damp cloth
- Wipe the outside housing and the lid with a damp cloth

NEVER IMMERSE MACHINE IN ANY LIQUID.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Due to the constant process of making changes and improvements, there may be some differences between the instructions and the product. The manufacturer hopes that the user will pay attention to it.



УМОВИ ГАРАНТІЇ:

Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з моменту його продажу за умови дотримання споживачем правил експлуатації і догляду, передбачених цією інструкцією. Термін служби виробу 5 років.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань, перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків печаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні.

При порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон визнається недійсним.

Налаштування та установка (монтаж, підключення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями АСЦ відповідного профілю і фірм-продавців (на платній основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки виробу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеціаліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку до гарантійного талона.

У разі виходу виробу з ладу протягом гарантійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплектації та упаковці до гарантійної майстерні або до місця придбання. Задовolenня претензій споживача через провину виробника провадиться відповідно до закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується на час ремонту та пересилання.

WARRANTY CONDITIONS:

The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale, provided that the consumer complies with the rules of operation and care provided by this Manual. Service life of the product is 5 years. In order to avoid any misunderstanding we kindly ask you to carefully study the Owner's Manual, the terms of warranty, and check the correctness of filling the Warranty Card. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, clear seals of the company-seller, signature of the buyer. The model and serial number of the product must correspond to those specified in the Warranty Card. If these terms are violated, and if the information specified in the Warranty Card is changed, erased or rewritten, the Warranty Card is considered invalid. Setup and installation (assembly, connection, etc.) of the appliance are described in the attached documentation; they can be carried out both by the user, and by specialists having the necessary qualification sent by SC or selling companies (on a paid basis). In this case, the person (the institution) installing the appliance shall be responsible for the correctness and quality of installation (setup). Please pay attention to the importance of the correct installation of the appliance, both for its reliable operation, and for obtaining warranty and free service. Require the installation specialist to enter all the necessary information about the installation in the Warranty Card. In case of failure of the appliance during the warranty period by the fault of the manufacturer, the owner is entitled to free warranty repair upon presentation of the correctly filled Warranty Card together with the appliance in the factory configuration packed in the original packaging to the warranty workshop or the place of its purchase. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law of Ukraine «On Protection of Consumers' Rights». In the case of warranty repair the warranty period shall be extended for the period of repair and shipment.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ARDESTO

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торговельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.
8. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Інформація про виріб

Виріб

Модель

Серійний номер

Інформація про продавця

Назва торгової організації

Адреса

Дата продажу

Штамп продавця

Талон на гарантійне обслуговування

Талон № 3

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 2

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 1

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання