

# ARDESTO

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ  
Інструкція з експлуатації

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС  
Инструкция по эксплуатации

HAIR CLIPPER  
Instruction manual



HC-Y40-DBS

Вітаємо Вас із придбанням пристрою, який було розроблено й виготовлено відповідно до найвищих стандартів якості. Ця інструкція з експлуатації є невід'ємною частиною цього виробу. Вона містить важливу інформацію щодо заходів безпеки, а також використання та утилізації пристрою. Перш ніж використовувати пристрій, уважно ознайомтеся з усіма інструкціями з експлуатації та заходами безпеки. Використовуйте виріб лише за призначенням і відповідно до інструкцій. Збережіть ці інструкції для подальшого використання.

Зберігайте пакування пристрою для подальшого використання, оскільки воно містить важливу інформацію.

Всі зображення у даній інструкції з експлуатації наведені виключно для довідки. Реальний пристрій може дещо відрізнятися.

## **Призначення пристрою**

---

Цей пристрій призначений виключно для стрижки волосся в домашніх умовах. Він не призначений для комерційного/промислового використання, а також для стрижки шерсті тварин. Використовувати пристрій не за призначенням суворо заборонено, оскільки це може призвести до пошкоджень або травм. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені в результаті неправильного використання пристрою, прикладання до пристрою надмірної сили або самостійного внесення змін у конструкцію пристрою.

## **Заходи безпеки для уникнення ризику нещасних випадків і травм**

- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони розуміють можливі небезпеки.
- Слідкуйте, щоб діти не гралися з пристроєм.
- Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари та деталі.
- Перш ніж використовувати пристрій, перевірте, чи працює належним чином ріжуча головка.
- Ніколи не використовуйте пристрій із пошкодженою або зламаною насадкою-гребінцем. Відсутність зубців на насадці-гребінці може призвести до травм.

- Вимкніть пристрій, перш ніж прибрати його на тривале зберігання.

### **Заходи безпеки для уникнення ризику ураження електричним струмом**

- Підключайте штепсельну вилку мережевого адаптера тільки до правильно встановлених і заземлених розеток. Переконайтеся, що напруга, зазначена на табличці з технічними характеристиками пристрою, збігається з напругою мережі.
- Прилад треба використовувати лише з тим блоком живлення (мережевим адаптером), що належить до комплекту приладу.
- Не використовуйте пристрій поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.
- Прилад має отримувати живлення лише від безпечної наднизької напруги відповідно до маркування на приладі.
- Ніколи не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.
- Не торкайтеся пристрою, якщо він упав у воду! Негайно відключіть його від електромережі.
- Після використання або під час чищення пристрою виймайте штепсельну вилку мережевого адаптера з розетки. Відключаючи пристрій від електромережі, не тягніть за кабель живлення. Візьміться за штепсельну вилку та витягніть її з розетки.
- Увага: слідкуйте, щоб пристрій завжди був сухим.
- Не використовуйте пристрій під час купання або для стрижки мокрого волосся.

### **Комплектація**

---

Машинка для стрижки волосся x 1

Мережевий адаптер x 1

Зарядна станція x 1

Щіточка для чищення x 1

Масило для змащування лез x 1

Насадка-гребінець x 4


Захисна кришка для лез x 1

Інструкція з експлуатації (містить гарантійний талон) x 1

## Опис пристрою

---

### Пристрій

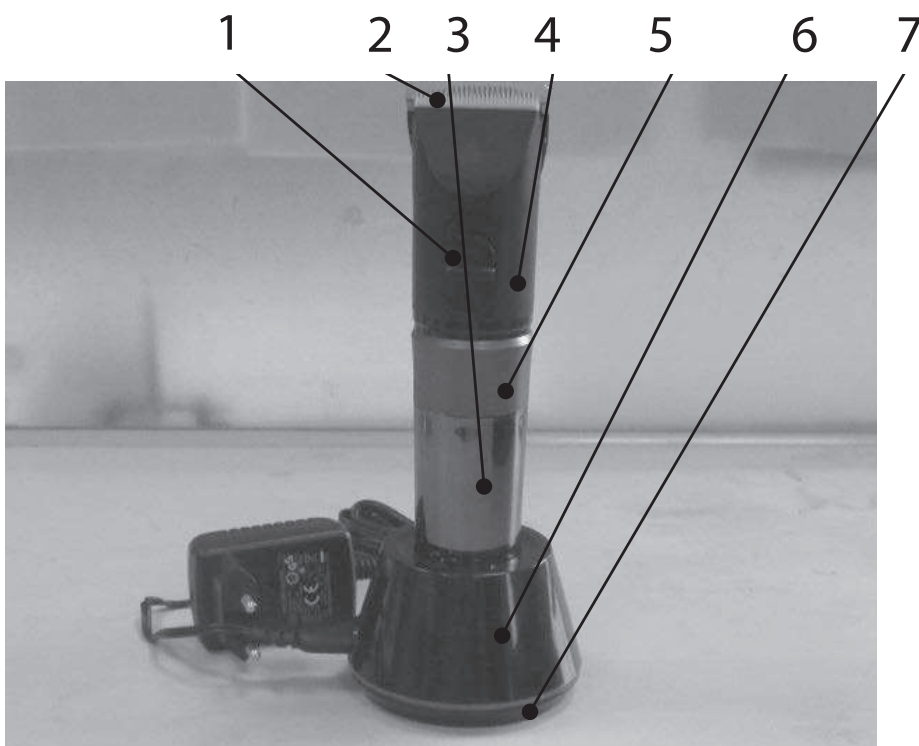

1. Регулятор положення леза
2. Ріжуча головка
3. Світлодіодний дисплей на пристрої
4. Корпус
5. Поворотний перемикач увімкнення/вимкнення швидкості
6. Зарядна станція
7. Світлодіодний дисплей на зарядній станції

### Аксесуари

---

1.




2.




3.




4.

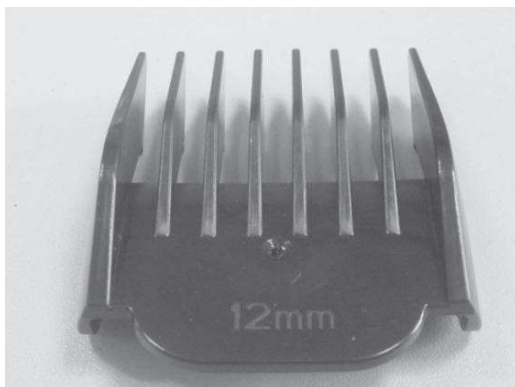


5.

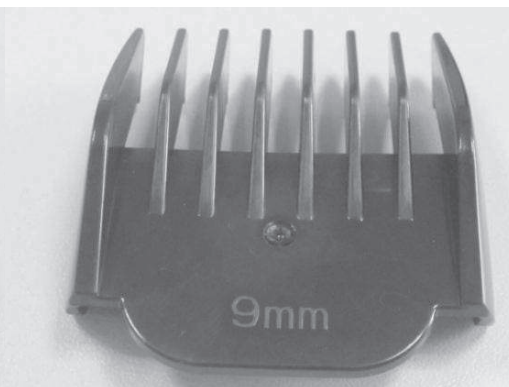


6.

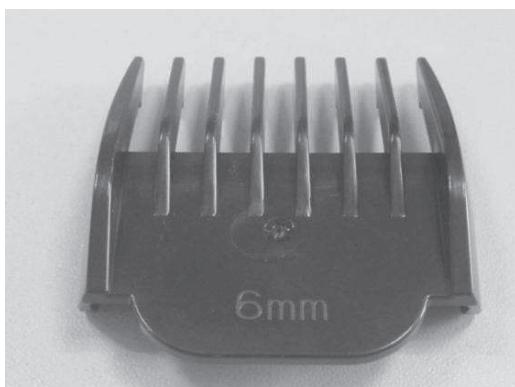

7.

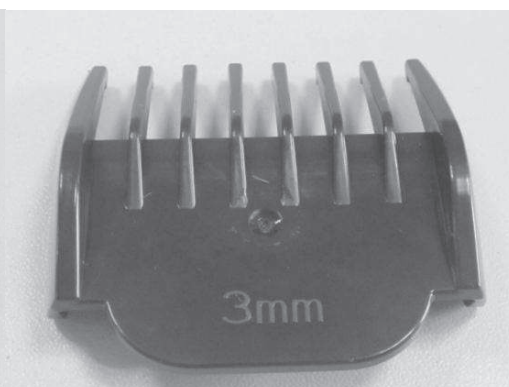

8.

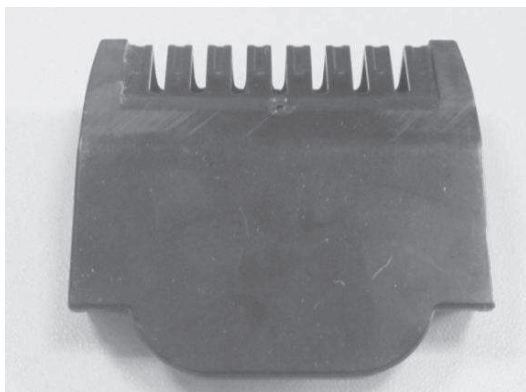


1. Мережвий адаптер; 2. Щіточка для чищення;  
3. Мастило для змащування лез; 4. Насадка-гребінець 12 мм;  
5. Насадка-гребінець 9 мм; 6. Насадка-гребінець 6 мм;  
7. Насадка-гребінець 3 мм; 8. Захисна кришка для лез.

## Особливості пристрою

---

### 1. Насадка-гребінець


У комплект входять 4 насадки-гребінці для різної довжини стрижки.  
Насадка-гребінець 12 мм (рис. 4): довжина волосся після стрижки 12 мм  
Насадка-гребінець 9 мм (рис. 5): довжина волосся після стрижки 9 мм  
Насадка-гребінець 6 мм (рис. 6): довжина волосся після стрижки 6 мм  
Насадка-гребінець 3 мм (рис. 7): довжина волосся після стрижки 3 мм  
Прикріпіть потрібну насадку-гребінець до ріжучої головки (див. фото нижче). Переконайтеся, що насадку прикріплено правильно, перш ніж переходити до стрижки.

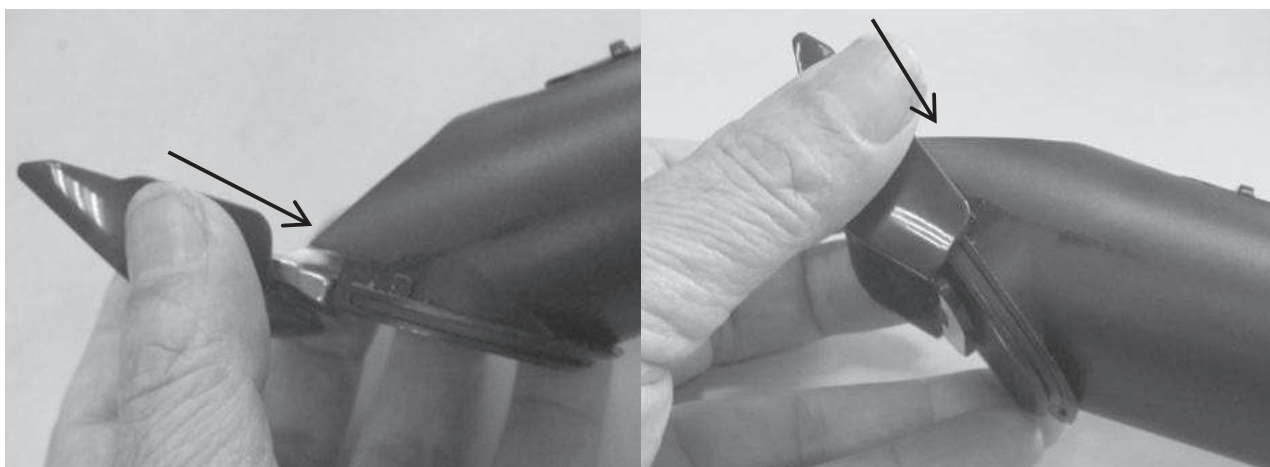


### 2. Знімні леза для легкого чищення

### 3. 5 налаштувань для регулювання довжини леза (0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 мм)

Посуньте регулятор положення леза вгору для збільшення довжини.  
Відповідно, посуньте регулятор положення леза вниз для зменшення довжини.

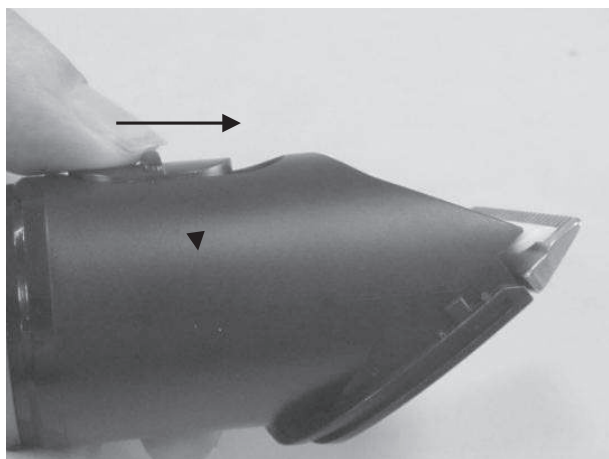

## 4. Світлодіодний цифровий символний дисплей

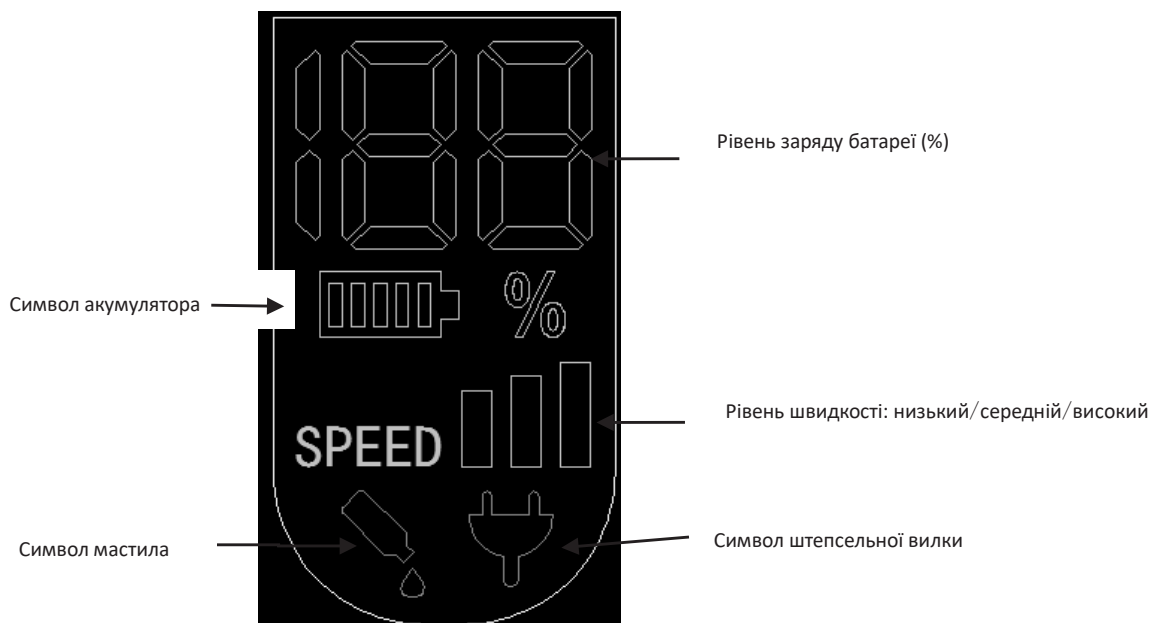

4.1 Відображення рівня заряду батареї (зарядження/розрядження) у відсотках (%).

4.1.1 Відображення рівня зарядження:

00% → 10% → 20% → 30% → 40% → 50% → 60% → 70% → 80% → 90% → 100%

4.1.2 Відображення рівня розрядження:

100% → 90% → 80% → 70% → 60% → 50% → 40% → 30% → 20% → 10% → 00%

4.2 Символ мастила; символ штепсельної вилки

4.2.1 При використанні пристрою протягом 30 хвилин на дисплеї з'явиться символ пляшечки з мастилом. Це означає, що необхідно змастити леза.

4.2.2 При підключенні адаптера до машинки та електромережі на дисплеї відображається символ штепсельної вилки.

## 5. Поворотний перемикач живлення (увімкнення/вимкнення швидкості)

- 5.1 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості один раз за годинниковою стрілкою, пристрій увімкнеться та працюватиме на низькій швидкості. На дисплеї відобразиться символ низької швидкості .
- 5.2 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості другий раз за годинниковою стрілкою, пристрій увімкнеться та працюватиме на середній швидкості. На дисплеї відобразиться символ середньої швидкості .
- 5.3 Якщо ви повернете перемикач живлення/швидкості третій раз за годинниковою стрілкою, пристрій увімкнеться та працюватиме на високій швидкості. На дисплеї відобразиться символ високої швидкості .
- 5.4 Щоб вимкнути пристрій або зменшити швидкість, повертайте перемикач у зворотному напрямку (проти годинникової стрілки).

## 6. Машинку для стрижки можна використовувати під час заряджання

### 7. Час заряджання: $\leq 180$ хвилин до повного рівня заряду


### 8. Час роботи: $\geq 150$ хвилин після повного заряджання

## Перед початком експлуатації


### Заряджання

Оптимальна температура навколишнього середовища для заряджання – від  $+15$  до  $+35$  °C.

- Перед першим використанням машинку для стрижки потрібно повністю зарядити. Підключіть мережевий адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до задньої частини зарядної станції, при цьому постійно світитиметься світлодіодний дисплей станції. Помістіть машинку для стрижки в зарядну станцію та перевірте, чи світиться світлодіодний дисплей. Це означає, що пристрій заряджається.

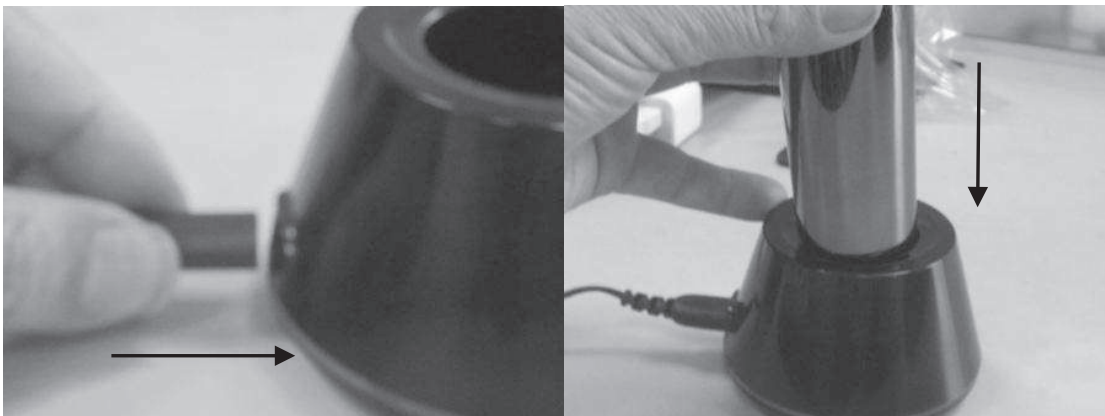

- Коли пристрій заряджається і знаходиться на базі або підключений до мережі безпосередньо через адаптер, на дисплеї відображаються рівень заряду батареї у відсотках (%) і символ штепсельної вилки; коли пристрій заряджено і знаходиться поза базою і не підключено до мережі, на дисплеї відображається тільки рівень розряду батареї у відсотках (%).

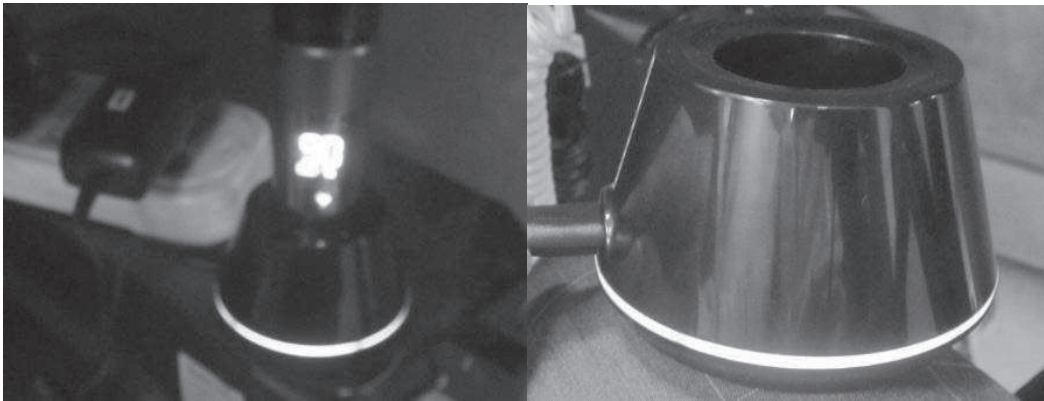

- Символ штепсельної вилки почне блимати, коли пристрій досягне низького рівня заряду. Це означає, що пристрій необхідно зарядити.
- Коли пристрій буде повністю заряджений, на дисплеї відображатиметься рівень заряду 100%. Потім пристрій необхідно повністю розрядити. Максимальна ємність акумулятора буде досягнута лише через кілька циклів заряджання/розряджання.
- Під час заряджання адаптер і пристрій можуть нагріватися. Це нормальне явище.
- Підключіть мережевий адаптер до розетки та підключіть рознім постійного струму до пристрою. Під час заряджання пристрій можна використовувати для стрижки волосся, при цьому на дисплеї постійно відображатиметься рівень заряду (%).
- Примітка: не використовуйте пристрій, підключений до мережевого адаптера протягом тривалого часу, інакше адаптер може перегоріти.
- Мережевий адаптер автоматично адаптується до будь-якої напруги змінного струму (від 100 до 240 В)




Відключайте адаптер від електромережі та зарядної станції, коли він не використовується. Не відключайте адаптер від електромережі, коли він підключений до пристрою. Це призведе до розряджання акумулятора.

## Експлуатація


---

### Стрижка

- Волосся має бути сухим і чистим.
- Коли ви вмикаєте пристрій уперше та використовуєте його безперервно протягом 30 хвилин, ріжучу головку слід змастити мастилом у п'яти місцях, як показано на малюнку нижче. Для цього використовуйте мастило, що входить у комплект.

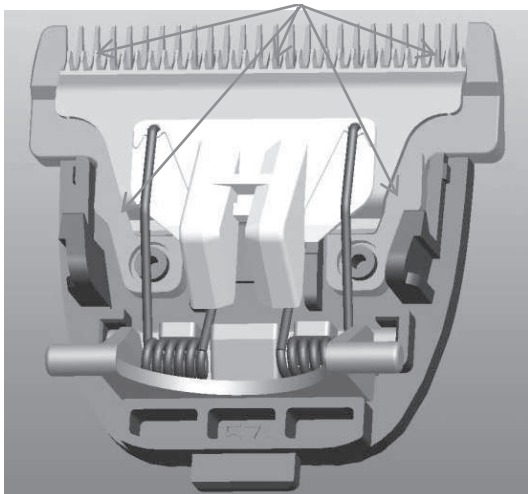

- Прикріпіть потрібну насадку-гребінець до ріжучої головки. Ви можете вибрати одну з чотирьох насадок для різної довжини стрижки (див. ілюстрації вище). Почніть спочатку з насадки 12 мм. І, якщо потрібно, використовуйте насадки для коротшої стрижки.
- Поверніть перемикач увімкнення/вимкнення швидкості за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути пристрій.

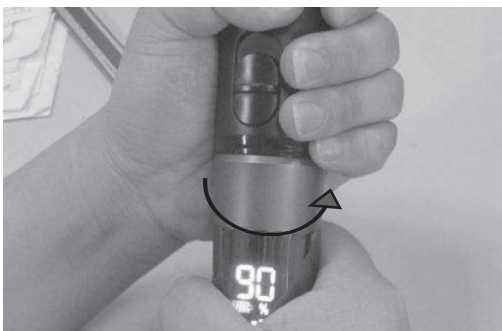

- Відрегулюйте швидкість пристрою, знову повернувши перемикач увімкнення/вимкнення швидкості за годинниковою стрілкою. Перевірте на невеликій ділянці волосся на низькій швидкості, як стриже та чи інша насадка-гребінець.
- Тримайте пристрій проти напрямку росту волосся таким чином, щоб леза були направлені вгору.

- Повільно переміщайте машинку вгору й назовні проти напрямку росту волосся.
- Пристрій працюватиме найефективніше, якщо ви не давитимете на нього під час стрижки. Ніколи не вимикайте тример під час стрижки.
- Щоб залишити довше волосся, затискайте пасма волосся між пальцями й зістригайте їх машинкою. Можна використовувати гребінець: трохи піднімайте пасма волосся та зістригайте їх машинкою поверх гребінця.

### **Підрівнювання волосся**

- Не прикріплюйте насадку-гребінець.
- Притисніть машинку під прямим кутом до голови таким чином, щоб кінчики ножів злегка торкалися шкіри, і ведіть машинку вниз.
- Визначивши контур, обережно притисніть тример до шкіри та ведіть його вгору проти напрямку росту волосся до контуру. Так ви зможете підстригти небажане волосся, що прилягає до контуру.

### **Чищення та догляд**


---

#### **Ризик ураження електричним струмом**


Перед чищенням поверніть перемикач ввімкнення/вимкнення швидкості проти годинникової стрілки, щоб вимкнути пристрій. Вийміть штепсельну вилку мережевого адаптера з розетки.

Ніколи не занурюйте пристрій у воду або інші рідини.

- Зніміть насадку-гребінець, якщо вона прикріплена до ріжучої головки.

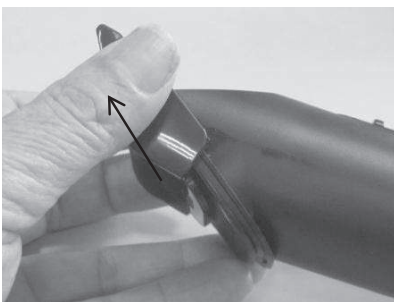

- Зніміть ріжучу головку (див. фото нижче).

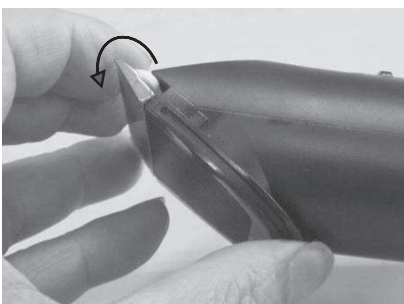

- Видаляйте залишки волосся з ріжучої головки за допомогою щітки для чищення. Для чищення ріжучої головки не можна використовувати воду або інші рідини, крім медичного спирту.
- Якщо ви регулярно користуєтеся машинкою, ріжучу головку необхідно змащувати мастилом, що входить у комплект.
- Видаляйте надлишок мастила за допомогою сухої тканини.
- Для чищення корпусу використовуйте м'яку суху тканину без ворсу.
- Зберігайте пристрій у сухому місці, захищеному від пилу.
- Щоб правильно встановити ріжучу головку, регулятор положення леза потрібно посунути вниз, а потім встановити ріжучу головку.



Регулятор положення леза  
потрібно посунути вниз

## Утилізація



Не утилізуйте пристрій разом зі звичайними побутовими відходами.

Передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Дотримуйтеся діючих нормативно-правових актів. У разі сумнівів зверніться до місцевого центру з утилізації відходів.

Утилізуйте всі пакувальні матеріали екологічно чистим способом.

**Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів, що не погіршують експлуатаційні якості.**