



Leo во всем мире




Эксклюзивный представитель на территории Украины
ООО «Сигма Украина» («Aquatica»)

Ексклюзивний представник на території України
ТОВ «Сігма Україна» («Aquatica»)

www.leogroup.cn

www.sigmapl.ua

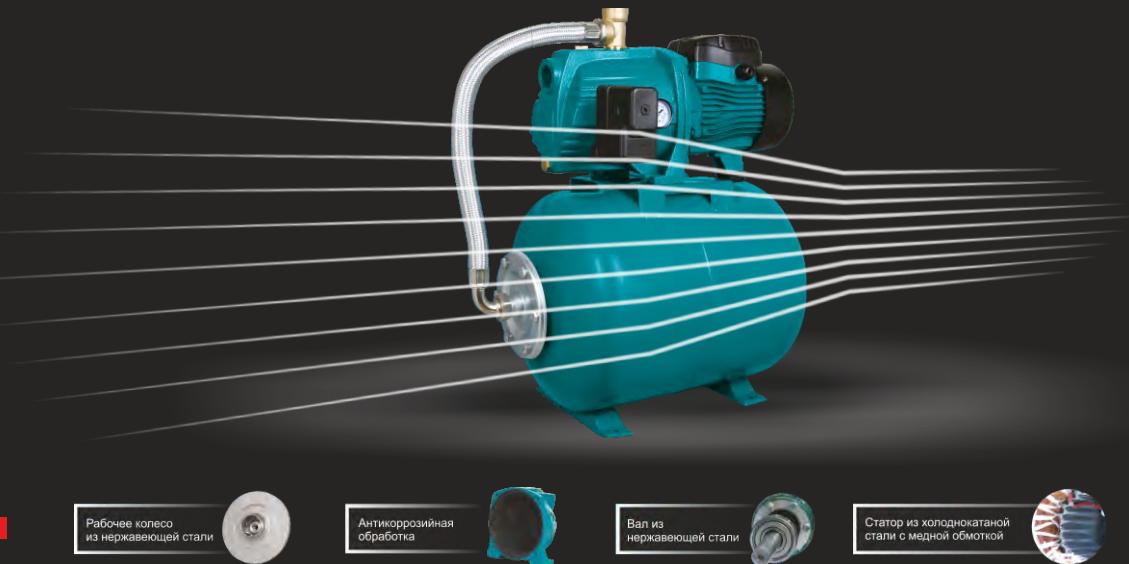

Станция водоснабжения

Станція водопостачання

AJm30A3 (776381)

AJ75A3 (7763843)

AJ30A3 (7763813)

AJm75HA3 (776385)

AJm45A3 (776382)

AJ75HA3 (7763853)

AJ45A3 (7763823)

AJm90A3 (776386)

AJm60A3 (776383)

AJ90A3 (7763863)

AJ60A3 (7763833)

AJm90HA3 (776387)

AJm75A3 (776384)

AJ90HA3 (7763873)

AJm

14. Обслуживание и хранение

1. При соблюдении всех рекомендаций, изложенных в данной инструкции по эксплуатации, станция в специальном техническом обслуживании не нуждается. Во избежание возможных неисправностей - необходимо периодически проверять рабочее давление и потребление электроэнергии. Песок и другие абразивные и коррозийные материалы, находящиеся в перекачиваемой жидкости, вызывают быстрый износ деталей электронасоса станции - рабочих колес и насосной части.

2. Не допускайте попадания воздуха в напорную магистраль.

3. Необходимо выполнять своевременную замену торцевых уплотнений электронасоса станции, так как их износ и несвоевременная замена могут привести к попаданию воды внутрь статора электродвигателя насоса и привести к выходу его из строя.

ВНИМАНИЕ! Монтаж напорного трубопровода должен выполняться тщательно. Убедитесь, что все резьбовые соединения герметичны. При затягивании винтовых соединений или других составных частей не рекомендуется прикладывать чрезмерные усилия. Для плотного закрепления соединений используйте тефлоновую ленту (лента-фум).

ВНИМАНИЕ! Замена торцевых уплотнений, рабочих колес и диффузоров с повышенным износом (следами интенсивного абразивного износа) не относится к гарантийному обслуживанию изделия.

Интенсивный абразивный износ рабочих колес и диффузоров может привести к существенному ухудшению насосных характеристик.

ЗМІСТ

1. Застосування	20
2. Комплектація	20
3. Технічні дані	21
4. Відповідність стандартів	21
5. Запобіжні заходи	21
6. Структурная схема	23
7. Монтаж трубопроводів	24
8. Електричні з'єднання	26
9. Введення в експлуатацію і технічне обслуговування	28
10. Рекомендації по захисту системи водопостачання	29
11. Можливі несправності і способи їх усунення	31
12. Типові схеми водопостачання з використанням станції водопостачання на базі відцентрового поверхневого насоса	34
13. Монтаж станцій водопостачання і трубопроводів	35
14. Обслуговування і зберігання	36

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ !

Ми дякуємо Вам за вибір виробів торгової марки « Aquatica ». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з даною інструкцією . Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може привести до виходу з ладу виробу і заподіяти шкоду здоров'ю.

Інструкція містить інформацію з експлуатації та технічного обслуговування станцій водопостачання серії AJm. Інструкція вважається невід'ємною частиною виробу і у випадку перепродажу повинна залишатися з виробом.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- робота станції в плавальному басейні, садовому ставку або поруч з аналогічними об'єктами якщо у воді знаходяться люди;
- перекачувати хімічно агресивні, вибухонебезпечні та легкозаймисті рідини (бензин, газ, нафту, дизельне паливо тощо), а також рідини, що викликають корозію або з підвищеним вмістом жиру і солі;



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового узгодження і повідомлення.



Перед установкою необхідно уважно прочитати дану інструкцію і звернути увагу на запобіжні заходи і вказівки в даній інструкції.

1. Застосування

1. Станції водопостачання (далі станції) даної серії застосовуються для побутового водопостачання, допоміжного обладнання, підйому води в трубопроводах високого і низького тиску, зрошувальних систем садів і городів, теплиць і парників, автоматичної подачі води.
2. Станції призначено для перекачування чистої води. Станції даної серії категорично забороняється використовувати для перекачування рідин, що містять тверді частинки або включення. РН води повинно бути в межах від 6,5 до 8,5.

Особливості функціонування автоматизованого насоса (насосної станції):

при включенному електричному живленні і витраті води з водопроводу насос включається автоматично, при припиненні витрати води з системи водопостачання насос відключається автоматично. Якщо з автоматизованим насосом використовується водонапірна вежа, то при підключені до автоматизованого насосу кінцевого вимикача насос буде включатися або відключатися автоматично залежно від рівня води у водонапірній башті.

2. Комплектація

- станція у зборі - 1шт
- фторопластова стрічка - 1шт
- інструкція з експлуатації - 1шт
- гарантійний талон - 1шт
- упаковка - 1шт.

3. Технічні дані

Артикул для однофазних для трифазних	Потужність кВт	к.с.	при Q (м ³ /год) при Q (л/хв)	створюваний напір (м)									
				0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8
776381	7763813	0,3	0,4	35	30	26	23	20	18	16	14		
776382	7763823	0,45	0,6	41	36	32	28	25	22	20	18		
776383	7763833	0,6	0,8	45	41	37	34	31	28	26	24	22	21
776384	7763843	0,75	1,0	40	38	36	34,5	33	31	29	28	27	26
776385	7763853	0,75	1,0	51	47	43	40	37	34,5	32	30	27,5	25
776386	7763863	0,9	1,2	48	46	44	43	41	39	38	36	35	34
776387	7763873	0,9	1,2	62	57	53	49	46	43	40	37	35	33


- напруга, В: 220-240 / 380;
- частота, Гц: 50;
- ступінь захисту: IPX4;
- клас ізоляції: F;
- максимальна температура рідини, що перекачується: до +40°C;
- максимальна температура навколошнього середовища: до +40°C;
- Вміст абразивних домішок: не допускається.

4. Відповідність стандартів


IEC/EN 60335-1 Побутові і аналогічні електричні прилади - безпека. Часть1. Загальні вимоги.

IEC/EN 60335-2-41 Побутові і аналогічні електричні прилади - безпека


Частина 2-41. Приватні вимоги до насоса.
2006/95/EC Директива по низькій напрузі

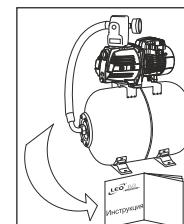5. Запобіжні заходи

1. Для забезпечення нормальної і безпечної роботи електричних насосів, читайте інструкцію перед використанням.

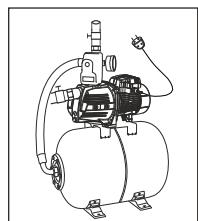


2. Станція повинна мати надійне заземлення для запобігання поразці електричним струмом. Для безпеки станцію рекомендовано оснастити облаштуванням захисного відключення (ОЗП). Не мочити штепсель мережевого шнура.

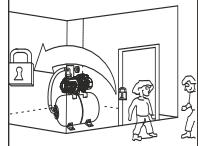


3. Не торкайтесь до електричних частин насоса станції під час роботи, не митеся, не плавайте поблизу робочої зони щоб уникнути нещасних випадків.


ВСТАНОВІТЬ СТАНЦІЮ І ЛАНЦЮГ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

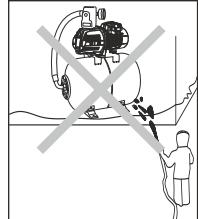


4. Уникайте розбризкування води під тиском в електричні частини системи, а також не допускайте занурення (навіть часткового) електронасоса у воду.

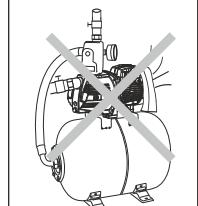


5. Станція має знаходитися у вентильованому приміщенні, конструкція якого повинна запобігати проникненню атмосферних опадів на корпус і всередину електродвигуна.

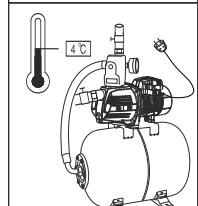



6. У разі падіння температури довкілля нижче 4 °C, або у разі тривалого простою станції, порожня гідросистема може бути пошкоджена. Не використайте станцію при відсутності води.

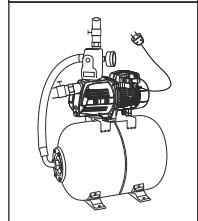

7. Перекачувана рідина може бути гарячіша і під високим тиском, перш ніж демонтувати насос, клапани на обох сторонах трубопроводу мають бути перекриті, щоб уникнути опіку.

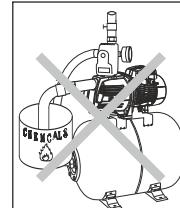

8. Не допускається перекачування будь-яких легкозаймистих, вибухонебезпечних або газифікованих рідин.

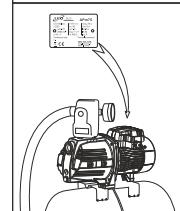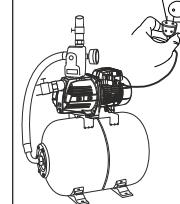

9. Стежте, щоб насос несподівано не включився при монтажі або демонтажі, в цьому випадку і при тривалому прості завжди тримаєте мережевий тумблер вимкненим, а вхідний і вихідний клапани закритими.



Дана інструкція важлива сама по собі, але, тим не менш, вона не може врахувати всіх можливих випадків, які можуть виникнути в реальних умовах! У таких випадках слід керуватися загальноприйнятими правилами техніки безпеки, бути уважним і акуратним!

6. Структурна схема





1. Гідроакумулятор
2. Передня кришка електродвигуна
3. Сальник
4. Відбивач
5. Механічне ущільнення
6. Робоче колесо
7. Дифузор
8. Корпус насосної частини
9. Шланг високого тиску
10. Плятівводний з'єднувач
11. Манометр
12. Реле тиску
13. Ротор
14. Підшипник
15. Кришка клемної коробки
16. Конденсатор пусковий
17. Корпус електродвигуна (статор)
18. Задня кришка електродвигуна
19. Крильчатка вентилятора
20. Кришка вентилятора

7. Монтаж трубопроводів




Станція водопостачання повинна встановлюватися і обслуговуватися кваліфікованим персоналом. Установка і обслуговування повинні відповідати місцевим стандартам. Трубопроводи повинні встановлюватися згідно з керівництвом по експлуатації. Мають бути дотримані заходи по захисту від опеденіння трубопроводів.

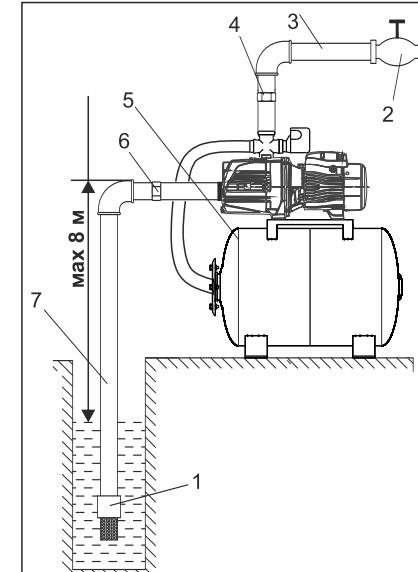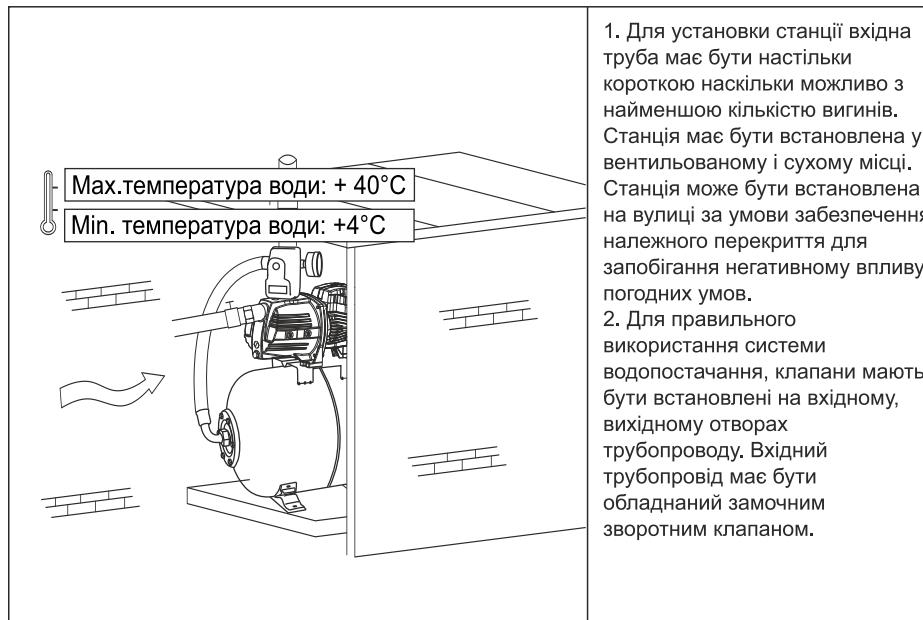

Коректна установка

Некоректна установка

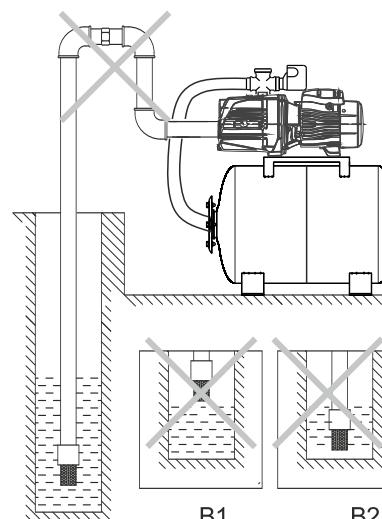

A: Схема правильного монтажа станції і трубопроводів

- 1 - Зворотний клапан з фільтром грубого очищення
- 2 - Замочна арматура (кран)
- 3 - Вихідний трубопровід
- 4 - Муфта
- 5 - Насос
- 6 - Муфта
- 7 - Вхідний трубопровід

B: Запобіжні заходи при установці вхідних трубопроводів

1. При установці станції водопостачання, не використовуйте занадто м'яку гумову трубу (шланг) для вхідного трубопроводу, щоб уникнути її деформації.
2. Зворотний клапан з фільтром грубого очищення має бути встановлений вертикально на відстані 30 см від дна водного резервуару, щоб уникнути потрапляння піску і камін'я в насосну частину електронасоса (B2).
3. На вхідному трубопроводі має бути якомога менше вигинів (кутових перехідників) для безперешкодного проходження води у вхідний отвір насоса.
4. Діаметр вхідного трубопроводу повинен відповідати діаметру вхідного отвору насоса. Це впливає на продуктивність станції і створюваний їю натиск.
5. Огорожний зворотний клапан з фільтром грубого очищення не має бути на рівні або вище за дзеркало води (B1).
6. У разі, якщо довжина вхідного трубопроводу більше 9м, або її підйом вище 4 м, діаметр вхідного трубопроводу має бути більше діаметру вхідного отвору насоса.
7. При установці трубопроводу забезпечте захист трубопроводу від тиску води, що створюється станцією.
8. У вхідному трубопроводі має бути встановлений фільтр щоб уникнути попадання твердих часток в насос.

C: Запобіжні заходи при установці вихідних трубопроводів

Діаметр вихідного трубопроводу повинен відповідати діаметру вихідного отвору насоса, щоб зменшити падіння напруги на електричній частині насоса, підвищеної витрати і шуму, а також натиску і продуктивності насоса.

8. Електричні з'єднання




Якщо електрична мережа не вимкнена, не робите монтаж дротів в клемній коробці. Електричний станція повинна мати надійне заземлення для запобігання ураженню електричним струмом у разі короткого замикання в ланцюзі підключення електронасоса. Для безпеки ланцюза підключення електронасоса рекомендуємо електричну мережу оснастити облаштуванням захисного відключення (ОЗП).


- Електричні з'єднання і захист мають бути проведені згідно норм і правил установки електроустаткування. Специфікація робочої напруги відмічена на табличці з виробом. Забезпечте відповідність електричних параметрів електродвигуна з параметрами електричної мережі.
- У разі, якщо електричний насос занадто віддалений від джерела електроживлення, кабель живлення повинен мати більший переріз, інакше електричний насос не працюватиме в нормальному режимі через істотне падіння напруги в кабелі.
- Якщо насос знаходиться на вулиці, живлячий кабель має бути захований в кабельний короб або рукав для зовнішнього використання.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ТРИФАЗНИХ ДВИГУНІВ НАПРУГОЮ 380В (380V).

- Перевірте обертання двигуна. Воно повинне відповідати напряму, вказаному на корпусі насоса.
 - Перевірте правильність роботи електричного насоса, напрям обертання електродвигуна. Напрям можна визначити по лопатях вентилятора, наприклад, якщо обертання за годинниковою стрілкою, то напрям обертання правильний. Інакше, відключіте електричну мережу, і помінайте дві силові жили кабелю місцями.
- Реле давления и возможные регулировки.

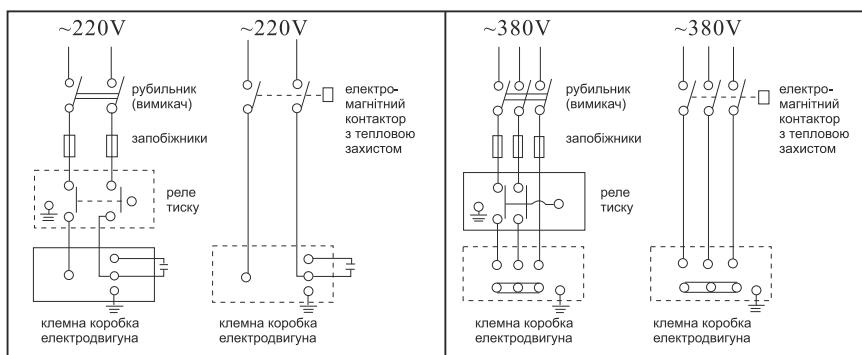

Реле тиску і можливі регулювання.

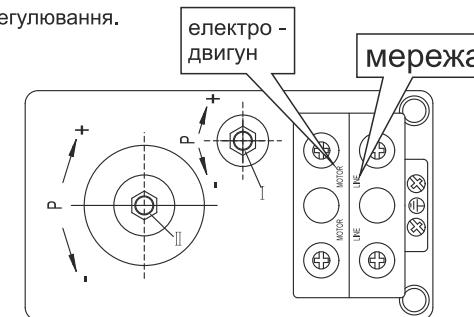


- Визначте для себе необхідне значення мінімального тиску, яке необхідне для запуску електродвигуна насоса.
- Перед регулюванням реле тиску відімкніть його від електроживлення!
- На кришці реле тиску відкрутіть кріпильний пластмасовий гвинт з «—»-пазом (з прямим шліцом) і зніміть кришку. Під кришкою розташовані регулювальні гайки, вказані на малюнку вище (поз. (I), поз. (II)).
- Відрегулюйте попередній тиск у повітряній камері гідроакумулятора насосної станції (резервуарі-накопичувачі), який має дорівнювати 1,5 бар. З боку повітряної камери на корпусі гідроакумулятора (з протилежного боку від різьбового штуцера для під'єднання до системи водопостачання) розташована декоративна кришка, під якою знаходиться пневмоклапан (штуцер із золотником). Для створення необхідного тиску можна використовувати, наприклад, автомобільний насос з манометром, приєднавши його до пневмоклапану. Добийтесь того, щоб тиск у повітряній камері гідроакумулятора був рівно 1,5 бар (атм). Якщо є необхідність зробити регулювання реле, дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій (порядок дій залежить від конкретної ситуації!):
 - увімкніть насос;
 - якщо після закриття запірної арматури насос продовжує працювати, відімкніть реле тиску від електричного живлення;
 - проверніть гайку (II) за годинниковою стрілкою - так досягається установка більш високої межі відключення електронасоса по необхідній величині тиску в системі водопостачання;
 - у випадку, якщо насос при закритій запірній арматурі (кранах, споживачах) вмикається, перевірте трубопровід на наявність / відсутність протікання (на герметичність);
 - якщо присутні протікання (виявлена негерметичність трубопроводу), необхідно провести перегерметизацію трубопроводу;
 - у разі, якщо реле тиску вмикає і вимикає електронасос (частий старт) після відкриття запірної арматури (кранах, споживачах), відімкніть реле тиску від електричної мережі;
 - проверніть гайку (I) проти годинникової стрілки - таким чином підвищується різниця між режимом вмикання і вимикання реле тиску електронасоса.

Наприклад: при заводських установках від 1,4 до 2,8 бар різниця становить 1,4 бар, це якраз стандартне значення налаштування. Якщо Ви хочете змінити заводські налаштування, наприклад, підняти тиск вимикання до 3 бар, то необхідно провернути гайку (II) за годинниковою стрілкою. А тиск вимикання потрібно встановити на рівні від 1,5 до 2,0 бар, шляхом проворота проти годинникової стрілки гайки (I), поки не доб'єтесь різниці між тиском вмикання і вимикання в межах від 1,0 до 1,5 бар.

9. Ввод у експлуатацію і технічне обслуговування



Не запускайте станцію перш, ніж насосна частина не буде заповнена водою. Не торкайтесь електричного насоса станції, якщо електророзивлення не було відключено впродовж 5 хвилин. Не демонтуйте станцію, якщо вода в насосній частині не злита.

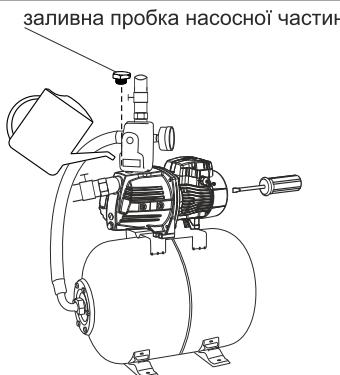


Перед запуском треба повернути лопасти вентилятора, перевірте, чи вільне обертання. Потім, відкрутіть заливну пробку, заповніть насосну частину чистою водою. Закрутіть заливну пробку. Для випуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне облаштування напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран) і запустіть насос станції.

Внимання:

- Насосна частина має бути заповнена водою перед першим пуском. Надалі немає необхідності заповнювати насосну частину водою.
- Якщо працююча станція не перекачує воду впродовж 5 хвилин, вимкніть її з мережі, повторно заповніть водою насосну частину електронасоса станції, або перевірте трубопровід на наявність протікання.
- У разі заморозків, злийте воду з насосної частини. Коли станцію необхідно буде знову запустити, відкрутіть заливну пробку, заповніть водою насосну частину. Для випуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне облаштування напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран) і запустіть насос.
- У випадку якщо станція не використовується упродовж великого проміжку часу вода з насосної частини та гідроакумулятора має бути злита. Насосна частина, робоче колесо мають бути покриті антикорозійним мастилом. Станція має бути поміщена в сухе вентильоване приміщення.
- Якщо станція не використовувалась, то перед пуском виконайте дії згідно пунктам 1 і 2.
- При підвищенні температурі довкілля, забезпечте хорошу вентиляцію, уникайте утворення конденсату на електродвигуні і електричній частині станції. Це може привести до поломки як усієї станції, так і її комплектуючих (деталей, вузлів).
- Якщо електродвигун сильно нагрівається, негайно відключіть електророзивлення і перевірте на наявність несправності згідно з вказаною таблицею (див. розділ 11).

10. Рекомендації по захисту системи водопостачання

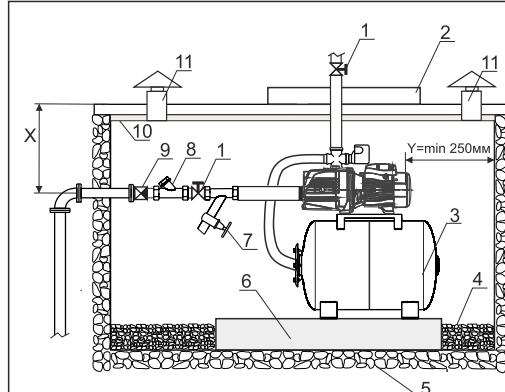

- Запірна арматура (кран)
- Сервісний люк прямка утеплений
- Станція водопостачання
- Абсорбуючий матеріал (наприклад, керамзит, галька і т.і.)
- Грунт
- Бетонна основа
- Запірна арматура для зливу води на зиму
- Фільтр грубої очистки
- Зворотний клапан
- Утеплювач (наприклад, пінопласт)
- Вентиляційна шахта
- X - Розмір, що перевищує глибину промерзання ґрунту
- Y - Мінімальна відстань від кришки вентилятора до задньої стінки прямка
- Z - Розмір, що не перевищує глибину залягання ґрунтових вод.

1. Облаштування прямка для встановлення станції водопостачання.

Насамперед при монтажі станції водопостачання необхідно визначити місце її встановлення - це має бути сухе, добре вентильоване приміщення або технологічний прямок, захищений від атмосферних опадів, добре утеплений для роботи в зимовий період. Якщо станція встановлюється тимчасово на відкритій ділянці - то обов'язково захистіть станцію від атмосферних опадів і прямого попадання сонячних променів, наприклад, розташувавши станцію під навісом. Станція повинна бути встановлена на бетонну основу або полицю висотою не менше 200 mm від поверхні підлоги. Поверхня підлоги повинна мати дренажні отвори на випадок витоку води з системи, та має бути вкрита абсорбувальним матеріалом шаром не менше 150 mm завтовшки.

Щоб уникнути вібрацій - необхідно надійно зафіксувати станцію на бетонній основі або полиці спеціальними болтами.

На всмоктуючої магістралі обов'язково повинен бути встановлений зворотний клапан та фільтр грубої очистки, який захищає насос від потрапляння в нього домішок. Всмоктуючий трубопровід повинен мати герметичні різьбові з'єднання і діаметр не менше діаметра патрубка насоса.

2. Монтаж реле сухого ходу (779528) на станцію водопостачання.


З метою забезпечити Ваш електронасос додатковим захистом наша компанія рекомендує додатково оснастити Вашу систему водопостачання реле моделі 779528 ТМ «Aquatrica» з функцією захисту від «сухого ходу».

Реле 779528 - це електромеханічний пристрій для захисту електронасосів від роботи на «суху», тобто без води, являє собою двоконтактне реле комутації електричних ланцюгів, що спрацьовує при падінні тиску води до значень (0,9...0,1)бар.

Модель	Напруга, В	Комутуєма сила струму, А	З'єднання накидною гайкою (внутр. різьба)	Робочий діапазон тиску
779528	220-240	16	1/4"F	(0,9...0,1) бар

1. Гідроакумулятор
2. Електронасос
3. Реле тиску
4. Реле сухого ходу 779528
5. Кабель електророзживлення

Принцип дії - спочатку контакти реле розімкнуті і щоб контакти замкнулися, необхідно при першому пуску натиснути і якийсь час утримувати кнопку, розташовану на кришці реле. Контакти реле замикаються. При падінні тиску до (0,9...0,1) бар (зaleжить від попереднього регулювання), контакти реле розмикаються. Налаштування реле проводиться шляхом послаблення або стиснення пружини, що знаходитьться під кришкою реле. Налаштування робочого діапазону тисків проводиться за допомогою манометра. Відключення насоса відбувається в разі падіння тиску нижче встановленого порогу. Електричне з'єднання реле 779528, штатного реле станції водопостачання та електродвигуна виконується послідовно.

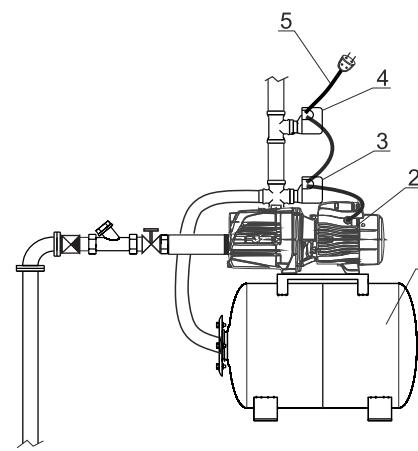


3. Захист електродвигуна від конденсату.

Встановіть станцію водопостачання в обладнаному приміщенні або в добре провітрюваному приміщенні.

Якщо станція постійно піддається переривчастій роботі або встановлена в приміщенні (приміщенні) з підвищеною вологістю, необхідно передбачити відтік конденсату, що утворився всередині електродвигуна.



Увага! Перед кожним пуском, але не рідше одного разу на два тижні (залежно від реальних умов експлуатації), необхідно витягти дві гумові пробки, що закривають дренажні отвори, розташовані в нижній частині корпусу електродвигуна, і дати можливість витекти конденсату, потім закрити дренажні отвори пробками.

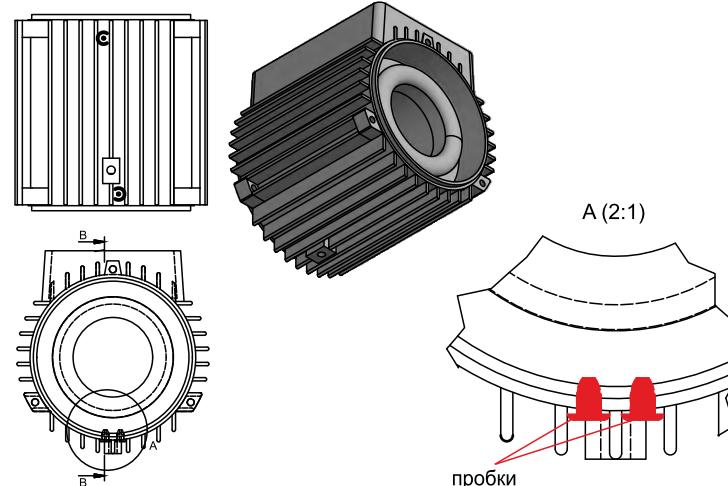

11. Можливі несправності і способи їх усунення



Перевіряйте насос тільки після відімкнення від електромережі!

Несправність	Причина	Способи усунення
Станція не подає воду, двигун не працює.	Поганий контакт на вимикачі	Очистіть контакти чи замініть вимикач
	Згорів запобіжник	Замініть запобіжник
	Втрати на кабелі	Перевірте і затягніть силові клеми
	Неправильне фазування	Помінайте місцями дроти чи замініть кабель
	Автоматичне відключення	Перемкніть тепловий вимикач захисту. У разі його повторного відключення зверніться до фахівця (електрика)
	Згорів конденсатор	Замініть на той, що відповідає по номіналу конденсатор (зверніться у регіональний сервісний центр)
	Заклинило вал або підшипники	Замініть підшипники (зверніться у регіональний сервісний центр)
	Заклинило робоче колесо	Проверніть вал з боку вентилятора викруткою чи розберіть корпус, перевірте і відрегулюйте проміжок між робочим колесом і корпусом насосної частини (зверніться в регіональний сервісний центр)
	Обмотка статора пошкоджена	Замініть статор (зверніться у регіональний сервісний центр)
	Неправильний монтаж елементів керуючої автоматики	Зробіть належне з'єднання елементів керуючої автоматики, згідно інструкції заводу-виробника;
	Пошкоджені елементи керуючої автоматики	Замініть пошкоджені елементи керуючої автоматики

Несправність	Причина	Способи усунення
Електродвигун працює, але станція не перекачує рідину	Вал обертається в протилежному напрямі	Поміняйте місцями дві фази (для трифазних двигунів).
	Насосна частина не повністю заповнена водою	Заповніть насосну частину водою
	Пошкоджено робоче колесо у робочій частині станції	Замініть робоче колесо (зверніться в регіональний сервісний центр)
	Протікання у трубопроводі	Перевірте трубопровід, місця стикування труб і перехідників
	Занадто низький рівень води, висота всмоктування більша, чим передбачено для даної станції	Встановіть станцію на більш низькій відмітці, зменшіть висоту всмоктування
	Заблоковано зворотний клапан (якщо встановлений, але установка переважна)	Очистіть або замініть зворотний клапан
	Потрапляння повітря через елементи всмоктуючого трубопроводу	Зробіть перегерметизацію усіх з'єднань і елементів всмоктуючого трубопроводу, включаючи компоненти насосної частини станції
	Лід в трубопроводі або у насосній частині	Запустіть насос після того, як лід розтанув
	Забито фільтр грубого очищення, або вхідний трубопровід чужорідними матеріалами	Усуњте несправність. Замініть елемент, що фільтрує чи прочистіть його
Недостатній тиск на виході насоса станції	Неправильно підібрано тип станції	Замініть на правильний
	Вхідний трубопровід занадто довгий або надто багато вигинів в трубопроводі. Неправильно підібрані діаметри трубопроводів	Передбачте менш довгий трубопровід, правильно підберіть його діаметр
	Забито фільтр грубого очищення, або вхідний трубопровід чужорідними матеріалами	Усуњте несправність. Замініть елемент, що фільтрує чи прочистіть його
	Пошкоджено робоче колесо у робочій частині електронасоса	Замініть робоче колесо (зверніться в регіональний сервісний центр)
Електродвигун працює з перебоями або із статора виходить запах горілої проводки	Заклинило насосну частину насоса або насос переобтяжений упродовж тривалого часу	Витягніть сторонні предмети з насосної частини насоса. Поставте насос на нижчий рівень
	Неправильне заземлення. Несправність в ланцюзі електро-живлення, чи потрібно кваліфіковане втручання фахівця для визначення несправності.	Знайдіть причину. Зверніться в регіональний сервісний центр, якщо поломка виявлена усередині електронасоса


Несправність	Причина	Способи усунення
Переривчаста робота станції через вимкнення теплового захисту двигуна	Ускладнено вільний хід робочого колеса	Очистіть робоче колесо від забруднення
	Занадто низька температура перекачуваної рідині (вода замерзає при $t=0^{\circ}\text{C}$)	Вимкніть насос. Дочекайтесь нагріву ($t>0^{\circ}\text{C}$) перекачуваної рідини
	Напруга електромережі вище\нижче допустимих значень, вказаних на заводській таблиці електронасоса	Вимкніть станцію. Дочекайтесь зниження\підняття напруги електромережі до допустимих значень вказаних на заводській таблиці електронасоса
	Занадто густа рідина	Розбавте перекачувану рідину чи замініть насос на потужніший
	Несправний електродвигун електронасоса	Зверніться у регіональний сервісний центр
Насос включається і вимикається занадто часто (при використанні з гідроакумулятором).	Зіпсована мембрана гідроакумулятора	Замініть мембрану або гідроакумулятор цілком
	Відсутність стислого повітря у гідроакумуляторі	Заповніть гідроакумулятор повітрям до тиску 1,5 бар (атм) за допомогою спеціального вентиля (штуцера), встановленого в торці гідроакумулятора під декоративним ковпачком (кришечкою)
	Заблокований і негерметичний зворотний клапан	Очистіть клапан від сміття, загерметизуйте його або замініть
Насос не створює необхідного тиску (при використанні з гідроакумулятором)	Зіпсована мембрана гідроакумулятора	Замініть мембрану або гідроакумулятор цілком
	Відсутність стислого повітря у гідроакумуляторі	Заповніть гідроакумулятор повітрям до тиску 1,5 бар (атм) за допомогою спеціального вентиля (штуцера), встановленого в торці гідроакумулятора під декоративним ковпачком (кришечкою)
	Заблокований і негерметичний зворотний клапан	Очистіть клапан від сміття, загерметизуйте його або замініть
	Потрапляє повітря через елементи всмоктуючого трубопроводу	Зробіть перегерметизацію усіх з'єднань і елементів всмоктуючого трубопроводу, включаючи компоненти насосної частини електронасоса
	Пошкоджено робоче колесо у робочій частині електронасоса	Замініть робоче колесо (зверніться в регіональний сервісний центр)

12. Типові схеми водопостачання з використанням станції водопостачання на базі вихрового поверхневого насоса

(гідроакумулятор умовно відсутній)

Варіант 1

Накопичувальний резервуар або цистерна

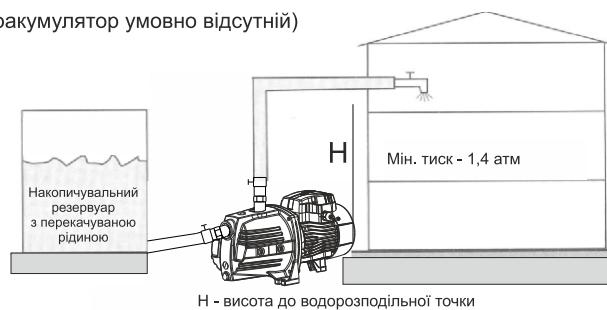

Варіант 2

Накопичувальний
резервуар або цистерна,
наповнювані зі свердловини
(колодязя)



Приклад розрахунку необхідного тиску (натиску) для вибору параметрів станції:

для варіанту 1 (накопичувальний резервуар або цистерна)

Загальний натиск розрахунковий для вибору типу і моделі станції

3,1 атм
що відповідає
натиску 31

для варіанту 2 (накопичувальний резервуар або цистерна, що наповнюється зі свердловини(колодязя))

Н _т - висота до водорозподільнії точки	15м, що відповідає необхідному тиску 1,5 атм
Н _в - глибина всмоктування (до дзеркала води)	5м, що відповідає необхідному тиску 0,5 атм
Мін. бажаний тиск	1,4 атм
Втрати тиску, що виникають запекло від довжини трубопроводу, наявності фільтрів	0,2 атм

Загальний тиск розрахунковий для вибору типу і моделі станції. М

3,6 атм
що відповідає
натиску 36 м

13. Монтаж станції водопостачання і трубопроводів

1. Приєднайте всмоктуючий трубопровід із зворотним клапаном до всмоктуючого патрубка. Для установки всмоктуючого трубопроводу використайте шланг або трубу такого ж діаметру, що і всмоктуючий патрубок насоса станції. Якщо висота всмоктування більше ніж 4 м, використайте шланг (трубу) більшого діаметру. Всмоктуючий трубопровід має бути повністю непроникним для повітря.

При приєднанні до магістрального водопроводу діаметр труби в місці приєднання має бути не менший, ніж $1\frac{1}{4}$ ".

УВАГА! Всмоктуючий трубопровід по усій довжині повинен зберігати постійний переріз, що відповідає вхідному отвору в корпусі насоса станції. За наявності горизонтальної ділянки більшої довжини (більше ніж 5 м), необхідно збільшити діаметр всмоктуючої труби на 25-50%.

2. Приєднайте напірний трубопровід до вихідного патрубка. Для виключення утворення повітряних пухирів, які можуть пошкодити нормальній роботі станції, трубопровід не повинен мати гострих кутів типу "S" і/або зворотних скатів. Шлях напірного патрубка трубопроводу має бути коротким і, по можливості, прямим, з мінімальною кількістю поворотів. У разі застосування переходів муніціпальних муфт для приєднання всмоктуючого трубопроводу і зворотного клапана до насоса станції, рекомендується ізолювати (обмотати) різьбове з'єднання тефлоновою стрічкою.

3. Для полегшення проведення профілактичних робіт по технічному обслуговуванню станцій рекомендується на напірному трубопроводі встановити кульовий кран, а також зворотний клапан між краном і напірним патрубком насоса станції.

4. При стаціонарному використанні станції, рекомендується закріплювати їх на опорній поверхні з використанням гумових прокладень або інших антивібраційних матеріалів. Для зниження вібраційного шуму, з'єднання з жорсткими трубопроводами треба здійснювати за допомогою компенсаторів або гнуучких труб. Місце для стаціонарної установки станції має бути стійким і сухим.

УВАГА! Монтаж всмоктувачного і напірного трубопроводів повинен виконуватися ретельно. Переконайтесь, що усі іх різьбові з'єднання герметичні. При затягуванні гвинтових з'єднань або інших складових частин не рекомендується докладати надмірні зусилля. Для щільного закріплення з'єднань використайте тефлонову стрічку.

5. Перш ніж підключати насос станції до електромережі, заповніть його корпус і всмоктуючий трубопровід водою. Переконайтесь у відсутності течії. Для випуску повітря з системи в період циклу всмоктування, відкрийте будь-яке водозабірне облаштування напірного трубопроводу (наприклад, водопровідний кран).

6. Для запуску станції вставте штепсельну вилку в розетку змінного струму 220В/50Гц і включіть вимикач

14. Обслуговування і зберігання

1. При дотриманні всіх рекомендацій, що викладені у цій інструкції з експлуатації, станція не потребує спеціального технічного обслуговування. Щоб уникнути можливих несправностей, необхідно періодично перевіряти робочий тиск і споживання електроенергії. Пісок та інші корозійні матеріали в рідині, що перекачується, викликають швидке зношення деталей електронасоса станції - робочих коліс насосної частини та таке інше.

2. Не допускайте попадання повітря в напірну магістраль.

3. Необхідно виконувати своєчасну заміну торцевих ущільнень електронасоса станції, тому що їх зношення і невчасна заміна можуть привести до потрапляння води всередину статора електродвигуна насоса станції і привести до виходу його з ладу.

УВАГА! Монтаж напірного трубопроводу повинен виконуватися ретельно. Переконайтесь, що всі з'єднання герметичні. При затягуванні гвинтових з'єднань або інших складових частин не рекомендується прикладати надмірні зусилля. Для щільного закріплення з'єднань використовуйте тефлонову стрічку.

УВАГА! Заміна торцевих ущільнень та робочих коліс з підвищеним зносом (слідами інтенсивного абразивного зносу) не відноситься до гарантійного обслуговування виробу.

Інтенсивний абразивний знос робочих коліс може привести до істотного погіршення насосних характеристик.