

(12) подпоркой (14), что находится на раме сеялки. При гнездовом высеве подпорку нужно передвинуть, а действие пружины (13) вызывает закрытие горловины сопника язычком. Язычок открывается диском распределительным и высыпает собранные в горловине семена на расстоянии в соответствии выбранному положению распределительного диска.

Для перемещения сеялки служат ручки (3), конструкция которых позволяет регулировать положение рукояток в зависимости от роста человека.

Ориентировочное количество семян в зависимости от ширины междурядья

Таблица

Растение	Диаметр отверстия высевного диска в мм	Ширина междурядья					
		20	25	30	35	40	45
		Высев в кг на га					
Петрушка	2,2-3	-	-	-	-	-	-
Лук	3,8-4,8	16,7	13,3	11,1	9,5	8,3	7,4
Морковь	5,8-6,8	-	19,3	16,0	13,7	12	10,7
Шпинат	5,8-6,8	28,7	22,9	19,1	16,4	14,3	12,7
Редиска	4,8	19,9	15,9	13,3	11,4	-	-
Огурец	7,8-9	-	-	-	-	-	18,1
Свекла	9-10	39,8	31,8	26,6	22,7	19,9	17,7
Горох	12-14	242,1	193,7	161,4	138,3	121,0	107,7
Фасоль	16-18	-	227,2	226,8	194,4	170,0	151,2

По завершении сева сеялку нужно старательно очистить от земли и законсервировать детали без краски. Сеялку хранить в сухом помещении.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При перемещении сеялки, а особенно при севе, нельзя тянуть сеялку назад, потому что высевной аппарат может быть поврежден. Короткие переезды без сева выполняются на заднем колесе

Инструкция по эксплуатации Сеялка ручная



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Огородная сеялка, предназначенная для высева семян основных овощных культур.

Характерным отличием этой сеялки является простая конструкция и легкое обслуживание, а применение высевного аппарата специальной конструкции предотвращает повреждение семян.

Сеялка дает возможность высева рядного (семена размещаются в почве непрерывно) и гнездового (семена размещаются в почве на определенном расстоянии в зависимости от положения распределительного диска).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	однорядный
Габаритные размеры	
- длина	1385 мм
- ширина	535 мм
- высота	1010 мм
Масса	13,5 кг
Диаметр колеса ведущего	320 мм
Диаметр трамбовочного колеса	180 мм
Объем ларя семенной	2,5 дм. куб.
Тип высевного аппарата	щеточный
Число дисков распределительных	1 шт.
Теоретические сведения размеров промежутков гнездового высева	
при использовании диска с 4-мя плечами 27 см	
при использовании диска с 2-мя плечами	54 см
Максимальная ширина междурядья	45 см
Максимальная глубина высев	5 см

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят

Сеялка - 1 шт.

1 Приводное колесо

2 Рама

3 Ручки

4 Бункер

5 Высевной аппарат

6 Диск высевной

7 Привод цепной

8 Цепь

9 Звездочка

10 Колесо трамбовочное

11 Сошник

12 Язычок

13 Пружина

14 Фиксатор


15 Маркер

16 Кронштейн

17 Втулка

Паспорт - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

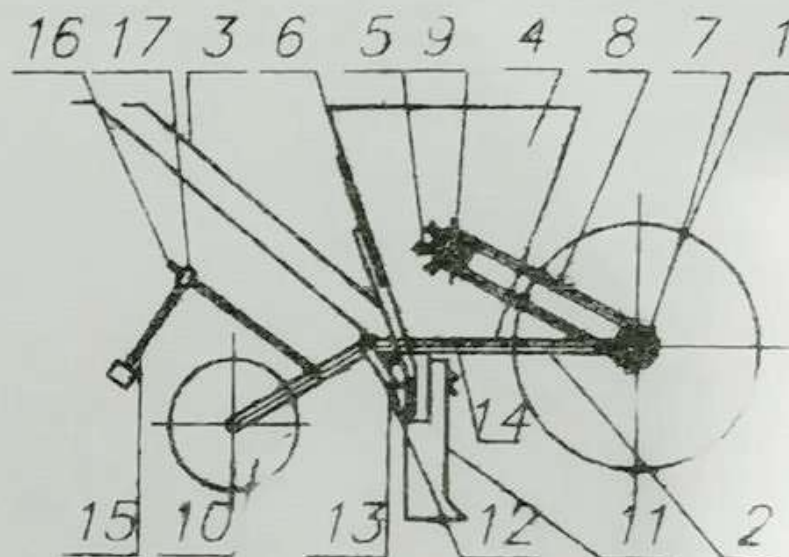

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА

Глубина сева устанавливается соответствующим выдвиганием сошника (11). Для этого нужно освободить гайку, что удерживает сошник и положить сеялку набок. Потом приложить планку длиной приблизительно 80 см к низу приводного и трамбовочного колес, поставить нужную глубину сева, перемещая сошник относительно планки и зажать сошник гайкой.

Ширина междурядья устанавливается маркером (15) и фиксируется относительно оси симметрии сеялки, передвигая втулку (17) по кронштейну.

В бункер (4) помещаются семена (см. таблицу), которые во время сева высыплются щетками высевного аппарата (5) сквозь отверстие высевного диска к лейке, откуда сквозь горловину сошника попадает в канавку, выполненную в почве сошником (11), потом завертывается загребателем и утрамбовывается колесом (10). Чтобы наполнить сеялку семенами, нужно втиснуть ее в землю, чтобы она не наклонилась. Глубину высевания в почве можно регулировать выдвиганием сошника, который фиксируется гайкой. Щетка высевающая приводится от колеса приводного (1) через цепную передачу. Чтобы установить сеялку на непрерывный высева, нужно заблокировать действие язычка высевного