

ИНСТРУКЦИЯ К НАСОСУ SUNNY FLOWATCH®CLIM DE05RCC060


① ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

SUNNY FLOWATCH® CLIM – это насос для отвода конденсата, который позволяет удалять холодный конденсат из климатического оборудования.

Общие характеристики

Максимальная производительность:	15 л/ч
Всасывание:	гравитация
Относительная продолжительность работы в процентах: 100 %	см. график
Максимальная высота нагнетания:	0,7 л
Вместимость резервуара:	нулевое
Потребление энергии в режиме ожидания:	220-240 В 50/60 Гц
Питание:	19 Вт
Мощность:	от 5 до 45°C
Температура использования:	от 3 до 70°C
Температура хранения:	180 x 110 x 100
Аварийная схема (сухой контакт): 5A – 250 В резистивная нагрузка Габариты (мм):	20,2 дБА

Уровень шума:
насос непроницаем для воды, защищен от кислотных паров

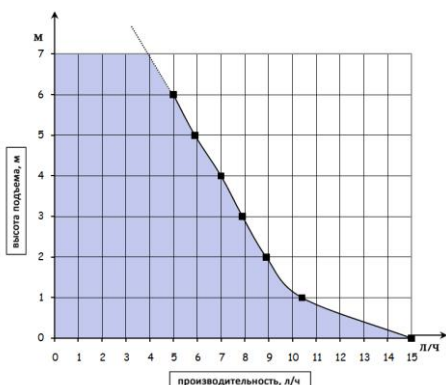

② ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

2.a КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

Прежде, чем производить любые действия с насосом, необходимо отключить питание.

Кабель питания должен подключаться квалифицированным специалистом с соблюдением всех действующих в стране норм и стандартов. Используйте исключительно трехфазный белый кабель (в комплекте) с соответствующим по максимальному значению силы тока предохранителем. Используйте кабель питания с заземлением.

(при использовании в жилых помещениях, стандарт NFC 15100 предусматривает применение дифференциального расцепителя высокой чувствительности (30 мА) При любых сомнениях, а также для проведения любых манипуляций с кабелем питания, желательно обращаться к квалифицированному специалисту. SICCOM SAS не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный вследствие отсутствия заземления.



2.b АВАРИЙНАЯ СХЕМА

Коммутационная способность контактов: максимальная разрывная мощность – 5A/250В (резистивная нагрузка), минимальная разрывная мощность – 100mA при 10 VDC. Необходимо использовать черный трехжильный провод (в комплекте) Фиолетовый = NO (нормально разомкнутый) Серый = NF (нормально замкнутый) Оранжевый = общий



③ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

SUNNY FLOWATCH® состоит из собственно насоса и резервуара с поплавком. Когда конденсат попадает в резервуар, помпа начинает работать.

3.a УСТАНОВКА

Dans un premier temps, Сначала прикрепите аппарат к стене в горизонтальном положении с помощью двух фиксаторов.

С помощью уровня зафиксируйте положение аппарата, затем закрепите его с помощью саморезов и дюбелей (в комплекте).

Необходимо обеспечить удобный доступ к насосу для его обслуживания. Во время введения аппарата в эксплуатацию он должен быть защищен от попадания влаги.

3.b ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1) Соединение на входе

Ø входного отверстия аппарата составляет 32 мм.

Конденсат должен поступать через это отверстие.

При необходимости использования трубок с другим диаметром используйте редуктор.

2) Соединение на выходе

Вставьте трубку Ø 6x9 в выходное отверстие.

Разместите гибкую трубку вертикально и согните ее дугообразно, чтобы избежать защемления.

Возможно соединение с другой пластиковой трубкой большего диаметра.

3) Предосторожности перед введением в эксплуатацию

Убедитесь, что насос включается, удаляет конденсат и автоматически отключается. Имитируйте аварийную ситуацию, продолжая лить воду после включения насоса, и убедитесь, что при достижении водой критического уровня поплавков запускает аварийную схему.

Запрещается использование насоса всухую

④ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.a ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

Насос SUNNY FLOWATCH® оборудован встроенным фильтром.

Его очистка осуществляется очень просто:

Снимите фильтр (он находится за трубкой, по которой конденсат поступает в насос). Промойте фильтр чистой водой, чтобы удалить загрязнения, и поместите его на место.

4.b ЗАМЕНА ПРОВОДОВ

Если один из двух проводов поврежден, он подлежит, в целях безопасности эксплуатации аппарата, замене производителем, сервисной службой или компетентным специалистом.

⑤ БЕЗОПАСНОСТЬ

Основные правила, которые необходимо соблюдать:

- Запрещается использование насоса лицами, не прошедшими подготовку, и детьми.
- Запрещается прикасаться к аппарату влажными руками или без обуви.
- Запрещается производить любые действия с аппаратом, включая очистку, не выключив предварительно электропитание аппарата.
- Запрещается выдергивать, выкручивать и отсоединять электрические кабели аппарата, даже если он не подключен к сети.
- Запрещается открывать «крышку», которая закрывает внутренние части устройства.
- Запрещается разрывать, выбрасывать в неположенных местах и оставлять в поле досягаемости детей упаковку, так как она может представлять опасность.
- Запрещается использовать неподходящие инструменты, например, щипцы, для любых манипуляций с аппаратом. Также запрещается использовать удлинители для питания аппарата.

⑥ ДИАГНОСТИКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблема	Возможные причины	Действия
Насос не работает	- Питание не подключено - Произошел сбой питания - Блокировка поплавка - Забитая трубка, по которой конденсат поступает в насос	- Подключите питание - Проверьте напряжение сети - Необходимо промыть резервуар - Необходимо промыть трубку
Насос не отводит конденсат	- Забитая трубка, по которой конденсат выходит из насоса - Забит фильтр насоса	- Необходимо промыть трубку - Необходимо очистить фильтр
Отсутствие сигнала аварийной схемы	- Блокировка поплавка	- Необходимо промыть резервуар

7 ГАРАНТИЯ

Гарантируется работоспособность насоса на момент отгрузки.

Гарантийный срок на изделия SICCOM от любых неисправностей – 2 года (24 месяца) с момента приобретения. В случае обнаружения дефекта, покупатель, находящийся не во Франции, должны переслать неисправный насос ближайшему дистрибьютеру оплаченным отправлением. Все возвращенные изделия будут подвергнуты комплексному исследованию на предмет происхождения, соответствия заводскому коду и заявленным техническим характеристикам. Если будет установлено, что неисправность не связана с неправильной эксплуатацией насоса и рекомендации данного руководства соблюдены в полном объеме, то изделие будет отремонтировано или заменено.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Любая неявная гарантия будет ограничена действием гарантии, определенной выше. Во всех случаях ответственность, связанная с гарантией SICCOM SAS, ограничена заменой или ремонтом изделия и стоимостью его доставки по исходному адресу потребителя.

НИ ПРОДАВЕЦ, НИ ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УБЫТКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЕМ, ИЛИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ТОВАРООБОРОТА, ПОВРЕЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ИЗДЕЛИЕМ ИЛИ ЕГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ), ИЛИ ЛЮБОЕ ИНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА,

ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ

НЕСПОСОБНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ,

ЧТО В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ИМ НЕ МОГУТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬСЯ ПРЕТЕНЗИИ, ОН НЕ МОЖЕТ ТРЕБОВАТЬ КОМПЕНСАЦИИ.

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Корпус мотора насоса вскрывался

- Подключение к сети электропитания производилось некорректно

- Насос использовался «всухую» (без жидкости)

- Насос использовался для жидкости, не являющейся водным

К-онодатом кондиционера

- Насос эксплуатировался с нарушением данного руководства

- Аварийная схема не подключалась

Прежде, чем начать использовать изделие, пользователь должен убедиться в том, что изделие будет использоваться по назначению. Пользователь несет ответственность за любые возможные риски и последствия, связанные с установкой и использованием изделия.

SICCOM SAS оставляет за собой право вносить изменения в изделия без предварительного уведомления клиентов.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ SICCOM SAS ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Компания SICCOM SAS с юридическим адресом 2, ул. Густава Мадью, индустриальная зона Les Birdes, 91070 Bondoufle -ФРАНЦИЯ, удостоверяет, что насос SUNNY FLOWATCH® соответствует гармонизированному стандарту EN60335-1.

SICCOM