



«Radio Commander-mini»

Руководство по эксплуатации

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

«Radio Commander-mini» предназначен для управления различными бытовыми приборами. Имеет один релейный выхода и пять режимов работы.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

«RadioCommander-mini»	1 шт.
Брелок «Tx100»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество выходов	1
Частота (МГц)	433.92
Количество программируемых брелоков	20 шт.
Дальность связи, до	100 м.
Напряжение питания	10...15В
Ток нагрузки, не более	10 А
Напряжение коммутации реле	220В
Максимальный ток потребления устройством, не более	60 мА
Габаритные размеры, мм	20x22x37

4. РЕЖИМЫ РАБОТЫ

№1 - Кнопка. (Заводская установка).

На время нажатия верхней кнопки брелока включается выход.

№2 - Выключатель.

При кратковременном нажатии на верхнюю кнопку брелока вклю-

чается выход. При повторном нажатии на эту же кнопку выход выключаются. При снятии питания состояние выхода запоминается.

№3 - Кнопка 0,8 секунды.

Нажатие на верхнюю кнопку брелока включает выход на 0.8 сек.

№4 - Кнопка 4 секунды.

Нажатие на верхнюю кнопку брелока включает выход на 4 сек.

№5 - Выключатель с автовыключением через 2 минуты.

Нажатие верхней кнопки брелока включает выход. Следующее нажатие верхней кнопки брелока выключает выход. Включенный выход автоматически выключается через 2 минуты.

5. ОБУЧЕНИЕ БРЕЛОКОВ

Подайте питание на устройство при нажатой кнопке программирования. Замигает светодиод на модуле. Отпустите кнопку программирования. По очереди нажмите верхние кнопки каждого брелока. После нажатия кнопки брелока светодиод на модуле загорится на 1 сек. Закончить обучение брелоков нажатием на верхнюю кнопку любого обученного брелока или подождать 10 секунд для автоматического завершения обучения. Светодиод погаснет. Обучение завершено.


Если войти в режим обучения брелоков и не нажимать на кнопки брелоков, по истечении 10 секунд произойдет автоматический выход из режима обучения с сохранением в памяти всех ранее обученных брелоков.

6. ВЫБОР РЕЖИМОВ

Режим работы устройства можно изменить любым обученным брелоком.

Для смены режима нажмите и удерживайте кнопку программирования, нажмите верхнюю кнопку брелока количество раз (от 1-го до 5) соответственно выбранного Вами номеру режима. Отпустите кнопку программирования. Светодиод на модуле отобразит номер выбранного Вами режима количеством вспышек. Выбор произведен. При снятии питания выбранный режим сохраняется. Заводская установка режим - №1.

7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

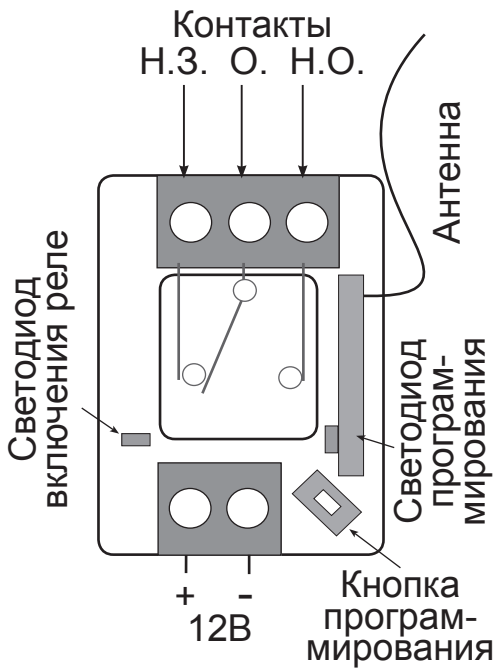

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту «RadioCommander-mini» в течение одного года с момента его продажи.

Претензии по гарантийному ремонту не принимаются при нарушении правил эксплуатации и наличии механических повреждений.

Штамп ОТК:

Дата продажи:

Научно-производственное предприятие «Потенциал»,
ул. Восточная, 13 г. Рубежное, Луганская обл, 93000,
т./ф. (06453) 6-10-99, 0662010002.
www.potencial.lg.ua