

# PHILIPS

Бритвенные головки

Shaver series 7000

Лезвия GentlePrecision

Для моделей серии S7000 (S7xxx)

Для бритв Star Wars SW77xx



SH70/50



## Ваша бритва снова как новая

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 7000.

### Совместимость

- Сменные головки для бритв Series 7000

### Гладкое скольжение, бережное бритье

- Лезвия GentleTrack обеспечивают гладкое и бережное бритье
- Бритва Super Lift & Cut для комфортного и гладкого бритья

### Легко использовать

- Замените бритвенные головки всего за два шага
- Удобная замена бритвенных головок
- Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок
- Ваша бритва снова как новая



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


# Основные особенности

## Совместимость с бритвами Series 7000



Сменные бритвенные головки SH70 совместимы с бритвами Series 7000 (S7xxx) и бритвой Star Wars SW7700.

## Лезвия GendeTrack Precision

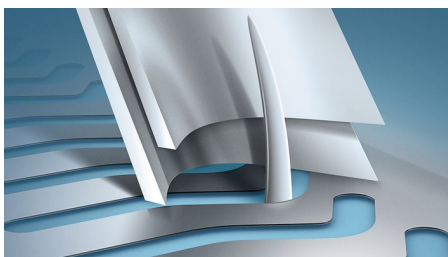

Новые лезвия аккуратно срезают волосы в наиболее оптимальном направлении, сокращая риск раздражения, вызываемого выдергиванием волосков.

## Система Super Lift&Cut



Встроенная система двойных лезвий нашей электробритвы приподнимает волосы и сбривает их максимально близко к поверхности кожи — чистое и комфортное бритье.

## Индикатор замены



Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

## Удобная замена



1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения.
2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки.
3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом.
4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке.
5. Закройте бритвенную головку до щелчка.

## Сброс параметров бритвы



Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

## Ваша бритва снова как новая



Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO<sub>2</sub>. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

# Характеристики

## Бритвенные головки

**Совместимость:** Shaver series 7000 (S7xxx)

**Количество бритвенных головок в наборе:** 3

## Очистка

**Использование:** Используйте чистящий спрей HQ110

