



саундмодератор для гладкоствольного ружья
12 калибра



**ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО
С ЗАВОДСКИМ КОНТЕЙНЕРНЫМ
БОЕПРИПАСОМ**

Инструкция по использованию X-Hunter

Мы, компания "Steel" , надеемся, что Вам понравятся инновационный саундмодератор для ружей 12го калибра - X-Hunter. Чтобы обеспечить вашу безопасность и эффективное использование этого глушителя, важно, чтобы владелец и любой пользователь прочитал это руководство и строго следовал инструкции и рекомендациям в ней. Этот глушитель предназначен для использования только теми, кто хорошо разбирается в безопасной эксплуатации огнестрельного оружия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель не несет ответственности за неправильное использование этого устройства. Это устройство является потенциально опасным, следовательно, на пользователе лежит ответственность за соблюдение правил эксплуатации и его правильное использование. Если вы не понимаете инструкции в этом руководстве, обратитесь к производителю за дополнительной консультацией по телефону +38(099)09 66 204

Звуковой барьер

X-Hunter предназначен для подавления начального дульного давления пороховых газов. X-Hunter не контактирует или не взаимодействует иным образом с зарядом, позволяя ему двигаться с начальной скоростью. Из-за этого, когда заряд превышает звуковой барьер, им вырабатывается акустическая волна в виде громкого резкого хлопка. Это явление вызвано исключительно скоростью заряда превышающего звуковой барьер, и не связано с производительностью глушителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение инструкции по установке и обслуживанию, а также подробной информации в этом руководстве может привести к серьезным травмам и повреждению оружия. Глушители для огнестрельного оружия представляют собой дульные устройства, прикрепляемые пользователем к окончанию ствола, при помощи адаптера и резьбовых соединений. Не пытайтесь использовать саундмодератор, если у Вас нет специального обучения и опыта использования огнестрельного оружия.

Перед установкой или снятием глушителя X-Hunter с оружия убедитесь, что оружие не заряжено, затвор открыт, патронник пуст.

Так как огнестрельное оружие с глушителем создает меньше шума, чем огнестрельное оружие без глушителя, легко забыть, что оно все еще является огнестрельным оружием и способно наносить телесные повреждения и материальный ущерб. Крайне важно помнить, что огнестрельное оружие с глушителем столь же опасно, как и оружие без глушителя, и что применяются те же требования по безопасному обращению.


Несоблюдение инструкций по установке, описанных в этом руководстве, может привести к серьезным травмам пользователя и/или повреждению оружия, саундмодератора.

При снятии X-Hunter, следует проявлять особую осторожность, так как после выстрела он может быть горячим. Используйте перчатки, чтобы избежать ожогов или других травм.

Перед началом стрельбы проверяйте соединение между чеком и глушителем, гайка расположенная на конце чека, должна быть полностью закручена и подтянута ключем, идущем в комплекте! Чок адаптер, должен быть плотно вкручен, при помощи ключа плотно к концу ствола на резьбе. Не должно быть видимого зазора между плечом чока и гранью крепления глушителя, так же не должно быть люфтов. Если есть какой-либо зазор, люфт, то перед началом использования устранили его. НЕ открывайте огонь до устранения всех люфтов, при установленном глушителе. Неполное вкручивание глушителя может привести к негативным последствиям.

Сборка и разборка никогда не должны выполняться, когда глушитель прикреплен каким-либо образом к огнестрельному оружию. Всегда полностью снимайте X-Hunter с огнестрельного оружия перед его сборкой и/или разборкой.

Перед выполнением технического обслуживания, снятия или установки глушителя, откройте затвор, убедитесь, что огнестрельное оружие не заряжено, и убедитесь, что камера пуста. Несоблюдение этого требования может привести к материальному ущербу, травме или смерти.

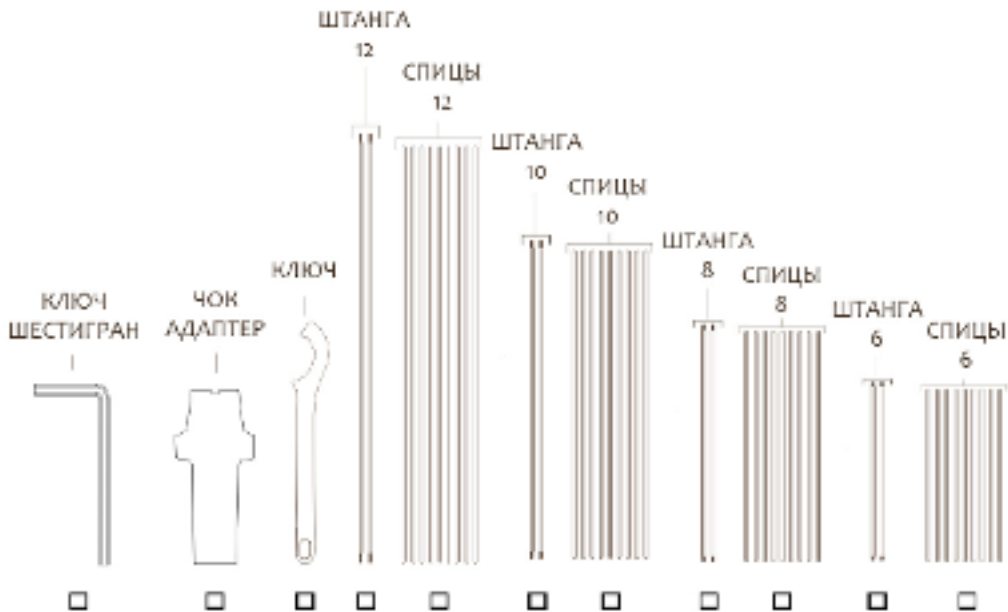

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Рекомендуемое соответствие длинны ствола и скорости боеприпаса

25.4 см - 40.6 см - контейнерный БК - скорость не больше **411 м/с**

40.6 см и больше - контейнерный БК - скорость не больше **472 м/с**

25.4 см - самая короткая рекомендуемая длина ствола.

X-Hunter предназначен для использования **ТОЛЬКО С КОНТЕЙНЕРНЫМИ БОЕПРИПАСАМИ** пуля, дробь, картечь в **контейнере**.

Каждый **X-Hunter** включает в себя

Тыльный блок - **1 шт**

Фронтальный блок - **1 шт**

FULL БЛОК - 5 шт

HALF БЛОК - 5 шт

Спицы-направляющие для установки **12 блоков** - 10 шт

Резьбовые штанги для установки **12 блоков** - 2 шт

Спицы-направляющие для установки **10 блоков** - 10 шт

Резьбовые штанги для установки **10 блоков** - 2 шт

Спицы-направляющие для установки **8 блоков** - 10 шт

Резьбовые штанги для установки **8 блоков** - 2 штуки


Спицы-направляющие для установки **6 блоков** - 10 шт

Резьбовые штанги для установки **6 блоков** - 2 шт

ЧОК адаптер - **1 шт**

Ключ - **1 шт**

Шестигранный ключ 6 мм - **2 шт**

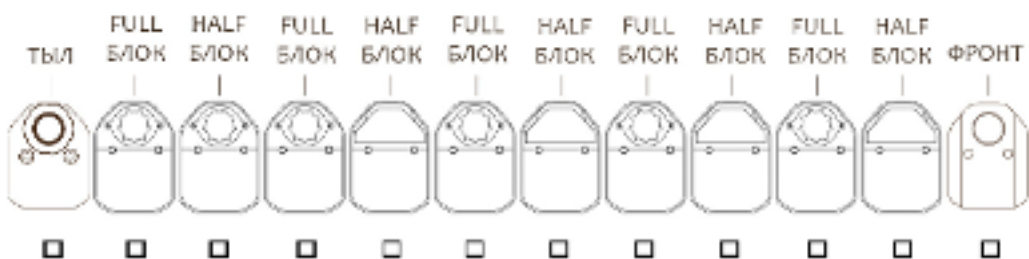

УСТАНОВКА ЧОКА АДАПТЕРА

МОНТАЖ:

Вверните ЧОК в ствол. Используя ключ, идущий в комплекте, затяните ЧОК на цилиндре (1А).





СОЕДИНЕНИЯ X-HUNTER И ЧОКА-АДАПТЕРА

Выровняйте глушитель по стволу оружия (2А), и усадите его в ЧОК-адаптер. Когда глушитель будет усажен, завинтите гайку-муфту по часовой стрелке, закрепив таким образом X-Hunter на вашем дробовике. Используя гаечный ключ (2В), очень плотно затяните хомут муфты.

Убедитесь, что X-Hunter соосен каналу ствола вашего дробовика!

Выполните шаги в обратном порядке для снятия глушителя.

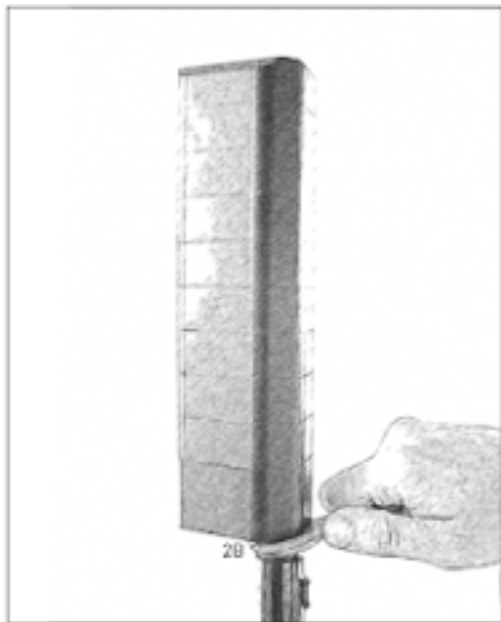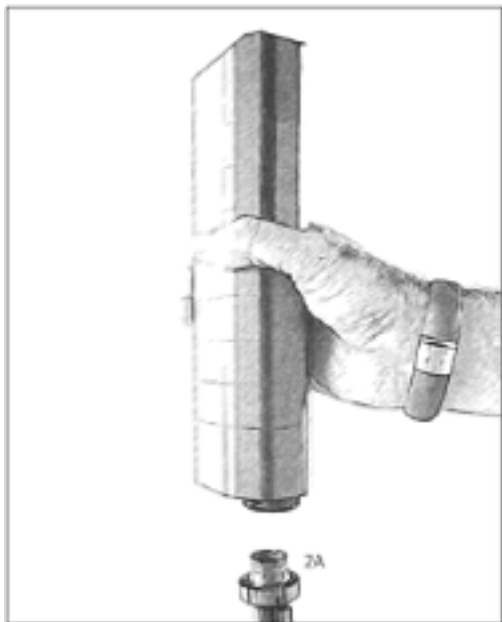

Убедитесь, что пулевой канал глушителя соосен пулевому каналу ствола, следующим образом.

- Убедитесь в том, что оружие разряжено, в магазине нет патронов а патронник пуст.
- Убедитесь что глушитель является продолжением линии ствола и не наклонен в какую либо сторону.
- Снимите ствол или преломите его (если ружье переломное) и посмотрите через казенную часть на свет, отверстие должно быть идеально круглым, и "луны" не должно быть.

Если глушитель наклонен в какую либо сторону от линии канала ствола или вы видите луну - значит пулевой канал глушителя не соосен пулевому каналу ствола, вести стрельбу в таком случае КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, это приведет к поломки глушителя. Обратитесь в техническую поддержку STEEL по тел +380990966204

СБОРКА 01


Для разборки начинайте с шага 4 и выполняйте шаги в обратном порядке.

Убедитесь что фронтальная крышка лежит ровно на монтажной поверхности, и все стержни правильно установлены. Вкрутите резьбовые штанги (2A) в отверстия на задней стороне фронтальной крышки. Когда будут установлены резьбовые штанги с отверстиями, наденьте блоки (2B) на штанги, как показавсно на картинке.

Не устанавливайте тыловую крышку


Убедитесь, что вы завершили сборку установив последовательно полные (FULL) и половинные (HALF)

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что все блоки правильно установлены вместе, и между ними нет открытых швов. При повторной сборке, после стрельбы, убедитесь, что все крепления с пазами для спиц очищены от мусора.

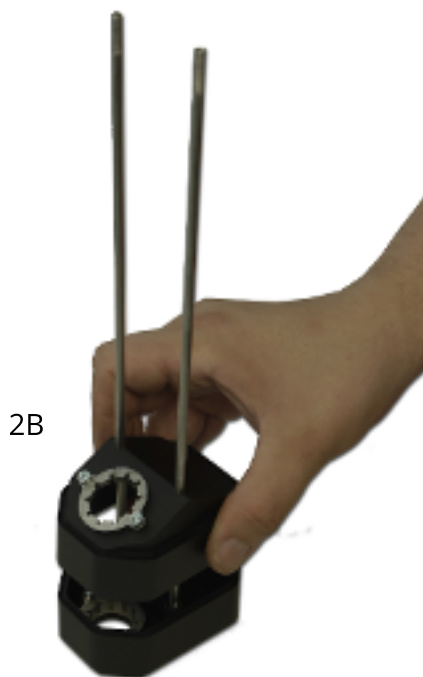



СБОРКА 02

Соберите в следующем порядке: фронтальная крышка (3А), половинный блок (HALF) (3С), полный блок (FULL) (3В), половинный блок (HALF) (3С), полный блок (FULL) (3В), половинный блок (HALF) (3С), полный блок (FULL) (3В), половинный блок (HALF) (3С), полный блок (FULL) (3В), полный блок (FULL) (3В), полный блок (FULL) (3В),

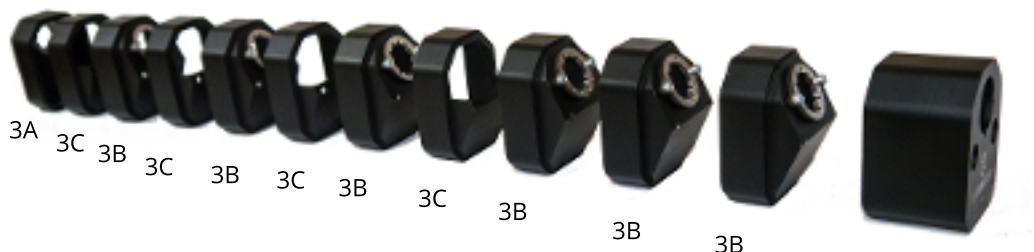

СБОРКА 03

Вставьте СПИЦЫ (4А) в пазы, окружающие отверстие, следя за тем, чтобы все стержни полностью встали в отверстия блоков. СПИЦЫ не нужно вставлять в каком-либо конкретном порядке. Все СПИЦЫ должны быть одинаковой высоты и под одинаковым углом при правильной установке (4В).

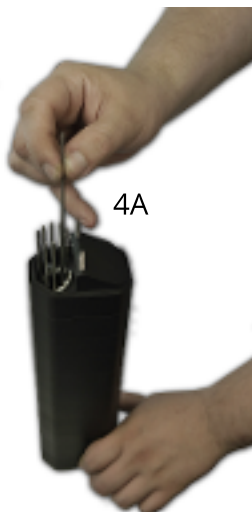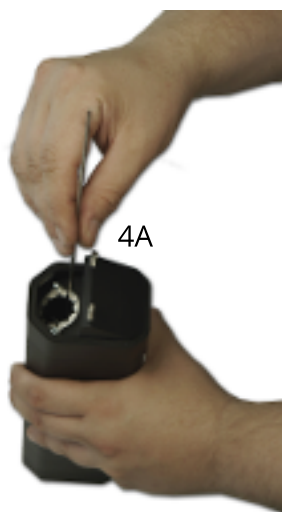


4В



СБОРКА 04

Установите заднюю крышку (5A). Вкрутите две гайки задней крышки (5B), чередуя усилие между двух гаек. После того, как будет установлена задняя крышка, загляните внутрь, чтобы убедиться, что все СПИЦЫ установлены ровно.

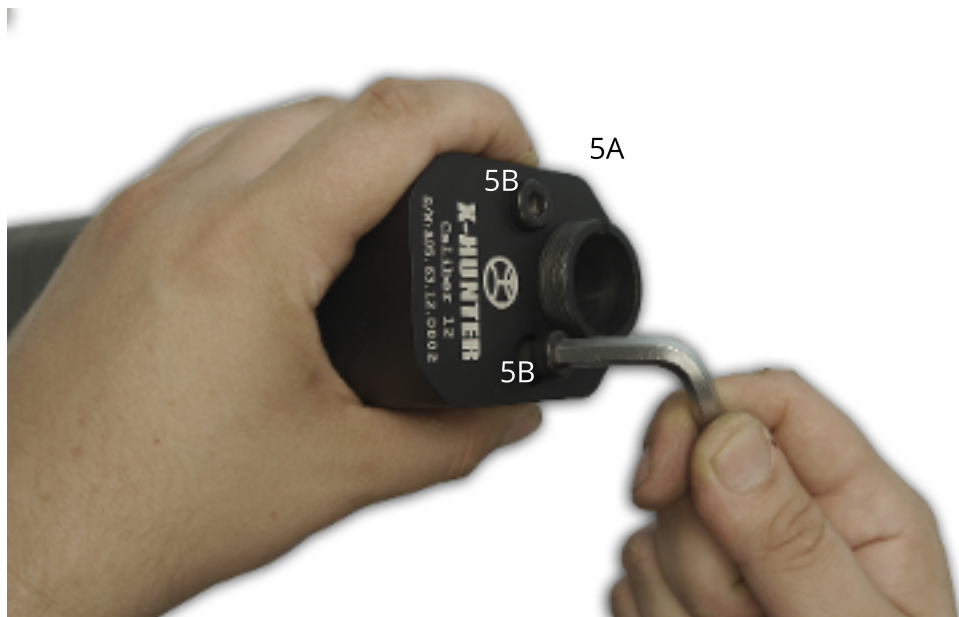

ЧИСТКА ГЛУШИТЕЛЯ X-HUNTER

X-Hunter предлагается чистить после 1200 выстрелов. Рекомендуем, что бы между чистками через глушитель X-Hunter было выпущено не больше 2000 выстрелов.

Пластиковый мусор необходимо очистить со спиц, а так же с пазов-направляющих для СПИЦ установленных на блоках-сепараторах. Для очистки пазов-направляющих рекомендуется использовать неабразивный деревянный или пластиковый инструмент.

Замачивание СПИЦ в течение ночи в очищающем растворе или в растворителе\керосине удалит пластиковый мусор без проблем.

Алюминиевые детали, такие как БЛОКИ сепараторы, не должны вымачиваться в растворителе или керосине из-за возможного повреждения поверхности. Чтобы очистить перегородки, мы рекомендуем использовать влажную ткань или неабразивную щетку, чтобы аккуратно вытереть или вымыть мусор. Если необходимы дополнительные указания по очистке, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки STEEL.

ГАРАНТИЯ

Если ваш X-Hunter требует ремонта или модификации обратитесь в рекламационный отдел STEEL Suppressors по телефону +380990966204.

Многие проблемы можно решить без возврата прибора, но если определено, что для ремонта или модификации X-Hunter необходимо вернуть глушитель производителю, свяжитесь с технической поддержкой STEEL и мы уточним как совершить возврат глушителя для ремонта.

Если требуется ремонт из-за дефекта при производстве или дефекта материалов, стоимость ремонта не будет взиматься.

Компания Steel дает гарантию 1 год (12 месяцев с момента покупки) на целостность и работоспособность основных компонентов X-Hunter, блоков-сепараторов, резьбовых штанг и спиц-направляющих, при соблюдении всех рекомендаций производителя указанных в инструкции.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ.

ЭТА ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКЛИ ПРИ ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- **НЕПРАВИЛЬНАЯ СБОРКА ГЛУШИТЕЛЯ**
- **НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ НА ОРУЖИЕ**
- **МОДИФИКАЦИИ ВНЕСЕННЫЕ В КОНСТРУКЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНО**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ-КОНТЕЙНЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОЗАРЯДНЫХ (собранных в кустарных условиях) БОЕПРИПАСОВ**
- **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЕПРИПАСОВ MAGNUM И SUPERMAGNUM**
- **ОТСУТСТВИЕ УХОДА ЗА ГЛУШИТЕЛЕМ**
- **ОТСУТСТВИЕ УХОДА ЗА ОРУЖИЕМ, С КОТОРЫМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГЛУШИТЕЛЬ**
- **МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ X-HUNTER**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Точка продажи _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя_____ (Ставя подпись, покупатель согласен и ознакомлен с инструкцией и условиями гарантии)

**ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО
С ЗАВОДСКИМ КОНТЕЙНЕРНЫМ
БОЕПРИПАСОМ**