

**ВНИМАНИЕ!!! ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!!!**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**СОКОВЫЖИМАЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕРИИ: LGM**



ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ ПЕРЕД РАБОТОЙ!

Для того чтобы в полной мере использовать функции этого устройства и сократить ненужные повреждения, пожалуйста, хорошо изучите это руководство непосредственно перед использованием.

Предупреждение! Любое переоборудование, неправильная установка, регулирование и неправильное обслуживание могут привести к неполадкам изделия.

Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, если не знакомы с работой устройства, перед использованием пользователь должен быть проконсультирован профессионалом.

Предупреждение! Для вашей безопасности, не помещайте и не храните огнеопасные жидкости, газ и другие вещества рядом с устройством.

Безопасность работы прибора гарантирована лишь при пользовании его по назначению. Все технические вмешательства, в том числе монтаж и ремонт, предпринимаются исключительно квалифицированными специалистами сервисной службы.

Внимание!!! Любое отклонение от пользования по прямому назначению и/или другое использование прибора запрещено и является использованием не соответствующему прямому назначению. Претензии любого рода к изготовителю и/или его представителю по поводу нанесённого ущерба в результате пользования прибором не по назначению исключены. За весь ущерб при пользовании прибором не по назначению отвечает сам потребитель.

Внимание!!! Чтобы уменьшить риск получения травм, при пользовании механическим или электрическим оборудованием неукоснительно соблюдайте основные нормы и правила техники безопасности, в том числе изложенные в данном пособии.

Описание


Соковыжималка электрическая LGM-801A TM RAUDER способна выжать сок из любых фруктов и овощей. Главные элементы изготавливаются из такого материала, как высококачественная нержавеющая сталь. Таким образом, вы получаете натуральный сок без вредных для здоровья примесей, а также сохраняет полезные микроэлементы в свежесжатых соках. Чистка и мытье всех деталей осуществляется легко и просто. Отжимки удаляются автоматически, даже при максимальной скорости фильтрующий элемент вращается под таким углом, что все отходы просто слетают под действием центробежной силы в специальную емкость.

Большой диаметр отверстия для загрузки позволяет не резать заранее фрукты и овощи шириной до 7.5 сантиметров, а закладывать их целиком. Простейшая и безопасная эксплуатация без лишних сложностей и риска порезаться. Предохранитель от случайного запуска.

Детализовка LGM-801A

Описание

1. Толкатель
2. Горловина
3. Защитная крышка
4. Сепарирующий контейнер
5. Сливной носик с блокировкой подачи сока
6. Переключатель скоростей
7. Контейнер для сбора мякоти
8. Фильтр
9. Ручка-фиксатор крышки
10. Корпус (моторный модуль)
11. Стакан для сбора сока

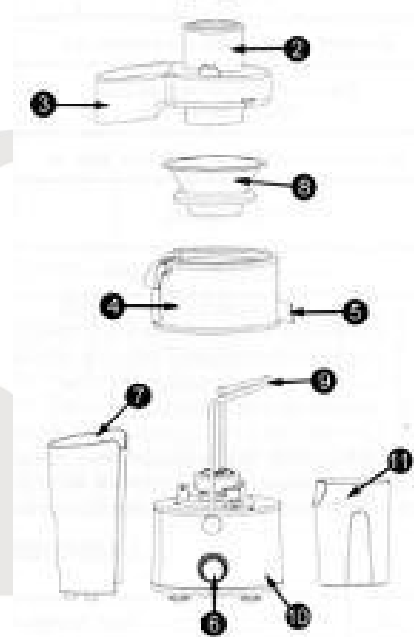

Меры безопасности

Внимание! Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание получения повреждений в процессе использования. Неправильное обращение с прибором может привести к поломке соковыжималки и причинить вред пользователю.

Соковыжималку разрешается использовать только в коммерческих целях.

- Перед первым включением соковыжималки убедитесь, что параметры Вашей электросети соответствуют электрическим параметрам прибора, защитная крышка правильно установлена и надежно зафиксирована.
- Отключайте соковыжималку от электросети, когда она не используется, а также перед чисткой.
- Устанавливайте соковыжималку только на ровную поверхность.
- При отключении прибора от электросети держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.

Запрещается:

- пользоваться соковыжималкой вне помещений;
- прикасаться влажными руками к прибору, включенному в электросеть;
- оставлять без присмотра и разбирать соковыжималку, если она подключена к сети питания;
- использовать прибор с поврежденным электрошнуром или вилкой;
- во избежание поражения электрическим током самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор;
- проталкивать продукты в соковыжималку пальцами. Если кусочки фруктов застряли в горловине для продуктов, используйте толкатель. Если это не помогло, выключите и разберите прибор, а затем достаньте застрявшие кусочки.

Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Старайтесь не перегружать соковыжималку. При перегрузке встроенная система защиты от перегрева автоматически отключит электродвигатель. После того, как соковыжималка остынет, Вы можете продолжить работу.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими и умственными способностями или отсутствием опыта и знаний обращения с электроприборами, за исключением тех случаев, когда за ними осуществляется присмотр лицами, ответственными за их безопасность.

Для ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.

Примечание: данная инструкция по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора.

Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с соковыжималкой.

Эксплуатация прибора

- 1) Распакуйте прибор и проверьте комплектность и отсутствие повреждений;
- 2) Перед первым использованием вымойте части, которые будут соприкасаться с продуктами, и просушите;
- 3) Соберите соковыжималку, руководствуясь схемой сборки (см. соответствующий раздел настоящей инструкции), убедившись, что моторный модуль отключен от электросети.
- 4) Установите сепарирующий контейнер на корпус;
- 5) Подсоедините контейнер для сбора мякоти;

- 6) Установите фильтр, поворачивая по часовой стрелке, пока он не встанет на место;
- 7) Проверьте правильность его установки: лезвия фильтра должны находиться ниже оправы контейнера для сбора мякоти;
- 8) Установите защитную крышку;
- 9) Зафиксируйте её при помощи ручки-фиксатора;
- 10) Вставьте толкатель в горловину защитной крышки;
- 11) Установите стакан для сбора сока;
- 12) Перед включением прибора в сеть убедитесь, что переключатель скорости работает. Соковыжималка оснащена системой, которая автоматически отключает прибор при неправильно установленной крышке.
- 13) Выберите подходящую скорость. Внимание! Ваша соковыжималка оснащена функцией, позволяющей выжимать сок из овощей и фруктов с нежной мякотью (томатов, персиков, клубники и т.д.). Скорость используется для отжима сока из мягких овощей и фруктов (томатов, клубники, апельсинов). Скорость используется для приготовления сока из твердых овощей и фруктов (моркови, яблок, груш, картофеля). Не используйте для приготовления соков фрукты и овощи, имеющие слишком твердую поверхность, т.к. они могут повредить мотор или фильтр.
- 14) Дайте соковыжималке поработать без нагрузки в течение 5сек., после этого загрузите подготовленные овощи и фрукты в горловину соковыжималки и слегка надавите толкателем. Сила нажима на толкатель не должна превышать 1 кг.
- 15) Никогда не проталкивайте фрукты или овощи в горловину пальцами или посторонними предметами.

При первом включении возможно появление специфического запаха потрескивания, это не является неисправностью, через некоторое время эти явления исчезнут.

Функция блокировки подачи сока

- Когда стакан для сока наполнится, просто нажмите на кнопку, расположенную над носиком, не выключая соковыжималку, для предотвращения подтекания сока.
- Когда контейнер для мякоти наполнится, выключите прибор, переведя переключатель в позицию «0», и освободите емкость, а затем продолжите работу.
- Функция автоматического отключения при перегреве двигателя.
- Если двигатель соковыжималки работает длительное время или перегружен, электропитание будет автоматически отключено. После остановки двигателя отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение 30 мин., после этого можно снова использовать соковыжималку. Режим работы соковыжималки 1 минуты работы, 2 минуты перерыв.
- По окончании работы переведите переключатель в позицию «0» и отключите прибор от электросети.

Советы по использованию соковыжималки

- Загружайте мягкие фрукты и овощи в горловину соковыжималки медленно для выхода большего количества сока.
- Для облегчения загрузки порежьте крупные фрукты и овощи на кусочки, удобные для проталкивания через горловину в соковыжималку. Мелкие фрукты и овощи можно загружать целиком.
- Чтобы сохранить наибольшее количество витаминов, выпивайте сок сразу после приготовления.
- Используйте различные виды овощей и фруктов один за обязательные очистки прибора, не опасаясь, что запахи и вкусы смешаются.

- При приготовлении сока из нескольких ингредиентов с различными текстурами начинайте с самых мягких и обрабатывайте их на низкой скорости. Затем переключайте соковыжималку на высокую скорость и обрабатывайте твердые овощи и фрукты.
- Свежие фрукты и овощи содержат больше сока. Ананасы, стебли сельдерея, яблоки, огурцы, морковь, шпинат, дыни, помидоры, гранаты, апельсины и виноград особенно хорошо подходят для использования.
- Вы можете не удалять с фруктов и овощей тонкую кожицу, а толстую, такую как, например, у апельсинов или ананасов, следует удалить.
- Яблочный сок в процессе хранения меняет свой цвет. Чтобы препятствовать этому, добавьте в него несколько капель лимонного сока.
- Мякоть отжатых продуктов может быть использована как основа для супов, соусов, джемов, десертов.

Чистка и уход

Внимание! Все работы по чистке и уходу проводить только при отключенной от электросети соковыжималки. Разберите соковыжималку в следующем порядке:

- 1) снимите ручку-фиксатор защитной крышки;
- 2) защитную крышку;
- 3) контейнер для мякоти;
- 4) толкатель из горловины;
- 5) извлеките фильтр, потянув его вверх с поворотом 30°, на одновременно удерживая сепарирующий контейнер за носик;
- 6) снимите сепарирующий контейнер.

Внимание! Внутри фильтра из нержавеющей стали есть небольшие острые ножи, предназначенные для измельчения фруктов и овощей. Не прикасайтесь к лезвиям внутри фильтра во избежание повреждений.

- Вымойте все съёмные части тёплой водой с мылом, используя мягкую губку или щеточку. Внутреннюю поверхность фильтра мойте под струей проточной воды. Обращайтесь с фильтром осторожно, его легко повредить.
- Никогда не опускайте моторный модуль в воду.
- Корпус соковыжималки протрите влажной тканью или губкой.
- Вытрите все части прибора насухо.
- Не используйте для очистки металлические щетки и абразивные моющие средства.
- Храните вымытую и высушенную соковыжималку в собранном виде в сухом, недоступном для детей месте.

Гарантийные обязательства

Гарантийный ремонт на товар сохраняется в течении гарантийного срока (12 месяцев) при предъявлении Покупателем документов, подтверждающих покупку товара. Без правильно оформленной гарантии или при исправлениях в паспорте претензии к качеству не принимаются.

Сервисный центр может отказать в гарантийном ремонте в случаях:

- Наличия механических повреждений.
- Самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства; выполнения ремонта сторонними организациями.

Транспортировка неисправного устройства с необходимыми документами в сервисный центр и обратно на место работы осуществляется за счет владельца.

Гарантия не распространяется на устройства, вышедшие из строя в результате:

- Случайных или умышленных повреждений, причиненных покупателем;

- Дефектов, вызванных стихийными бедствиями; повреждений, вызванных проникновением в аппарат насекомых, влаги или агрессивных средств; нарушений правил эксплуатации, указанных в инструкции; неправильного подключения к электросети. (если устройство имеет электрическую схему).
- Гарантии также не подлежат повреждения, которые возникли во время транспортировки, загрузки, разгрузки.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и любые другие сменные элементы, имеющие естественный период работоспособности.

Предприятие, которое производит данное изделие не принимает претензий, если в течение гарантийного срока не проводилось сервисное обслуживание или проводилось лицами, не имеющими на это соответственного разрешения.