

**SISTEMA**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПЛИТЫ

**CE**  
1312

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Прежде всего, хотим Вас поблагодарить за покупку нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно прочтите все предписания и указания в данной инструкции по эксплуатации. Эта инструкция содержит важную информацию по безопасной сборке, эксплуатации и уходу нашей продукции, а также необходимые предписания для максимально эффективного использования Вашего оборудования. **Сохраните эту инструкцию в удобном для Вас месте и, при необходимости, используйте ее в дальнейшем.**

## СОДЕРЖАНИЕ

Предостережения и информация по безопасности.....	1
Модели - Основные технические характеристики.....	2-3
Установка.....	4-5
Указания по подсоединению к электросети.....	7
Инструкция по использованию.....	8-9
Основные технические характеристики.....	10
Услуги по установке и постпродажному обслуживанию.....	11-12
Уход.....	13

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде, чем приступить к уходу и мытью, обязательно выполните указанные ниже условия.

A) В качестве меры предосторожности перекройте редуктор. В случае если плита подключена к природному газу, перекройте газовый вентиль.

B) Выньте штепсель плиты из розетки.

C) Если плита горячая дождитесь, пока она остынет.

D) Крышки горелок тщательно промойте в мыльной воде при помощи мягкой щетки, прочистите каналы выхода газа. При установке горелок конфорки на место проследите, чтобы они сели на свое место.

E) При мойке плиты не используйте кислоту, растворитель, бензин и другие подобные химические вещества.

**ВНИМАНИЕ: НЕ МОЙТЕ ГОРЕЛКИ КОНФОРКОВ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ ОНИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ЦВЕТ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПЛИТУ ИЗ ИНОКС ( INOX), СНИМИТЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ И ПРОТРИТЕ ЧИСТОЙ ТРЯПОЧКОЙ.**

### Эмалированные детали

Все детали можно промывать при помощи тряпочки для мытья в мыльной воде. После мойки все детали необходимо просушить.

### Нержавеющая стальная поверхность

Для очищения нержавеющей стальной поверхности необходимо использовать специальные салфетки для уборки

### Конфорки

Газовые горелки необходимо промывать соответствующим моющим средством. Необходимо, чтобы после промывания изделие оставалось сухим. Внимательно прочтайте. На модели с электрозажигалкой электрод «E» всегда должен быть чистым. Вентиляционное отверстие «T» должно быть чистым, чтобы процесс горения был непрерывным. Прежде чем использовать электронную воспламеняющую систему, обратите внимание на то, чтобы изделие было чистым и сухим

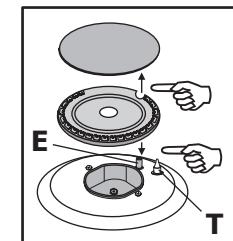


Рисунок 3

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

### ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ:

Просим обратить внимание на следующие меры осторожности.

1. Заверьте гарантийный талон на приобретенное Вами изделие у компетентного продавца.
2. Используйте изделие в соответствии с правилами, указанными в инструкции по эксплуатации.
3. В случае, если у Вас возникнет необходимость воспользоваться услугами по обслуживанию нашего изделия, обратитесь в Центр обслуживания по номерам телефона, указанным на обороте инструкции по эксплуатации.
4. Требуйте у пришедшего на вызов технического персонала, «карточку технического персонала».
5. Не забудьте потребовать «квитанцию об обслуживании» у обслуживающего технического персонала по окончании работы. Эта квитанции об обслуживании пригодится Вам в дальнейшем при возникновении каких-либо проблем, связанных с вашим изделием.





## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- A)**Стандарт работы данной плиты электросети с напряжением 230 Вольт.
- B)**Вилка плиты с заземлением, поэтому используемая розетка обязательно должна иметь заземление.
- C)**Электрический кабель плиты не должен проходить через горячие и подогреваемые места.
- D)**Используемый газовый шланг должен быть сертифицирован, не проходить через горячие места, после установки обязательно проверить мыльной пеной на отсутствие утечки газа.
- E)**Используемый при установке плиты газовый шланг должен быть закреплен на устанавливаемые штуцеры при помощи хомутов. После этого обязательно проверить при помощи мыльной пены на отсутствие утечки газа.
- F)**Используемый с плитой редуктор сжиженного газа должен быть сертифицирован и отрегулирован на 300 ммВС (30мБар) рабочего давления на выходе.
- G)**Давление природного газа равно 200 ммВС (20 мБар). Для использования плиты с природным газом обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
- H)**Газовый баллон соединяйте с плитой самым коротким способом и избегайте утечки. Для Вашей безопасности газовый шланг должен быть не длинее 120 см. При длительном использовании плиты возможно потребуется дополнительная вытяжка. Для этой цели предусмотрите отверстия естественной вентиляции или установите механическую вытяжку. (Например кухонная вытяжка над плитой).
- I)**Переоборудование плиты на природный газ уполномоченные сервисные центры **SISTEMA** производят за умеренную плату.
- J)**При повреждении электрического кабеля его необходимо заменить специальным кабелем или приобретенным в уполномоченном сервисном центре специальным кабелем.
- K)**При возникновении любых проблем или подозрений сообщайте в уполномоченные сервисные центры **SISTEMA**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Даже если используемый газовый шланг нормальный и целый, меняйте его в среднем раз в 4-5 лет. Предохраняйте газовый шланг от воздействия тяжестей и от ударов. Избегайте ударов кастрюлей о поверхность плиты. Используйте конфорки, соответствующие размерам кастрюли. Не используйте большие кастрюли на конфорках маленького диаметра, а маленькие кастрюли на больших конфорках.**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете отрегулировать огонь на горелке при помощи ручки, врача ее между положениями «Большое пламя» и «Маленькое пламя». Страйтесь использовать на вспомогательной конфорке кастрюли диаметром 12-18 см, а на обычной конфорке кастрюли диаметром 18-24 см.

Для максимально эффективного использования плиты страйтесь использовать кастрюли соответствующего диаметра с плоским дном.

- На вспомогательной конфорке используйте сковородку диаметром 12-18 см.
- На основной конфорке используйте сковородку диаметром 24-28 см.
- Не используйте сковородки, передающие много тепла напрямую на стеклянную поверхность.
- Следите за тем, чтобы сковородка правильно стояла на конфорке газовой плиты.
- Не используйте острые предметы на плите.

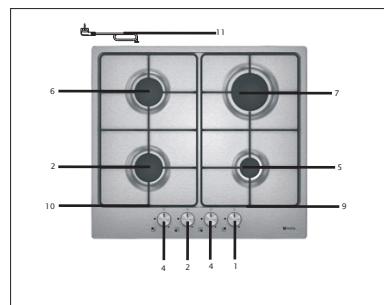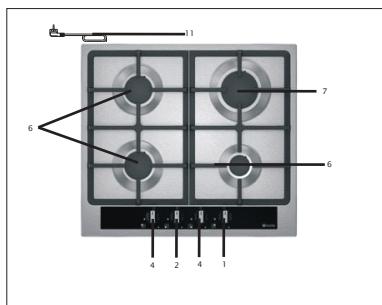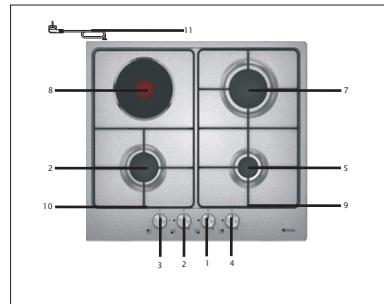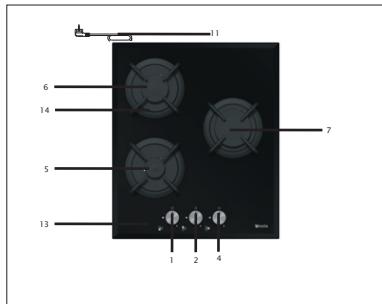

- 1) Ручка вспомогательной конфорки
- 2) Ручка правой вспомогательной конфорки
- 3) Ручка левой стандартной конфорки
- 4) Ручка большой горелки
- 5) Правая стандартная горелка
- 6) Электроконфорка
- 7) Большая конфорка
- 8) Конфорка для Вок

- 9) Вспомогательная конфорка
- 10) Правая решетка
- 11) Левая решетка
- 12) Силовой кабель
- 13) Чугунная решетка
- 14) Стекло
- 15) Эмалированная решетка

## Значение символов

Нажмите ручку соответствующей горелки и приведите в необходимое положение пламени.

При нажатии зажигалки автоматическая искра воспламенит выбранную Вами конфорку.

- Круг: Выключено;
- Большое пламя: максимальная подача газа;
- Маленькое пламя: минимальная подача газа.

## Зажигание горелки

Плита снабжена ручкой для воспламенения. Для того, чтобы зажечь плиту, нажмите ручкой и приведите ее в максимальное положение, повернув против часовой стрелки. Чтобы отрегулировать огонь, необходимо удерживать ручку в нажатом положении.

## Автоматическое зажигание

Удерживайте ручку в нажатом положении и поверните ее в направлении часовой стрелки до символа  . Приведите в желаемое положение





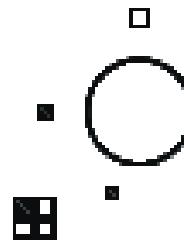


Рисунок 2

## Основные технические характеристики

## МОДЕЛИ

Категория	II 2Н 3В/Р 230Вольт 50 Герц 5А		
Рабочее давление	Сжиженный газ, 30мБар (300 ммВС) Природный газ, 20мБар (200 ммВС)		
Электрическая плита (малогабаритная)	1500 ВТ	230V 50Гц 5A	
		Сжиженный газ (M)	DG (V)
большая горелка	3000 Вт	218 г/час	0,283 м3/час
Стандартная горелка	1750 Вт	127 г/час	0,166 м3/час
Вспомогательная горелка	1000 Вт	73 г/час	0,095 м3/час
Общая мощность			
2-х комфорочная электрическая	3500 Вт		
2-х комфорочная газовая	4000 Вт	373 г/час	0,379 м3/час
3-х комфорочная электрическая печь	7250 Вт	418 г/час	0,545 м3/час
4-х комфорочная газовая пекь	7500 Вт	545 г/час	0,711 м3/час
5-ти комфорочная	11300 Вт	821 г/час	0,711 м3/час

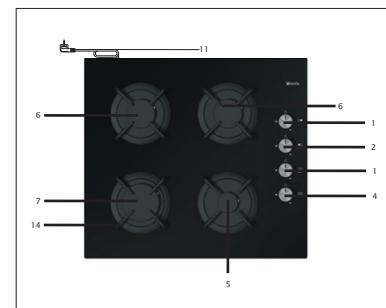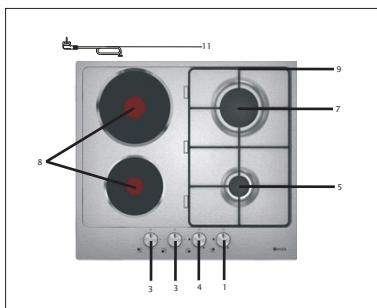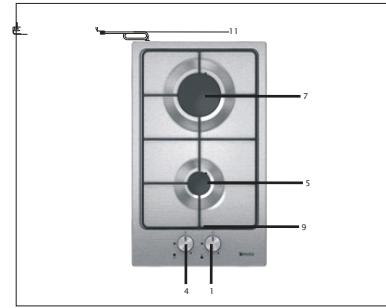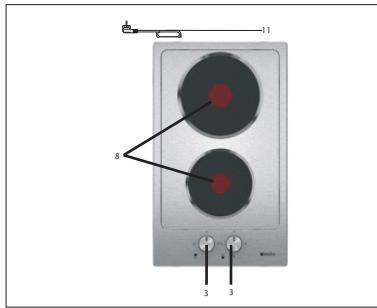

## УСТАНОВКА

Последовательность установки указана цифрами;

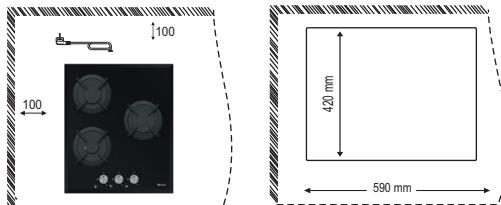


Рисунок 8

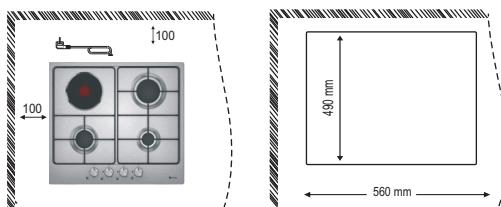


Рисунок 9

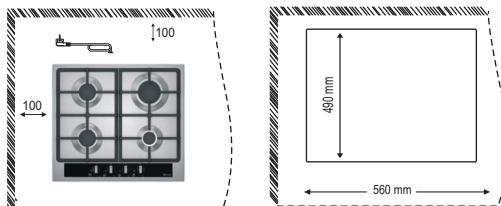


Рисунок 8

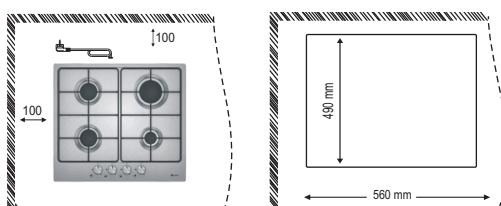


Рисунок 9

## Инструкция по установке

### Монтажная линия

Своевременно убедитесь в том, что поток воздуха соответствует стандартам. Для того, чтобы кислород воспламенился, необходимо на 2 м<sup>3</sup> кислорода 1 КВт энергии (газа).

### Место установки;

Для того, чтобы обеспечить поток воздуха и функцию горения, необходимо найти место с достаточной вентиляцией. Поток воздуха, вентилируемое пространство могут осуществляться из других помещений и в данном месте должна быть вытяжка минимум 200 см<sup>2</sup>. Если существует газовая система безопасности, то 100 см<sup>3</sup>.

### Система удаления дыма;

В ситуации, когда появляется дым и вытяжка не в состоянии справиться с этим, возможно в качестве альтернативы использование системы электрической вентиляции.

A: Вентиляционные отверстия

C: Вытяжка для дымоудаления

E: Электрический вентилятор

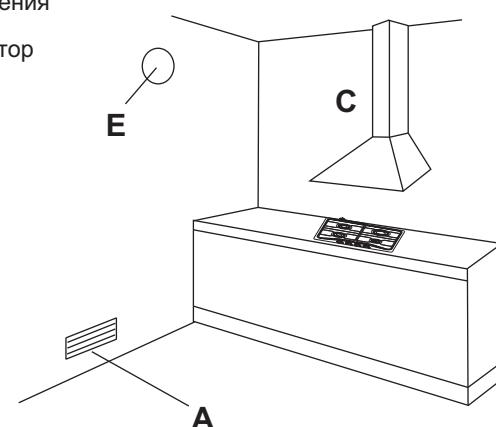


Рисунок 1

# Инструкция по эксплуатации

## Безопасное использование газа

В моделях, в которых предусмотрено аварийное отключение от источника газа, использовано устройство автоматического отключения от источника газа, срабатывающее в случае, когда жидкость выливается на верхние горелки и может послужить причиной прерывания воздушного потока.

С целью обеспечения более эффективного использования горелок и потребления газа

## Использование горелки:

необходимо, чтобы размер сковороды среднего диаметра был прямо пропорционален размеру горелки. Обратите внимание на то, чтобы пламя не выходило за края используемой сковороды и тп.

## Предостережение:

Не используйте систему для воспламенения более, чем 15 секунд. **Если причиной этого стал перегрев газовой конфорки, подождите несколько минут.**

С целью обеспечить максимальное распределение газа, удерживайте ручку для зажигания в течении 4 либо 5-ти секунд. Когда газ загорится, поверните ручку конфорки по направлению часовой стрелки до необходимого положения

## Использование гриля;

Убедитесь в том, что решетки для гриля установлены на плите в правильном положении.

## УСТАНОВКА

Последовательность установки указана цифрами;

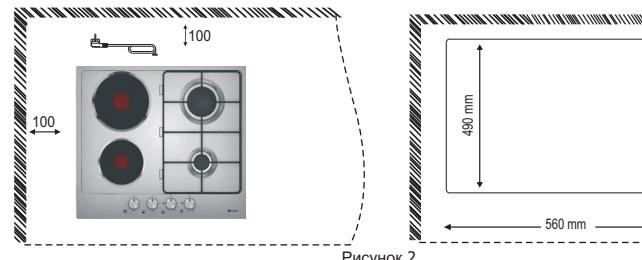


Рисунок 2

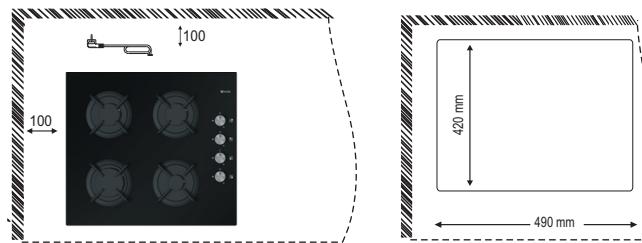


Рисунок 3

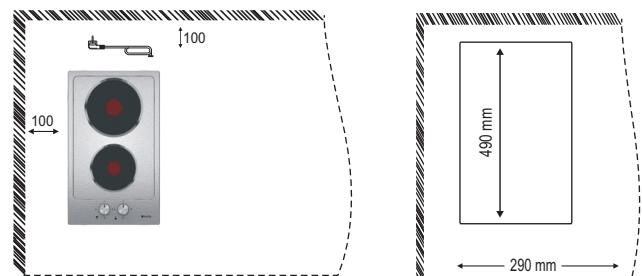


Рисунок 4

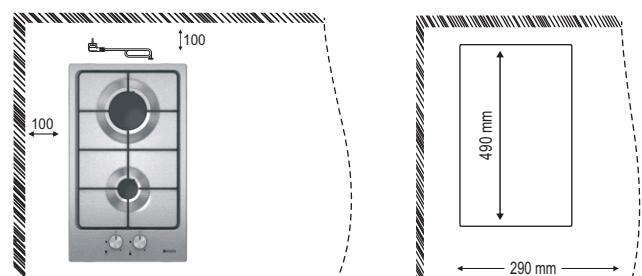


Рисунок 4

## Установка

- Эти действия должны осуществляться специально обученным квалифицированным техническим персоналом.
- Зная, что плита оборудована для природного газа, производить установку в соответствии с нужным рисунком.

### Установка плиты на подставку.

- Возможно использование любых стабилизаторов при температуре 90°C.
- Если устанавливаете плиту без духовой печи, расстояние от панели должно быть не менее 10мм, она используется, чтобы плита и верхняя поверхность были отделены друг от друга.

- Если плита устанавливается на духовую печь, расстояние должно быть 15мм.

- Электрический кабель во время монтажа и в любых других случаях должен находиться снизу. Проводку кабеля вниз необходимо проводить отдельно.
- Следуйте следующим инструкциям по установке плиты на подставку.

Вместе с устанавливаемой плитой необходимо прикрепить пленку для плиты, прилагаемую к изделию.

-Наклеиваемая пленка для плиты используется с целью не допустить прилипания к плите иностранных предметов.

- обратите внимание на то, чтобы монтажное отверстие плиты было расположено по центру. Используемый во время монтажа стальной лист можно применить для исправления положения плиты.

## Инструкции по подключению к электрической сети

### Подключение к электросети

Прежде чем подключить плиту к электросети, проверьте соответствие значений напряжения и мощности на этикетке на дне плиты параметрам электрического кабеля.

Плита должна использоваться в соответствии со стандартами сети, должно быть соблюдено 3мм расстояние при соединении. Для предупреждения перегрева и возгорания используйте адаптер или какой-либо выключатель.

Неправильный монтаж, неправильное использование: Не принимаются претензии касательно ущерба либо телесных повреждений, произошедших по вине потребителя.

При необходимости замены кабеля вы должны использовать теплопроводный кабель. Используемый кабель должен проводить электричество во всех направлениях.

Силовой кабель, подключаемый к используемому производителем кабелю Т-90, должен иметь 20мм соединение большего, чем другие желто-зеленого провода с заземлением.

### Подключение газа

Обеспечьте, чтобы квалифицированный персонал подсоединил плиту к домашнему газовому баллону или в соответствии с действующими стандартами, как указано на рисунке, а также чтобы газ соответствовал тому, на котором плита должна работать. Пригласите с этой целью квалифицированного специалиста.

Соединительный штуцер должен иметь соответствующий размер ( 1/2).

С целью проверки утечки газа нанесите мыльную пену на место соединения трубы или шланга. Если есть утечка, то в месте нанесения мыльного раствора появится пена. В этом случае заново проверьте место соединения к источнику газа