

Brainy Electronics



GSM BOX


1x0 DC



Made in Ukraine

Общее описание

GSM BOX — устройство позволяющее управлять удаленно с помощью мобильного телефона любым электрическим прибором и поддерживать необходимую температуру. Отправляя специальное SMS сообщение можно включить или выключить, например, обогрев дачного домика, насос для полива огорода, или полностью обесточить забытый дома включенный утюг. Управление GSM розеткой абсолютно простое: Включить → Отослать SMS → Включилась лампочка. Если подключить термодатчик к GSM терморегулятору можно удаленно управлять температурой в помещении.

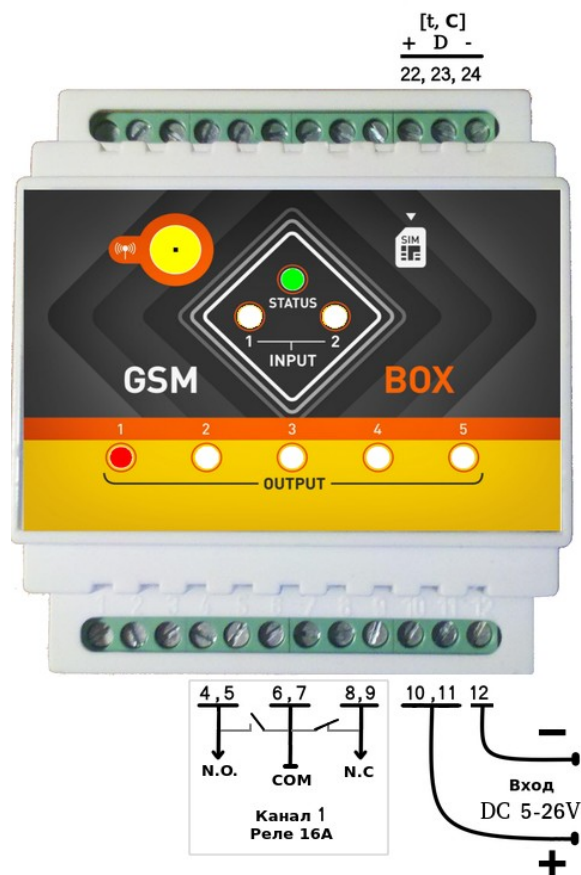

Подключение

Параметры:

Рабочее постоянное напряжение: 5В — 26В

Количество подключаемой нагрузки: 3 кВт (16А) на канал при 220В и $\cos \varphi = 1$

Режимы терморегулятора: обогрев и охлаждение

Диапазон температур регулирования: от -55С до +99С

Количество выходных каналов (выходы реле): 1 (один канала, реле 16А)

Встроенная антенна.

Возможность подключения внешней GSM антенны.

Гарантировано работает в GSM сетях Украины (900/1800 MHz)

Собственная потребляемая мощность: до 10W при пиковой нагрузке

Габариты: 57x70x85 мм

Подключение и общее описание работы

Установите внутрь сим - держателя Micro SIM-карту, **настроенную на работу без PIN code!**

Питаемый прибор подключите к клеммникам на GSM Box. Каждая клемма рассчитана на 15А, поэтому при подключении нагрузки более 15А необходимо распределять подключаемые приборы по клеммам и **НЕ допускать подключения нагрузки более 15А на одну клемму** выходной и входной фазы. Подключите электроприбор GSM Box к питающему напряжению (постоянного тока) в

диапазоне 5В - 26В. Устройство в зависимости от установленной программы пользователя будет включать или выключать нагрузку.

STATUS индикатор на панели прибора сигнализирует о состоянии GSM сети. Мигание около 1 раза в 1 сек. – отсутствие или поиск сети. Мигание 1 раз в 2-3 сек. сигнализирует о наличии сигнала GSM сети и работоспособности GSM модема.

OUTPUT индикатор указывает на состояние реле:

1. Светится = реле включено; 2. Не светится = реле выключено

Подключение датчика температуры

Внимание!!! Подключение производить только при отключенном питании на приборе GSM Vox
1 – GND (черный) -> 24 клемма **2 – D (желтый)** -> 23 клемма **3 – VDD (красный)** -> 22 клемма

SMS команды:

GSM розетка реагирует только на SMS специального содержания. Каждую SMS команду можно представить в виде шаблона:

<ПАРОЛЬ> [пробел] **<Команда>** [пробел] **<Параметр>**

<ПАРОЛЬ> - состоит из 4 символов (По-умолчанию 0000)

<Команда> и **<Параметр>** - состоят из латинских символов в верхнем регистре (GETS – правильно, Gets – не правильно).

Примеры SMS команд:

0000 PASS 7a7B - установка нового пароля 7a7B

0000 GETS – запрос о статусе каналов и температуры

0000 OUT ON – включение реле

0000 OUT OFF – выключение реле

0000 OUT RESET – выключение реле на 5 секунд и затем возврат в исходное состояние

0000 TERMORELE GET – запрос о режиме терморегулятора

0000 TERMORELE OFF – выключить терморегулятор

0000 TERMORELE +20 +28 – команда на включение терморегулятора в режим обогрева (при достижении +20С и ниже -> реле включено, а при достижении +28С и выше -> реле выключено)

0000 TERMORELE +28 +20 – команда на включение терморегулятора в режим охлаждения (при достижении +28С и выше -> реле включено, а при достижении +20С и ниже -> реле выключено)

0000 MASTER1 ON – включение режима «Хозяин» для первого номера. Данная команда записывает номер, с которого пришло сообщение как «хозяйский». Всего возможно записать пять «хозяйских» номера (MASTER1 - MASTER5). Только с «хозяйского» номера есть возможность управлять выходом (реле) по звонку на GSM Vox. (По-умолчанию отключено)

0000 MASTERS OFF – выключение режима «Хозяин» для всех номеров сразу.

0000 MASTER3 GET – запрос информации о третьем «хозяйском» номере и канале управления.

0000 TERMOALARM +33 +07 – присылать SMS оповещение, когда температура превысила 33С или понизилась до +7С. Сообщения приходят на установленные «хозяйские» номера.

0000 TERMOALARM OFF +12 – прислать SMS оповещение, когда температура станет ниже +12С

0000 TERMOALARM +23 OFF – прислать SMS оповещение, когда температура станет выше +23С

0000 TERMOALARM OFF OFF – отключение SMS оповещений об изменении температуры.

0000 REPORT ALL OFF – запретить отправлять любые SMS отчеты

0000 REPORT ALL ON – разрешить отправлять SMS отчеты (По-умолчанию разрешено)

0000 REPORT OUT OFF – запретить отправлять SMS отчеты об изменении состояния канала.

0000 REPORT GET – информация о запрещенных и разрешенных SMS отчетах.

0000 ASK *101# –отправка USSD запроса (*пример запроса о состоянии счета для Vodafone)

После каждой правильно оформленной принятой SMS команды GSM Vox отсылает ответ о выполненном задании. В случае не правильно введенной команды устройство отправит сообщение об ошибке (COMMAND - ERROR). При включенном терморегуляторе, канал привязанный к терморегулятору (По умолчанию канал №1) меняет свое состояние только в зависимости от температуры. При включенном режиме «Хозяин» (см. в примеры SMS команд), при поступлении звонка с «хозяйского» номера на GSM Vox, прибор, дождавшись 2-3 гудка вызова, сбрасывает входящий вызов (звонящий обнаружит обрыв связи) и переводит выход (По-умолчанию реле №1) в противоположное состояние. Информацию о текущем состоянии выходов (реле) можно получить через команду GETS (см. в примеры SMS команд).

Требования по технике безопасности

При подготовке GSM Vox к работе строго соблюдать требования руководства по эксплуатации. Запрещается подключать к GSM Vox электроприборы с потребляемой мощностью свыше 1 кВт на канал. GSM Vox предназначен для работы в сухих, проветриваемых помещениях. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Эксплуатировать прибор в разобранном виде. Все элементы конструкции находятся под опасным для жизни напряжением.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работу GSM Vox в течение **24 месяцев** со дня его продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. При обнаружении неисправностей и дефектов в приобретенном устройстве GSM Vox, потребитель до истечения гарантийного срока имеет право обратиться по месту приобретения для бесплатного устранения дефектов и неисправностей или замены на новое изделие. Гарантия действительна при наличии в руководстве по эксплуатации отметок о дате продажи и отсутствии признаков вскрытия GSM Vox. Случаи, в которых предприятие – изготовитель не несет ответственности за неисправность GSM Vox:

1. Несоблюдение правил эксплуатации GSM Vox.
2. Небрежное обращение и хранение GSM Vox.
3. Ремонт GSM Vox лицами, не уполномоченными на производство гарантийного ремонта.

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственность за электроприборы, подключенные к данному устройству в случае выхода их из строя.

Комплектация:


1. Прибор GSM Vox (1 шт.)
2. Датчик температуры (опция)
3. Руководство по эксплуатации (1 шт.)
4. Упаковка (1 шт.)

Отметка о продаже GSM BOX:

Продавец: _____
Дата _____ Подпись _____
SN: _____
IMEI: _____



GSMBOX.COM.UA

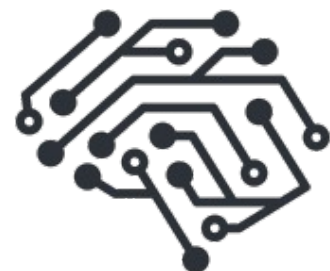

Brainy Electronics