

**WI-FI СЧЕТЧИК  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С  
ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ И  
УПРАВЛЕНИЯ**

**EM-129**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПАСПОРТ**

*Система управления качеством разработки и производства изделий  
соответствует требованиям ISO 9001:2015, IDT*

**Уважаемый покупатель!**

Предприятие "Новатек - Электро" благодарит Вас за приобретение нашей продукции.  
Внимательно изучив Руководство по эксплуатации, Вы сможете правильно  
пользоваться изделием. Сохраняйте Руководство по эксплуатации на протяжении  
всего срока службы изделия.

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ!**



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НА КЛЕММАХ И ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗДЕЛИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ.**

**ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

**– ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ;**

**– САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ;**

**– ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА.**

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ НА ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ.**

**ВНИМАНИЕ!**

**1) ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОММУТАЦИИ НАГРУЗКИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ. ПОЭТОМУ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, ЗАЩИЩЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ С ТОКОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 63 А.**

**2) ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ К ИЗДЕЛИЮ НАГРУЗКУ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 14 кВт.**

Для повышения эксплуатационных характеристик, рекомендуется использовать изделие при токах нагрузки, не превышающих 70% от максимального значения.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования нормативных документов:

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»,

«Охрана труда при эксплуатации электроустановок».

Подключение и техническое обслуживание изделия должны выполняться квалифицированными специалистами, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.

При соблюдении правил эксплуатации изделие безопасно для использования.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, требованиями по безопасности, порядком эксплуатации и обслуживания Многофункционального реле напряжения с термозащитой и сбором статистики EM-129 «Wi-Fi CONTROL» (далее по тексту «изделие», «EM-129»).

Изделие соответствует требованиям:

- ДСТУ EN 60947-1:2014 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 1. Загальні правила;
- ДСТУ EN 60947-6-2:2014 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 6-2. Устаткування багатofункційне. Пристрої перемикання керувальні та захисні;
- ДСТУ EN 55011:2014 Електромагнітна сумісність. Обладнання промислове, наукове та медичне радіочастотне. Характеристики електромагнітних завад. Норми і методи вимірювання;
- ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методи випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливність до електростатичних розрядів.

Вредные вещества в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют.

#### Термины и сокращения:

- ❖ **Wi-Fi** – семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам;
- ❖ **NTP** – сетевой протокол для синхронизации внутренних часов с использованием сетей;
- ❖ **RMS** – действующее (квадратичное) значение;
- ❖ **АПВ** – автоматическое повторное включение нагрузки;
- ❖ **По умолчанию** - предустановленные значения параметров, которые изделие использует в своей работе, пока пользователь не изменил эти значения явным образом;
- ❖ **Web-интерфейс** – система взаимодействия пользователя с изделием через браузер компьютера;
- ❖ **Лиловый** – цвет индикатора, полученный путем смешивания синего и красного свечения.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

### 1.1 Назначение изделия

EM-129 является микропроцессорным устройством подключаемым к Wi-Fi, предназначенным для защиты бытовой техники и электрооборудования (холодильников, кондиционеров, стиральных машин, теле-, видео- и аудиотехники и т.п.) от недопустимых колебаний напряжения в сети и последствий обрыва нейтрали (нуля).

EM-129 имеет защиту от перегрева и отключит нагрузку, если температура внутри корпуса изделия превысит 80 °С (из-за превышения номинального тока нагрузки, плохого контакта в следствии слабого зажима винтов клемника и т.д.).

EM-129 позволяет включать-выключать нагрузку по расписанию или в ручном режиме, одновременно защищая нагрузку от различных аварий по напряжению, по частоте и перегрузки по мощности.

EM-129 оснащен одной кнопкой управления (для входа в режим настройки Wi-Fi или ручного управления нагрузкой) и двухцветным индикатором (для отображения наличия аварий, состояния нагрузки и состояния подключения к сети Wi-Fi).

При подключении EM-129 к сервису «my.overvis.com» управление и настройка EM-129 возможны из любой точки мира, где есть интернет-подключение.

EM-129 накапливает статистику своей работы и данные энергопотребления в реальном времени и отправляет накопленные данные на сервис «my.overvis.com», в результате чего можно просматривать сохраненные отчеты в любое время.

Вы можете экономить электроэнергию и свои средства, используя EM-129 для управления отопительными или вентиляционными приборами по заранее запланированному расписанию.

Основные возможности:

- Измерение напряжения и частоты сети;
- Измерение тока, потребляемого нагрузкой;
- Измерение мощности, потребляемой нагрузкой;
- Учет электроэнергии, потребленной нагрузкой;
- Защита нагрузки от аварийных напряжений в сети;
- Защита нагрузки по превышению тока потребления;
- Защита нагрузки по превышению мощности потребления;
- Защита от перегрева внутренних элементов;
- Часы реального времени с резервом хода до 5 суток (при отсутствии питания);
- Автоматическая синхронизация времени с сервером точного времени (NTP);
- Автоматическое управление нагрузкой по расписанию, заданному пользователем;
- Ограничение времени работы нагрузки;
- Ручное управление нагрузкой с лицевой панели;
- Блокировка ручного управления через заданный промежуток времени.

## 1.2 Органы управления, габаритные и установочные размеры EM-129

Органы управления, габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1.



### Индикация состояний:

- Синий (мигает) – выполняется подключение к точке доступа Wi-Fi;
- Синий (включен) – нагрузка включена, есть подключение к Wi-Fi;
- Синий (мигает один раз в 5 секунд) – нагрузка отключена, есть подключение к Wi-Fi;
- Красный (мигает) – идет счет времени АПВ;
- Красный (включен) – наличие аварии или изделие заблокировано из-за аварии;
- Сине – красный (мигает) – включен режим настройки подключения Wi-Fi;
- Лиловый – выполняется сброс настроек на заводские установки или выполняется обновление встроенного программного обеспечения.

### 1.3 Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 30 до +50 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С) 30 ... 80%.

#### **ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для эксплуатации в условиях:**

- значительной вибрации и ударов;
- высокой влажности;
- агрессивной среды с содержанием в воздухе кислот, щелочей, и т.п., а также сильных загрязнений (жир, масло, пыль и пр.).

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики EM-129 приведены в таблице 1.

Настраиваемые параметры EM-129 приведены в таблице Б1 – приложение Б.

**Таблица 1 – Основные технические характеристики**

Наименование	Значение
Номинальное напряжение питания, В	220 – 240
Частота питающей сети, Гц	50 – 60
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В	100 – 450
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А	63
Мощность подключаемой нагрузки, Вт, не более	14 000
Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более	0,4
Диапазон измерения напряжения, В	50 - 450
Точность измерения напряжения сети, % (от диапазона)	±1
Диапазон измерения тока, А	0,2 – 65
Точность измерения тока нагрузки, % (от диапазона)	±1
Диапазон измерения мощности, Вт	17 – 30 000
Точность измерения мощности, % (от диапазона)	±2

**Продолжение таблицы 1**

Точность хода часов реального времени, с/сутки <sup>1</sup>	±1
Резерв хода часов реального времени, сутки <sup>2</sup>	до 5
Частота Wi-Fi, ГГц	2,412 – 2,484
Поддерживаемые стандарты Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Протокол шифрования Wi-Fi	WPA2/PSK
Протокол синхронизации времени с NTP сервером	Есть
Протокол обмена данными с «my.overvis.com» сервером	Есть
Максимальное число событий (расписание)	512
Максимальная длина журнала, записей	10 000
Тип записи журнала	по кольцу
Период записи журнала, мин <sup>3</sup>	5
Момент затяжки винтов клеммника, Н*м	2 ±0,2
Назначение изделия	Аппаратура управления и распределения
Номинальный режим работы	Продолжительный
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Степень защиты изделия	IP30
Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический, раз, не менее - механический, раз, не менее	10 000 500 000
Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более	2,5
Допустимая степень загрязнения	II
Категория перенапряжения	II
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Номинальное напряжение изоляции, В	450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	4,0
Масса, кг, не более	0,250
Габаритные размеры	см. рисунок 1
Установка (монтаж) изделия – стандартная DIN-рейка 35 мм	
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве	
Материал корпуса – самозатухающий пластик	
-----	
<sup>1</sup> - при условии, что включена синхронизация с сервером NTP;	
<sup>2</sup> - при условии, что изделие проработало от сети не менее 1-го часа;	
<sup>3</sup> - аварии и изменение состояния контактов реле, сохраняются сразу без ожидания периода записи.	

## 2.2 Режимы работы изделия

Изделие может работать в трех режимах:

- *Режим автоматической работы;*
- *Режим ручного управления;*
- *Режим настройки подключения Wi-Fi.*

Режим автоматической работы. EM-129 выполняет подключение к заданной пользователем точке доступа, осуществляет измерение и контроль параметров сети (напряжение, частота, ток и т.д.) для защиты нагрузки, а также управление (включение / отключение) нагрузкой по заданному пользователем расписанию.

При возникновении аварии (превышение тока или напряжения выше заданного уровня, снижение напряжения ниже заданного уровня) EM-129 выполняет аварийное отключение нагрузки.

Режиме ручного управления. Если пользователь вручную изменил состояние нагрузки (однократно нажал кнопку на лицевой панели или удаленно через сервис my.overvis.com), EM-129 блокирует выполнение текущего запланированного события и переходит в режим ручного управления.

При наступлении следующего запланированного события EM-129 возвращается к автоматическому режиму работы.

Состояние ручного управления запоминается при отключении EM-129 от сети.

Режиме настройки подключения Wi-Fi. EM-129 создает собственную точку доступа с именем «EM-129\_xxxxxx», где xxxxxx – уникальный код изделия.

Пользователь, подключившись к данной точке доступа, и в Web браузере (Opera, Chrome, Fire Fox, прочие) перейдя по адресу «http://em.com» или «http://192.168.4.1», получает доступ к настройкам Wi-Fi подключения изделия.

### 3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

#### 3.1 Подготовка к использованию

- Распаковать изделие (рекомендуем сохранить заводскую упаковку на весь гарантийный срок эксплуатации изделия);
- Проверить изделие на отсутствие повреждений после транспортировки, в случае обнаружения таковых обратиться к поставщику или производителю;
- Внимательно изучить Руководство по эксплуатации;
- Если температура изделия после транспортирования или хранения отличается от температуры среды, при которой предполагается эксплуатация, то перед подключением к электрической сети выдержать изделие в условиях эксплуатации в течение двух часов (т.к. на элементах изделия возможна конденсация влаги);
- Если у Вас возникли вопросы по монтажу изделия, пожалуйста, обратитесь к производителю по телефону, указанному в конце Руководства по эксплуатации.

#### 3.2 Подключение изделия



**ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОММУТАЦИИ НАГРУЗКИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ. ПОЭТОМУ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ, ЗАЩИЩЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ КЛАССА «В» С ТОКОМ ОТКЛЮЧЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 63 А.**

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ ИЗДЕЛИИ.**

*Ошибка при выполнении монтажных работ может вывести из строя изделие и подключенные к нему приборы.*

Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать гибкие (многопроволочные) провода с изоляцией на напряжение не менее 450 В, концы которых необходимо зачистить от изоляции на  $5 \pm 0,5$  мм и обжать втулочными наконечниками. Крепление проводов должно исключать механические повреждения, скручивание и стирание изоляции проводов.

Сечение провода для подключения защищаемого оборудования должно быть не менее  $10 \text{ мм}^2$ .


**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ОГОЛЕННЫЕ УЧАСТКИ ПРОВОДА, ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ КЛЕММНИКА.**

**Для надежного контакта необходимо производить затяжку винтов клеммника с усилием, указанным в таблице 2.**

При уменьшении момента затяжки – место соединения нагревается, может оплавиться клеммник и загореться провод. При увеличении момента затяжки – возможен срыв резьбы винтов клеммника или пережимание подсоединенного провода.

3.2.1 Отключить напряжение питания автоматическим выключателем (рисунок 2).

3.2.2 Подключить изделие согласно схеме, указанной на рисунке 2 и проверить правильность подключения.

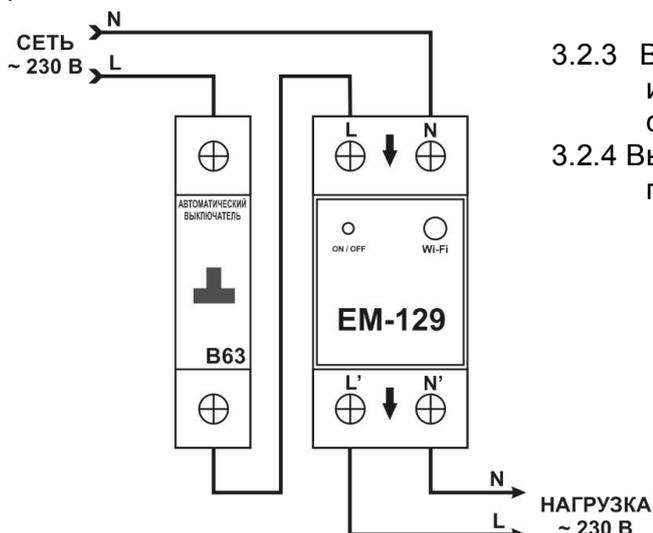

3.2.3 Включить автоматический выключатель. При этом индикатор состояния (рисунок 1 поз.2) начнет мигать синим цветом.

3.2.4 Выполнить настройку подключения Wi-Fi как описано в пункте 3.4.1.

**Рисунок 2 – Схема подключения EM-129**

### 3.3 Управление кнопкой «Wi-Fi»

Кнопка «Wi-Fi» (рисунок 1 поз.3) используется для управления изделием с лицевой панели.

При удержании кнопки «Wi-Fi» цвет индикатора состояния (рисунок 1 поз.2) будет менять свой цвет, в зависимости от длительности удержания кнопки – тем самым индицируя выполняемое действие.

Для подтверждения выполнения действия необходимо во время свечения индикатора состояния отпустить кнопку «Wi-Fi».

В таблице 2 перечислены все возможные действия и цвета индикатора состояния.

**Таблица 2 – Цвет индикатора состояния при удержании кнопки «Wi-Fi»**

Цвет	Время удержания, с	Выполняемое действие
Лиловый	1	Обнаружено нажатие кнопки, никакие действия выполняться не будут.
Красный	2 – 5	Включить нагрузку (если она была отключена) или отключить нагрузку (если она была включена).
Сине-красный (мигает)	5 – 20	Включить режим настройки Wi-Fi подключения.
Лиловый	20 – 25	Сброс настроек на заводские установки.
---	> 25	Никакие действия выполняться не будут.

### 3.4 Настройка изделия

#### 3.4.1 Настройка Wi-Fi подключения

Для входа в режим настройки необходимо на лицевой панели EM-129 нажать и удерживать кнопку «Wi-Fi» (рисунок 1 поз.3) в течение 5-6 секунд.

Отпустить кнопку. При этом индикатор состояния (рисунок 1 поз.2) будет мигать сине-красным цветом и EM-129 создаст точку доступа с именем «EM-129\_хххххх», где хххххх – уникальный код изделия (см. рисунок 3).

С помощью электронного устройства (ПК с Wi-Fi, телефон, планшет, ноутбук, прочее) выполнить подключение к точке доступа, используя следующие параметры:


- Имя точки доступа «EM-129\_хххххх»;
- Безопасность «Нет».

На электронном устройстве запустить Web-браузер (Chrome, Opera, Fire Fox, прочее).

В адресной строке браузера ввести «http://em.com» или «http://192.168.4.1» и выполнить переход по введенной ссылке.

На экране электронного устройства откроется Web-интерфейс EM-129.

С помощью Web-интерфейса выполнить настройку Wi-Fi подключения EM-129 и выполнить регистрацию на сервисе «my.overvis.com».

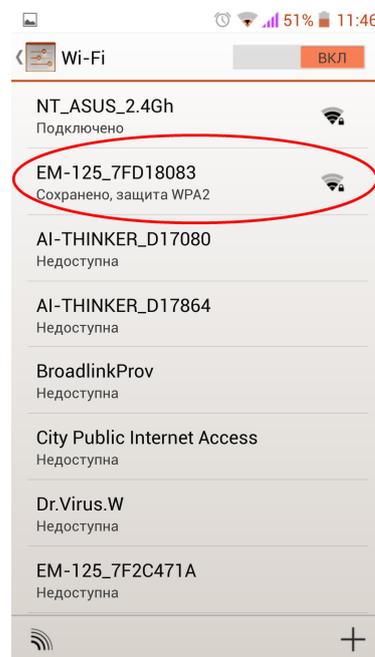

**Рисунок 3 – Точка доступа EM-129**

**Примечание** - для принудительного выхода из режима настройки Wi-Fi подключения – нажать и удерживать на лицевой панели EM-129 кнопку «Wi-Fi» в течение 5-6 секунд. Отпустить кнопку, при этом индикатор состояния перестанет мигать сине-красным цветом, а изделие перейдет в режим автоматической работы.

#### 3.4.2 Удаленная настройка и управление через сервис «my.overvis.com»

Настройка и управление через сервис «my.overvis.com» возможна только после предварительной настройки Wi-Fi подключения и выполнения регистрации на сервере «my.overvis.com» (см. пункт 3.4.1).

На электронном устройстве (ПК, ноутбук, мобильный телефон, планшет, прочее) в адресной строке Web-браузера (Chrome, Opera, Fire Fox, прочее) ввести ссылку «https://my.overvis.com.com» и выполнить переход по ней.

На экране устройства, с которого выполнялся переход, отобразятся варианты подключения к EM-129. Необходимо выбрать наиболее подходящий вариант и следовать дальнейшим инструкциям, отображаемым на экране.

После подключения к EM-129 выполнить настройку необходимых параметров.

Для отключения от EM-129 – просто закройте страницу «my.overvis.com».

### 3.5 Использование изделия

При описании работы изделия используются настройки, выставленные заводом производителем.

*Примечание* – все описываемые пороги и временные задержки могут быть изменены пользователем через сервис «[my.overvis.com](http://my.overvis.com)» (см. п.3.4.2).

#### 3.5.1 Нормальная работа изделия

После подключения EM-129 к сети происходит выдержка времени 5 с, затем, если напряжение сети находится в допустимых пределах, изделие начинает включать/отключать нагрузку по расписанию, заданному пользователем.

*Примечание* – По истечении времени 5 с, если расписание не задано (отключено), автоматически происходит переход в режим ручного управления.

После включения нагрузки EM-129 постоянно контролирует величину сетевого напряжения, тока и мощности, потребляемой нагрузкой. В случае выхода одного из них за установленные пределы, EM-129 выполняет аварийное отключение нагрузки.

Также после подключения EM-129 к сети выполняется подключение к пользовательской Wi-Fi сети (для синхронизации времени и доступа к сервису «[my.overvis.com](http://my.overvis.com)»).

Каждые 5 минут EM-129 выполняет сохранение статистики (значение напряжения, тока, мощности и др.) в энергонезависимую память, для дальнейшей передачи ее на сервис «[my.overvis.com](http://my.overvis.com)».

При поступлении команды ручного управления (с лицевой панели или сервиса «[my.overvis.com](http://my.overvis.com)»), выполнение текущего запланированного события блокируется, нагрузка отключается (или включается в зависимости от команды) и EM-129 переходит в режим ручного управления.

При наступлении следующего запланированного события происходит отключение ручного управления и EM-129 возвращается к нормальному режиму работы.

#### 3.5.2 Защита нагрузки по напряжению сети

Во время работы EM-129 постоянно измеряет величину сетевого напряжения.

При резком повышении напряжения свыше  $300 \pm 10$  В, отключение нагрузки произойдет с минимальной выдержкой времени 0,02 с (фиксированное время).

При плавном повышении напряжения выше порога 255 В («Верхний порог отключения»), нагрузка отключится через время 0,5 с («Задержка отключения по верхнему порогу»).

После отключения нагрузки, если напряжение сети снизилось ниже 250 В («Верхний порог отключения» минус «Гистерезис»), произойдет возврат к автоматическому режиму работы через время АПВ.

При снижении напряжения ниже порога 190 В («Нижний порог отключения»), нагрузка отключится через время 12,0 с («Задержка отключения по нижнему порогу»).

После отключения нагрузки, если напряжение сети повысится выше 195 В («Нижний порог отключения» плюс «Гистерезис»), произойдет возврат к автоматическому режиму работы через время АПВ.

Работа изделия в режиме аварии описана в пункте 3.5.6 («Отключение нагрузки из-за аварии»).

#### 3.5.3 Защита нагрузки по частоте

Во время работы EM-129 постоянно измеряет величину частоты сетевого напряжения.

При повышении частоты выше порога 51,0 Гц («Верхний порог отключения»), нагрузка отключится через время 12,0 с («Задержка отключения по верхнему порогу»).

После отключения нагрузки, если частота сети снизилась ниже 51,0 Гц («Верхний порог отключения»), произойдет возврат к автоматическому режиму работы через время АПВ.

При снижении частоты ниже порога 49,0 Гц («Нижний порог отключения»), нагрузка отключится через время 12,0 с («Задержка отключения по нижнему порогу»).

После отключения нагрузки, если частота сети повысится выше 49,0 Гц («Нижний порог отключения»), произойдет возврат к автоматическому режиму работы через время АПВ.

Работа изделия в режиме аварии описана в пункте 3.5.6 («Отключение нагрузки из-за аварии»).

#### 3.5.4 Защита нагрузки по току потребления

Во время работы EM-129 постоянно измеряет величину тока, потребляемого нагрузкой.

При повышении тока нагрузки выше порога 10 А («Порог отключения»), нагрузка отключится через время 5,0 с («Задержка отключения»).

После отключения нагрузки произойдет возврат к автоматическому режиму работы через время АПВ.

Работа изделия в режиме аварии описана в пункте 3.5.6 («Отключение нагрузки из-за аварии»).

### 3.5.5 Защита нагрузки по мощности потребления

Во время работы EM-129 постоянно измеряет величину мощности, потребляемой нагрузкой.

При повышении мощности нагрузки выше порога 10 000 Вт («Порог отключения»), нагрузка отключится через время 5,0 с («Задержка отключения»).

После отключения нагрузки произойдет возврат к нормальному режиму работы через время АПВ.

Работа изделия в режиме аварии описана в пункте 3.5.6 («Отключение нагрузки из-за аварии»).

### 3.5.6 Отключение нагрузки из-за аварии

При возникновении аварийной ситуации (превышение напряжения, превышение тока, превышение мощности и т.д.), нагрузка отключается, начинается счет времени АПВ и индикатор состояния (рисунок 1 поз.2) начинает светиться красным цветом.

При пропадании аварийной ситуации индикатор состояния начинает мигать красным цветом, указывая, что выполняется счет времени АПВ, по окончании которого нагрузка будет автоматически включена.

Если счет времени АПВ закончился до пропадания аварийной ситуации, то нагрузка будет включена без задержки после пропадания аварийной ситуации.

Если было превышено число попыток автоматических повторных включений (для защиты по току и по мощности «3», для защиты по напряжению «нет»), изделие заблокирует включение нагрузки и индикатор состояния будет постоянно светиться красным цветом. Для восстановления работы EM-129 необходимо отключить его от сети, подождать 5 с и снова включить.

### 3.5.7 Управление нагрузкой с лицевой панели

Однократное нажатие на кнопку «ВВОД» длительностью менее 2 с, переводит изделие в режим ручного управления нагрузкой, при этом каждое нажатие на кнопку включает (если была отключена) или отключает (если была включена) нагрузку.

***Примечание** – в качестве защиты от случайного доступа управление с лицевой панели может быть заблокировано в настройках EM-129.*

### 3.5.8 Сброс на заводские установки

На лицевой панели изделия нажать и удерживать кнопку «Wi-Fi» в течение 20 с.

По истечению времени 20 с индикатор состояния начнет светиться лиловым цветом, отпустить кнопку «Wi-Fi».

По завершении сброса на заводские установки индикатор состояния перестанет светиться лиловым цветом, а изделие выполнит автоматическую перезагрузку.

Изделие сброшено на заводские установки и готово к использованию.

### 3.5.9 Протокол обмена данными между EM-129 и сервисом «my.overvis.com»

Протокол обмена данными между EM-129 и сервисом «my.overvis.com» является закрытым протоколом и в целях безопасности не разглашается.

Все данные принимаются и отправляются в зашифрованном виде с использованием 256 битного шифрования.

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 4.1 Меры безопасности



**ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ИЗДЕЛИЕ И ПОДКЛЮЧЕННЫЕ К НЕМУ УСТРОЙСТВА ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.**

### 4.2 Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

### 4.3 Порядок технического обслуживания:

- 1) визуально проверить отсутствие нагара на вилке изделия, в случае обнаружения удалить нагар;
- 2) визуально проверить целостность корпуса, в случае обнаружения трещин и сколов изделие снять с эксплуатации и отправить на ремонт;
- 3) при необходимости протереть ветошью корпус изделия.

**Для чистки не используйте абразивные материалы и растворители.**

## 5 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

**5.1** Срок службы изделия 10 лет. По истечении срока службы обратиться к производителю.

**5.2** Срок хранения – 3 года.

**5.3** Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 10 лет со дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации (в случае отказа изделия) производитель выполняет бесплатно ремонт изделия.

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОКУПАТЕЛЬ ТЕРЯЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.**

**5.4** Гарантийное обслуживание производится по месту приобретения или производителем изделия.

**5.5** Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам.

**5.6** Перед отправкой на ремонт изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

**Убедительная просьба: в случае возврата изделия и передачи его на гарантийное (послегарантийное) обслуживание, в поле сведений о рекламациях подробно укажите причину возврата.**

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие в упаковке производителя допускается транспортировать и хранить при температуре от минус 45 до +60 °С и относительной влажности не более 80%.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

EM-129 изготовлено и принято в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

МП

Начальник отдела качества

Дата изготовления

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

---

---

---

---

*Предприятие признательно Вам за информацию о качестве изделия и предложения по его работе.*

По всем вопросам обращаться к производителю:

ООО “НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО”,

ул. Адм. Лазарева, 59,

г. Одесса, 65007, Украина.

тел. (048)738-00-28,

тел/факс (0482) 34-36-73.

www.novatek-electro.com

Отдел гарантийного обслуживания: 067 557 1249

Дата продажи \_\_\_\_\_

VN190731

## Приложение А (справочное)

Данное приложение описывает WEB-интерфейс EM-129.

### А1 Авторизация пользователя

После открытия WEB-интерфейса EM-129 в браузере ПК (или любом другом устройстве с установленным браузером) отобразится страница авторизации пользователя.

Для доступа к EM-129 необходимо ввести пароль (по умолчанию «admin») как показано на рисунке А1.



**Рисунок А1 – Авторизация пользователя**

### А2 Состояние

После успешной авторизации отобразится страница состояния (см. рисунок А2), где отображается текущая информация о состоянии EM-129.

Вверху экрана отображается название устройства «overvis EM-129», текущая мощность потребления нагрузкой «0 Вт» и кнопка «☰» открытия основного меню.

В середине экрана расположена кнопка ручного управления и показания измеряемых параметров сети (ток и мощность нагрузки, напряжение и частота сети).

Внизу экрана расположены счетчики потребленной электроэнергии и количество потраченных средств.




**Рисунок А2 – Состояние EM-129**

### **A3 Главное меню**

При нажатии кнопки «☰» отобразится главное меню EM-129, как показано на рисунке A3.

Для закрытия меню необходимо повторно нажать кнопку «☰».

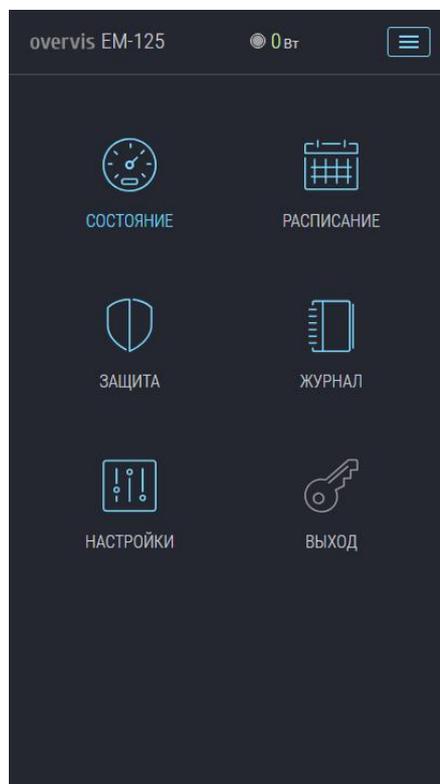

**Рисунок A3 – Главное меню EM-129**

### **A4 Расписание**

Открывается после перехода по пункту меню «РАСПИСАНИЕ» (рисунок A4).

Двойное нажатие по графику добавляет событие.

Двойное нажатие по событию открывает окно настроек события.

Изменение времени действия события осуществляется с помощью перетаскивания всего блока или с помощью элементов «↗» и «↘».

Для удаления события необходимо нажать «✕» в левом верхнем углу события.

Для сохранения текущего расписания в EM-129 – нажать кнопку «Сохранить».

Для отмены выполненных изменений – нажать кнопку «Отмена».



**Рисунок A4 – Планировщик расписания**

### **A5 Защита**

Открывается после перехода по пункту меню «ЗАЩИТА» (рисунок А5).

В данном пункте меню расположены настройки защитных функций EM-129:

- Защита по напряжению;
- Защита по току;
- Защита по мощности.

#### **ЗАЩИТА ПО НАПРЯЖЕНИЮ**


- **Верхний порог** – максимальное значение напряжения, при достижении которого нагрузка будет отключена;
- **Задержка отключения** – время срабатывания защиты при достижении порога;
- **Нижний порог** – минимальное значение напряжения, при достижении которого нагрузка будет отключена;
- **Гистерезис** – значение гистерезиса по напряжению;
- **Задержка повторного включения** – задержка перед повторным включением нагрузки при аварии;
- **Повторные включения** – количество разрешенных повторных включений при аварии;
- **Сохранить** – сохранить настройки в EM-129.

#### **ЗАЩИТА ПО ТОКУ**

- **Порог тока** – значение тока, при достижении которого нагрузка будет отключена;
- **Задержка отключения** – время срабатывания защиты при достижении порога;
- **Задержка повторного включения** – задержка перед повторным включением нагрузки при аварии;
- **Повторные включения** – количество разрешенных повторных включений при аварии;
- **Сохранить** – сохранить настройки в EM-129.

#### **ЗАЩИТА ПО МОЩНОСТИ**

- **Защита** – режим работы защиты (отключена, по активной или по полной мощности);
- **Порог мощности** – значение мощности, при достижении которой нагрузка будет отключена;
- **Задержка отключения** – время срабатывания защиты при достижении порога;
- **Задержка повторного включения** – задержка перед повторным включением нагрузки при аварии;
- **Повторные включения** – количество разрешенных повторных включений при аварии;
- **Сохранить** – сохранить настройки в EM-129.

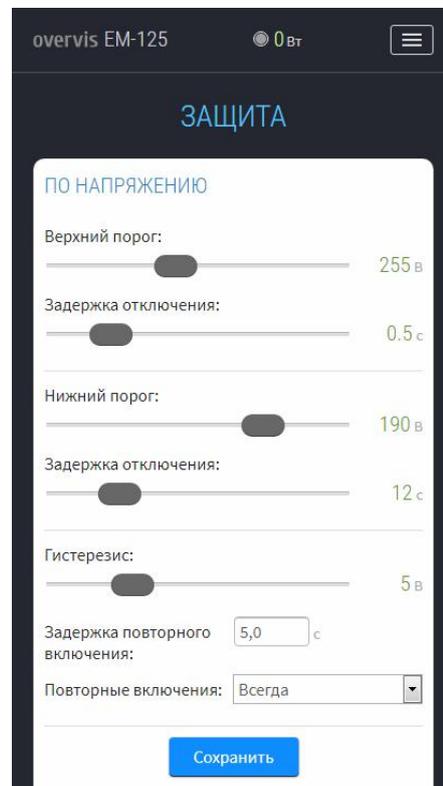

**Рисунок А5 – Защита по напряжению**

## А6 Настройки

Открывается после перехода по пункту меню «НАСТРОЙКИ» (рисунок А6).

В данном пункте меню расположены основные настройки EM-129:

- Доступ к устройству;
- Стоимость электричества;
- Wi-Fi;
- Дата и время;
- Облако Overvis;
- Дополнительно.

### ДОСТУП К УСТРОЙСТВУ

- **Название устройства** – название устройства;
- **Пароль** – задает пароль доступа к EM-129 через Web-интерфейс;
- **Сохранить** – сохранить настройки в EM-129.

### СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

- **Стоимость 1 кВт/ч** - задает стоимость электроэнергии за 1 кВт/ч;
- **Валюта** – задает валюту, в которой выполняется подсчет стоимости потребленной электроэнергии;
- **Сохранить** – сохранить настройки в EM-129.

### WI-FI

- **Имя сети (SSID)** – имя сети, к которой подключен EM-129;
- **Пароль сети** – пароль сети, к которой подключен EM-129;
- **Настройки TCP/IP** – режим настройки TCP/IP (ручной или автоматический DHCP);
- **IP адрес** – IP адрес EM-129 в сети Wi-Fi;
- **Маска подсети** – маска подсети, к которой подключен EM-129;
- **Основной шлюз** – адрес основного шлюза в сети Wi-Fi;
- **Сохранить** – сохранить настройки в EM-129.

### ДАТА И ВРЕМЯ

- **Время на устройстве** – текущие дата и время на устройстве;
- **Часовой пояс** – текущий часовой пояс на устройстве;
- **Включить автоматический переход на летнее время** – параметр, позволяющий разрешить или запретить EM-129 автоматически переходить на летнее время и обратно;
- **Коррекция времени** – коррекция хода часов на EM-129, задается в секундах за сутки;
- **Включить синхронизацию времени** – параметр, позволяющий разрешить или запретить EM-129 синхронизировать время с сервером точного времени NTP;
- **Адрес сервера NTP** – адрес сервера точного времени NTP;
- **Порт** – порт подключения к серверу точного времени;
- **Период синхронизации** – период, с которым EM-129 будет выполнять синхронизацию с сервером точного времени;
- **Сохранить** – сохранить настройки в EM-129;
- **Синхронизировать с сервером** – принудительный запуск синхронизации времени между сервером точного времени и EM-129;
- **Синхронизировать с ПК** – запуск синхронизации времени между ПК и EM-129.

### ОБЛАКО OVERVIS

- **Включить удаленный доступ через облако** – разрешено или запрещено подключение EM-129 к облаку Overvis;
- **Адрес сервера** – задает адрес облака Overvis;
- **Порт** – порт подключения;
- **Состояние** – служебная информация о состоянии подключения к облаку Overvis;
- **Сохранить** – сохранить настройки в EM-129.

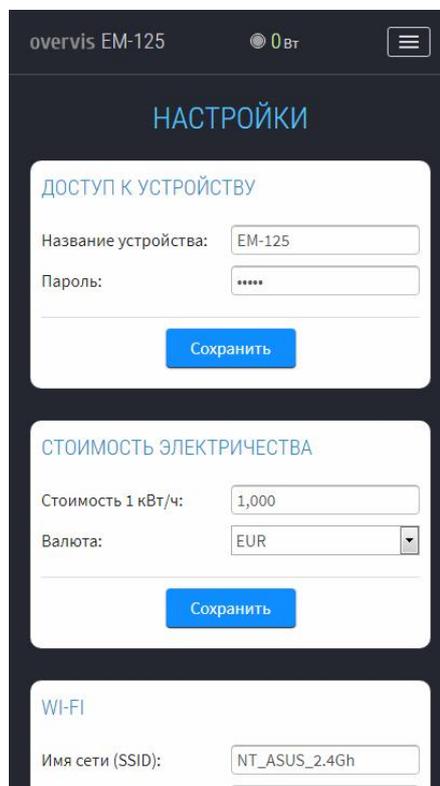


Рисунок А6 – Основные настройки EM-129

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО

- **Блокировка лицевой панели через** – время, через которое произойдет блокировка лицевой панели после подачи питания на ЕМ-129 (защита от детей);
- **Блокировка прибора через** – время, по истечении которого включение нагрузки будет заблокировано для всех режимов работы;
- **Время сброса счетчиков повторных включений** – время, по истечении которого будут сброшены счетчики разрешенных повторных включений с момента исчезновения аварии;
- **Яркость индикации** – задает яркость свечения кнопки управления ЕМ-129;
- **Сохранить** – сохранить настройки в ЕМ-129.

**Приложение Б**  
(справочное)

Настраиваемые параметры EM-129 приведены в таблице Б1.

**Таблица Б1 – Настраиваемые параметры EM-129**

Наименование	Диапазон		Значение после сброса
	от	до	
<b>Wi-Fi</b>			
Имя сети (SSID)	20 символов ASCII		«NT_CHECK_P1»
Пароль сети	20 символов ASCII		«12345678»
Настройки TCP/IP	Вручную / Автоматически		автоматически
IP адрес	0.0.0.0	255.255.255.255	192.168.0.2
Маска подсети	0.0.0.0	255.255.255.255	255.255.255.0
Основной шлюз	0.0.0.0	255.255.255.255	192.168.0.1
<b>Защита по напряжению</b>			
Верхний порог, В	230	290	255
Задержка отключения по верхнему порогу, с	0,2	2,0	0,5
Нижний порог, В	100	220	190
Задержка отключения по нижнему порогу, с	0,2	60,0	12,0
Гистерезис, В	0	20	5
Задержка повторного включения, с	0,5	600,0	5,0
Количество повторных включений	Нет, 1, 2, 3, 5, 7, 10, Всегда		Всегда
<b>Защита по току</b>			
Порог тока, А	1,0	16,0	10,0
Задержка отключения, с	0,2	10,0	5,0
Задержка повторного включения, с	0,5	600,0	60,0
Количество повторных включений	Нет, 1, 2, 3, 5, 7, 10, Всегда		3
<b>Защита по мощности</b>			
Разрешение работы защиты	Отключена / По активной / По полной		По активной
Порог мощности, Вт	100	3680	2300
Задержка отключения, с	0,2	10,0	5,0
Задержка повторного включения, с	0,5	600,0	60,0
Количество повторных включений	Нет, 1, 2, 3, 5, 7, 10, Всегда		3
<b>Защита по частоте</b>			
Верхний порог, Гц	50	65	51
Задержка отключения по верхнему порогу, с	0,2	60,0	12,0
Нижний порог, Гц	45	50	49
Задержка отключения по нижнему порогу, с	0,2	60,0	12,0
Задержка повторного включения, с	0,5	600,0	5,0
Количество повторных включений	Нет, 1, 2, 3, 5, 7, 10, Всегда		3
<b>Доступ к устройству</b>			
Название устройства	20 символов ASCII		«EM-129»
Пароль доступа Web	20 символов ASCII		«admin»
<b>Стоимость электричества</b>			
Стоимость электроэнергии	0,001	999,999	1,000
Валюта	BYR, BGN, CZK, CHF, EUR, GBP, INR, KZT, LVL, LTL, MDL, PLN, PRB, RUB, RON, SEK, UAH, USD		EUR

**Продолжение таблицы Б1**

<b>Дата и время</b>			
Часовой пояс по Гринвичу (GMT)	GMT-12:00	GMT+13:00	GMT+0:00
Коррекция времени, с	-9,9	+9,9	+0,0
Автоматический переход на летнее время и обратно	Нет / Да		Нет
Синхронизация времени	Отключена / Включена		Включена
Адрес сервера NTP	32 символов ASCII		«time.windows.com»
Порт подключения	1	65535	123
Период синхронизации, с	3600	86400	7200
<b>Облако my.overvis.com</b>			
Разрешение работы	Отключено / Включено		Включено
Адрес сервера	32 символов ASCII		«my.overvis.com»
Порт подключения	1	65535	20502
<b>Дополнительно</b>			
Блокировка изделия через, с	Нет	60 - 43200	Нет
Блокировка кнопки управления	Нет	60 - 600	Нет
Время сброса счетчиков повторных включений, с	60	3600	60
Яркость индикации	1	15	10