


Установка оборудования

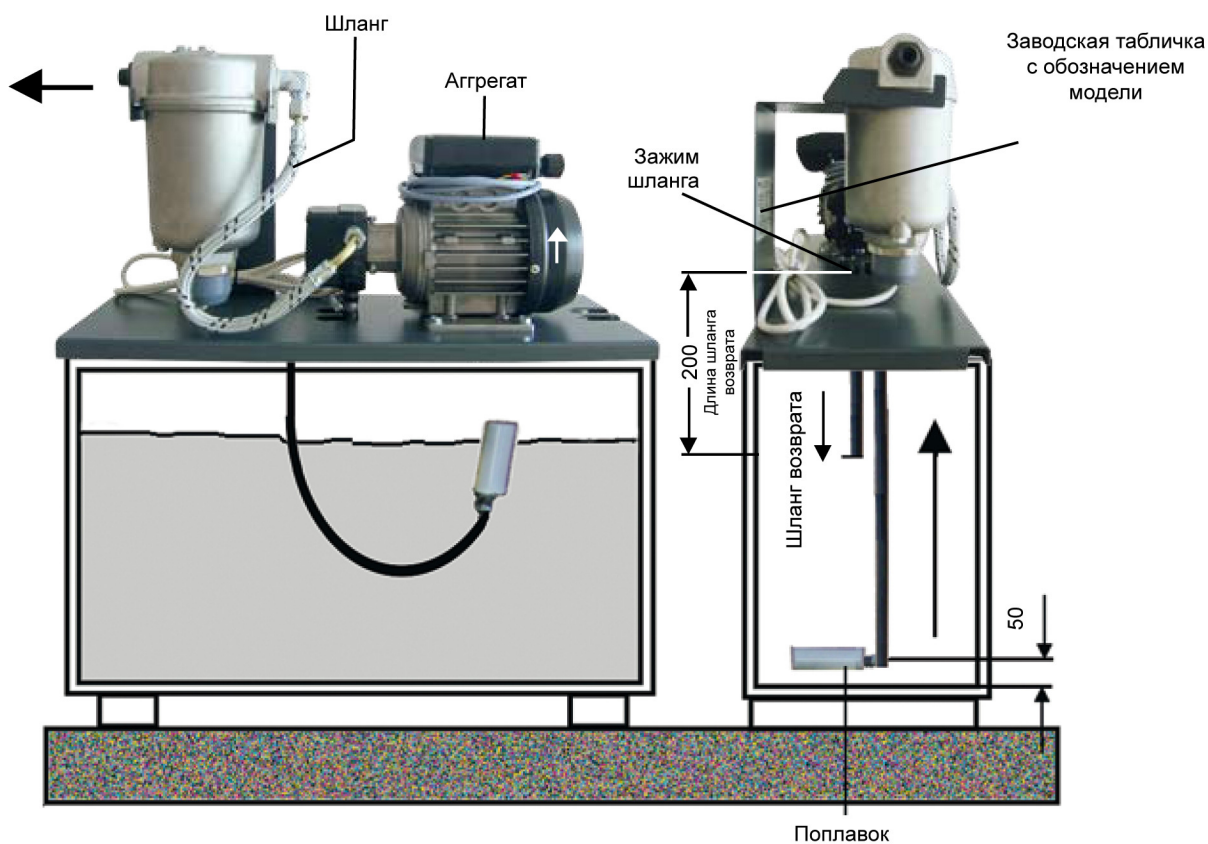

Мотор с насосом перевернуть на 180 градусов



Схема подключения

