




ПОДГОТОВКА К ОБРАБОТКЕ

1 Выбор работы

↓ Со страницы Меню распределения нажмите и держите нажатой клавишу, чтобы получить доступ к выбору работы.

**2** Обнуление сумматоров

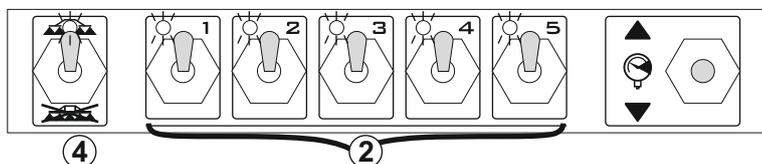
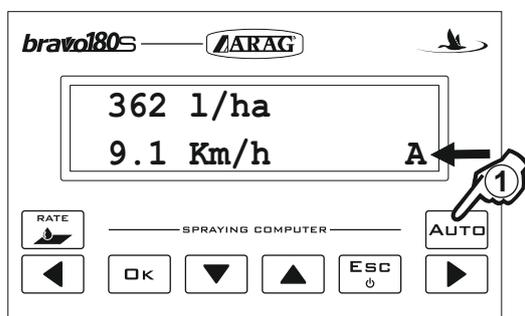
↓ Со страницы Меню распределения нажмите и держите нажатой клавишу, чтобы получить доступ к выбору работы.

**3** Заполнение бака

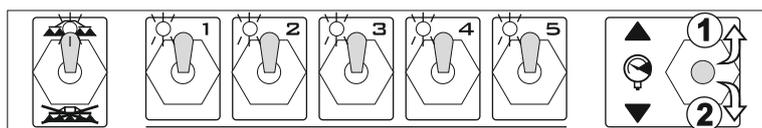
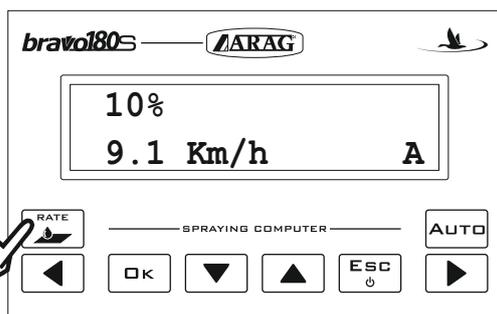
↓ С Меню Распределение держать кнопку нажатой до выбора необходимого для задачи данного.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

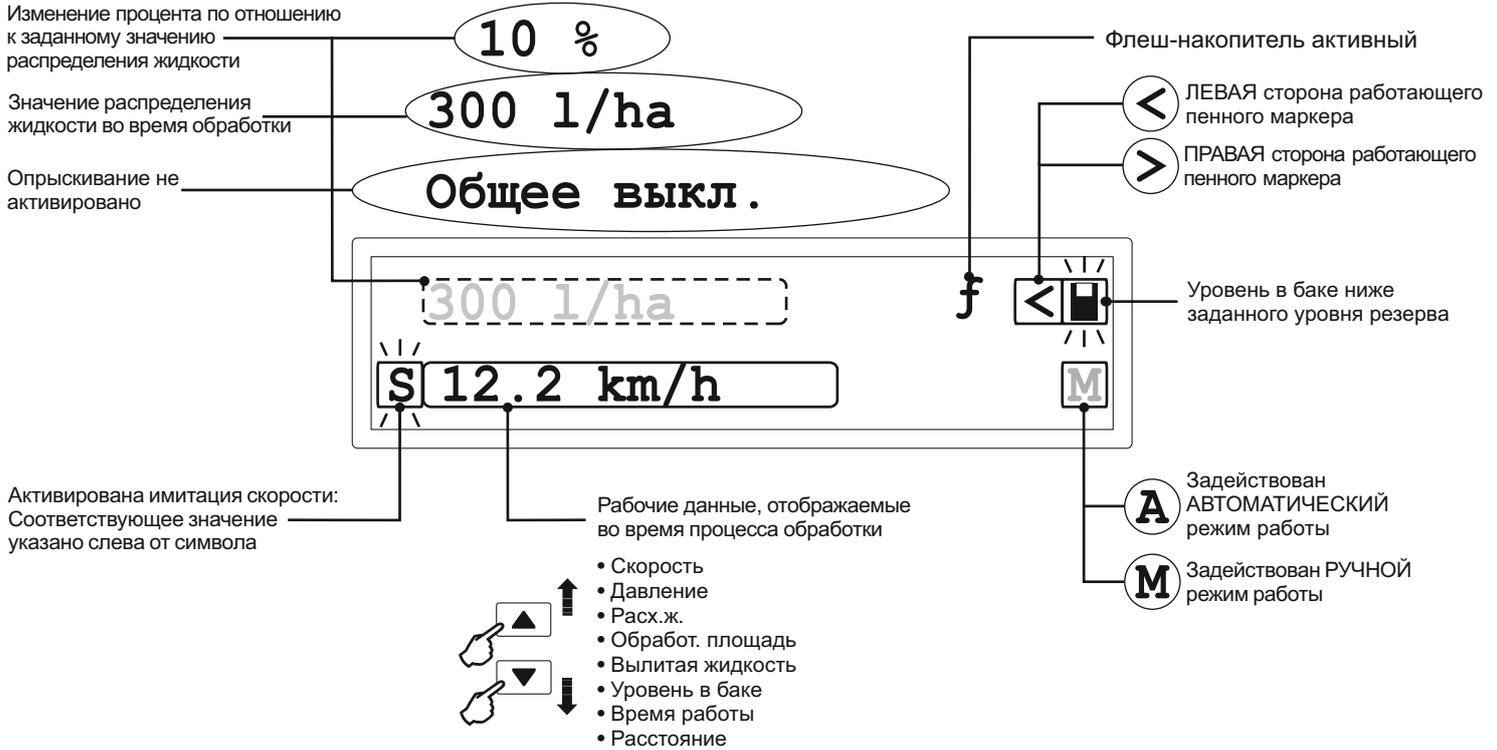
1 Автоматическое управление обработкой

- ① Нажмите для активации автоматического режима
- ② Открыть необходимые секционные клапаны
- ③ Расположите трактор в начале обрабатываемого поля
- ④ Поместите главный тумблер в верхнее положение
- ⑤ Приступите к обработке

2 Мгновенное изменение расходуемого количества

- ① Переместить выключатель кверху для увеличения величины расхода
- ② Поместить выключатель книзу для уменьшения величины расхода
- ③ Нажать для установки на нуль процента изменения величины расхода

ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ



РАБОЧИЕ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ

- Компьютер не определяет скорость агрегата, идёт процесс орошения (главный коммутатор в пол. "ON" (ВКЛ.)
- Сообщения с информацией поочередно мигают.



- Опрыскивание подключено (главный коммутатор в пол. "ON" (ВКЛ.) но компьютер не обнаруживает расход.
- Сообщения с информацией поочередно мигают.



- Скорость слишком высокая или низкая для того, чтобы получить заданное значение дозирования.



ВЫБОР ТИПА КОЛЕСА (ПОСТОЯННОЙ КОЛЕСА)

С Меню Распределения, держать нажатой кнопку для доступа на страницу Меню Пользователь.

