

Планетарний міксер

Інструкція з експлуатації для моделей

PMLT5B/CMES

PMLT7B/CMES



REEDNEE

Ми не намагаємося вразити
зірок кулінарії.

Ми на зв'язку з сотнею HoReCa
колективів України, щоб створювати
зручний продукт і сервіс.


Ми – техніка твоєї команди,
тому що команда – і є головний
інгредієнт будь-якої страви.



Дізнайтесь більше
на нашому сайті:



Розміри

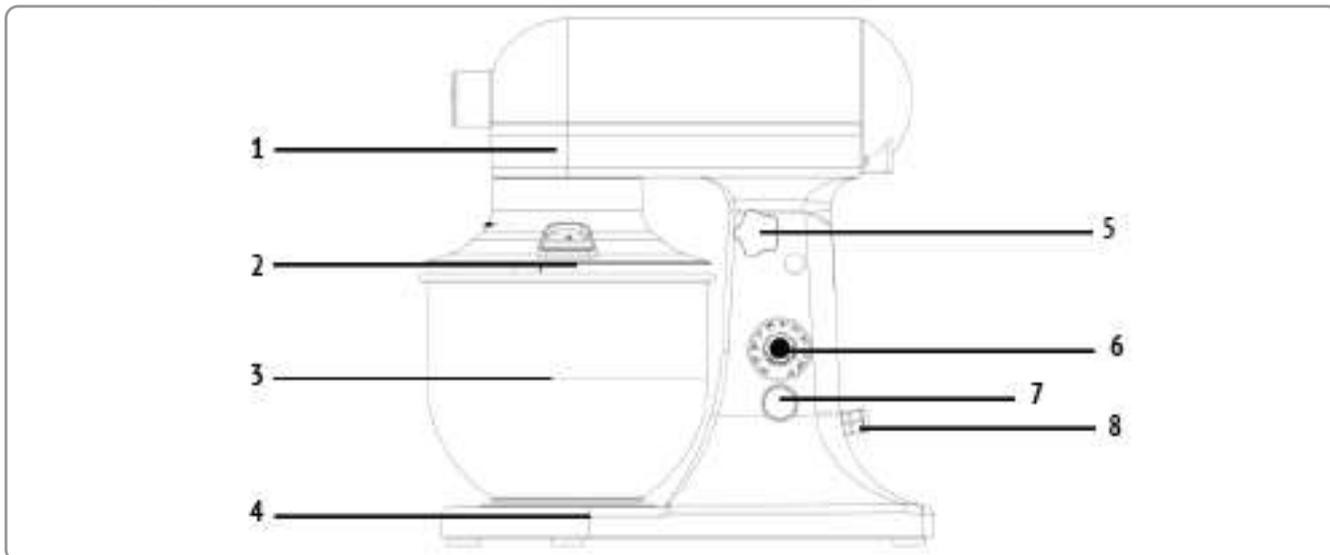

Компоненти обладнання

- 1) Етикетка
- 2) Вал розмішування
- 3) Чаша з нержавіючої сталі
- 4) Підставка
- 5) Сполучна ручка
- 6) Перемикач швидкості
- 7) Вимикач електроживлення:
 - A. Звичайний вимикач
 - B. Електромагнітний вимикач (Активує захисний пристрій для виключення міксера)
- 8) Шнур електроживлення

Запобіжні заходи

- Перед початком роботи переконайтеся, що джерело живлення відповідає інформації, яка зазначена на табличці технічних даних.
- Переконайтеся, що роз'єм, адаптер, розетка, кабелі та вилка знаходяться у справному стані, інакше це призведе до пожежі або пошкодження.
- Не торкатися вимикача, вилки або розетки вологими руками.
- Не намагатися самостійно виконати ремонт машини, оскільки неправильні дії можуть спричинити ураження електричним струмом.
- Підключити кабель живлення до розетки належним чином, щоб уникнути ураження електричним струмом та пожежі через

- недостатній контакт.
- Не тягнути безпосередньо за вилку, щоб вимкнути пристрій під час роботи насоса, бо це може спричинити пожежу.
- Не закручувати, не роздавлювати та не тягнути за кабель живлення, оскільки він може пошкодитися та спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
- Перед очищенням машини — відключити її від мережі електроживлення.

Вступ

Будь ласка, приділіть кілька хвилин і уважно прочитайте цей посібник. Правильна експлуатація та догляд забезпечить безперебійну роботу цього обладнання.

Комплектація

- 1) Планетарний міксер
- 2) Спиральний гак для тіста
- 3) Вінчик-збивач
- 4) Чаша для міксера
- 5) Лопатка для міксера

Установка

1) Вийняти прилад з упаковки.
Переконайтеся в тому, що захисну пластикову плівку і захисне покриття видалено з усіх поверхонь.

2) Встановити прилад на відстані не менше 20 см від стіни або інших предметів для правильного вентилявання. Збільшити відстань, якщо поряд є джерело тепла.

Увага: Перед першим використанням обладнання промити внутрішні поверхні мильною водою.

Увімкнення

Для найкращого використання обладнання дотримуватися цієї інструкції:

- Розташовувати продукти тільки після досягнення робочої температури.
- Не ставити незакриті гарячі продукти чи рідини всередину приладу.
- За можливості завертати або накривати продукти.
- Не блокувати вентиляцію всередині приладу.

Ми пишаємося якістю і сервісом свого обладнання і гарантуємо, що на момент упаковки всі комплектуючі знаходяться в робочому стані і не мають пошкоджень. Якщо ви виявили будь-які пошкодження після транспортування, будь ласка, негайно зв'яжіться з дилером.



Якщо прилад не зберігався або не переносився вертикально, перед початком використання залишити його у вертикальному положенні приблизно на 12 годин. Якщо Ви не впевнені, в якому становищі зберігався або переносився прилад, також залиште його у вертикальному положенні на 12 годин.

Експлуатація

- Стандартне електроживлення В / Гц змінного струму. (Використовуйте вилку з 3 широкими контактами і надійним заземленням).
- Установка мішалки: Відпустіть голівку сполучної ручки 6. Підніміть голівку і зафіксуйте її. Встановіть мішалку на месильному органі (валі) і поверніть її на 45 ° проти годинникової стрілки.
- Установка чаші з нержавіючої сталі: Встановіть чашу з нержавіючої сталі на опорну поверхню і поверніть її, щоб закріпити.
- Порядок запуску: Після завантаження матеріалу опустіть голівку і затягніть сполучну ручку 6. Поверніть перемикач швидкості до мінімальної швидкості і поверніть перемикач живлення 8. Потім встановіть потрібну швидкість, поступово доводячи міксер до нормального режиму експлуатації.
- Вимкнення: По завершенню операції поверніть перемикач швидкості до мінімальної позначки, натисніть вимикач електроживлення і в кінці відключіть подачу електроживлення.

Додаткове приладдя та функції

- Віничок для збивання: застосовується для перемішування рідких продуктів, таких як крем і яйця. Рекомендована швидкість: середня або висока.
- Лопатка для міксера: використовується для розмішування пасти, пудри і фрагментарного матеріалу, такого як начинка чи тісто для тортів або пирогів. Рекомендована швидкість: починаючи від низької, закінчуючи середньою швидкістю.
- Спіральний гак для тіста: використовується для розмішування липкого або в'язкого матеріалу, такого як тісто. Рекомендована швидкість: низька.

Примітки

- Розетка електроживлення повинна бути оснащена надійним заземленням, щоб через нього забезпечити заземлення міксера. У разі відсутності або установки неналежного заземлення існує небезпека ураження електричним струмом. Заземлювач ніколи не можна приєднувати до газової труби, водопроводу, штанги громовідводу або телефонної лінії. Після установки слід перевірити агрегат на наявність витоку струму. У разі пошкодження лінії електроживлення користувач повинен замінити її в спеціалізованій обслуговуючій компанії
- Під час роботи не кладіть руки на перемішуючий барабан. Перед установкою міксера слід відключити подачу електричного живлення
- Не керуйте міксером більше гранично допустимого часу, щоб запобігти скороченню терміну його експлуатації.
- Міксер слід встановлювати в стійкому і чистому місці. Встановлюйте міксер на відстані від місць з підвищеною температурою і вологістю, а також в стороні від обладнання, яке може утворювати сильне електромагнітне поле.
- Постійно тримайте машину в чистоті. Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть електричне живлення. Очистіть його відрізком м'якої і трохи змоченої тканини. Не застосовуйте для очищення рідкий або розпилювальний миючий засіб.

Усунення несправностей

Якщо Ви помітили несправності в роботі пристрою, будь ласка, ознайомтеся з цією таблицею, перш ніж зв'язатися з дилером.

Несправність	Можлива причина	Дія
Вал місильного органу не обертається після запуску машини	Неналежне електропідключення Згорілий запобіжник	Перевірте електропідключення, затягніть ослаблені з'єднання Замініть запобіжник (5А)
Підвищення температури двигуна при зниженій швидкості на виході	Занадто низька напруга Перевантаження Занадто висока швидкість змішування або використання невідповідної мішалки	Перевірте електроживлення Зменшіть навантаження Виберіть підходящу швидкість або мішалку
Суміш стукає по чаші	Деформування мішалки або чаші	Відремонтуйте чи замініть мішалку або чашу

Технічні специфікації

(інші подробиці див. вставку)

Модель	Напруга	Потужність	Місткість(л)	Розміри ВхШхД	(кг)
5L	230 В 50 Гц	0,2	2	420 x 240 x 430	17
7L	230 В 50 Гц	0,28	2,5	420 x 240 x 430	17

Електропроводка

Пристрій поставляється в комплектації з 2-штифтовою вилкою, кабелем і стандартним запобіжником.

Вилка повинна бути підключена до відповідної розетки.

У пристрій вмонтовані такі дроти:

• Дріт під напругою (коричневого кольору) до клеми L

• Нульовий дріт (синього кольору) до клеми M

• Заземлення (зелений або жовтий дріт) до клеми E

Пристрій повинен бути заземлений за допомогою

призначеного для цього контуру заземлення. У разі виникнення сумнівів звернутися до кваліфікованого фахівця-електрика. Місця електричної ізоляції повинні бути абсолютно вільними для доступу на випадок необхідності екстреного знеструмлення.

Утилізація

Відповідно до норм ЄС необхідне усунення (утилізація) продукту фахівцем компанії, який видалить або переробить всі гази, метал і пластикові деталі.

Проконсультуватися з місцевим представником органу з утилізації відходів стосовно Вашого обладнання.

Даний орган не зобов'язаний утилізувати технологічне холодильне обладнання, однак, можливо, Вам порадять службу, в яку можна звернутися.

Відповідність технічним вимогам

Деталі були протестовані на предмет відповідності стандартам, встановленим міжнародними, незалежними і федеральними службами. Продукт відповідає стандартам і схвалений для випуску під таким знаком



Гарантія від виробника



Заповнювати великими літерами

П.І.Б. покупця

Адреса

Телефон

Дата купівлі

Модель продукту

Серійний номер

Місце купівлі

Назва магазину

Адреса магазину

Технічне обслуговування

ТАЛОН 1

ТАЛОН 2