

Миксеры планетарные
Модели: Plutone-LT10, Plutone-LT20

Пользовательская инструкция




Миксер планетарного типа с возможностью переключения скоростей. Имеет компактный дизайн, высокую эффективность, экономный и легок в обращении. Он будет отличным помощником в производстве хлебобулочных изделий.

Главные технические характеристики

Модель	Вес кг	Скорость об/мин	Мощность Вт	Размеры мм	Объем дежи л
ЛТ 10	74	108;195;355	450	440x500x630	10
ЛТ 20	99	108;195;355	1100	515x560x770	20


Главные детали миксера

1. Переключатель скорости
2. Вращающийся вал
3. Венчик
4. Чаша из нерж стали
5. Основной выключатель
6. Регулятор уровня высоты чаши
7. Защита
8. Опора

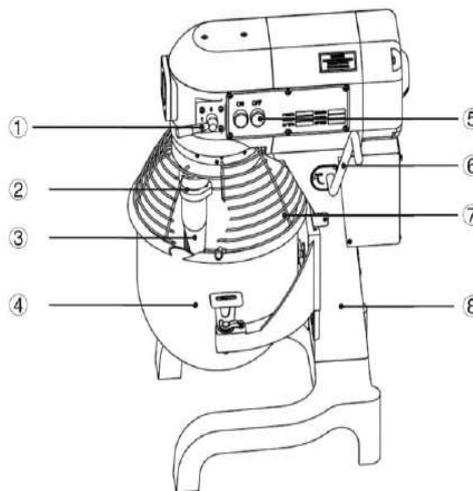

Использование

1. Стандартные электрические характеристики для миксера это : AC V/HZ (Пожалуйста используйте сеть с 3 контактами и хорошим заземлением)
2. Установка венчика. Вставьте вал 2 + венчик 3 и поверните
3. Начало работы. Установите переключатель скорости (2) в позицию «1», затем нажмите на основной выключатель (1) и выберите нужную скорость. После того, как миксер начал работать установите регулятор уровня наклона на в самую высокую точку и выдвиньте опору на максимальную высоту
4. Переключение скорости. Если вы хотите переключить скорость, сначала выключите главный выключатель, затем установите регулятор скорости в нужную вам позицию.
5. Выключение. После того, как работа закончена, выключите главный выключатель, установите регулятор скорости в позицию 1, передвиньте регулятор уровня наклона в самую низкую позицию, отсоедините от сети.

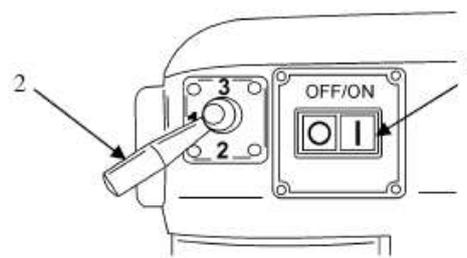

Аксессуары и их функции:

Венчик: Используется для взбивания жидких ингредиентов, таких, как крем и яйца.


Лопатка: Используется для перешивания масла, сахарной пудры и дробленых ингредиентов.

Крюк: Используется для теста

Примечание:

1. Электрическая розетка должна быть оснащена заземляющим кабелем. Можно получить удар током если прибор будет установлен без соответствующего заземления. Кабель заземления нельзя подсоединять к газовой, водопроводной трубам, телефонной линии или молниеотводам. После установки стоит проверить прибор на утечку тока.
2. Не засовывайте руки в чашу миксера, когда он работает. Проверьте, что он отключен от сети перед началом пред установки.
3. Через каждый час работы миксера, делайте паузы по 5-10 мин.
4. Миксер нужно устанавливать на прочном и чистом месте. Не ставьте его на места где он может перегреться или намокнуть. Не ставьте его вблизи приборов, которые создают сильное электромагнитное поле.
5. Содержите миксер в чистоте. Отключайте его от сети перед чисткой. Мойте его чистой и немного влажной тряпкой. Не используйте жидкие или распыляющиеся чистящие средства.

Электросхема

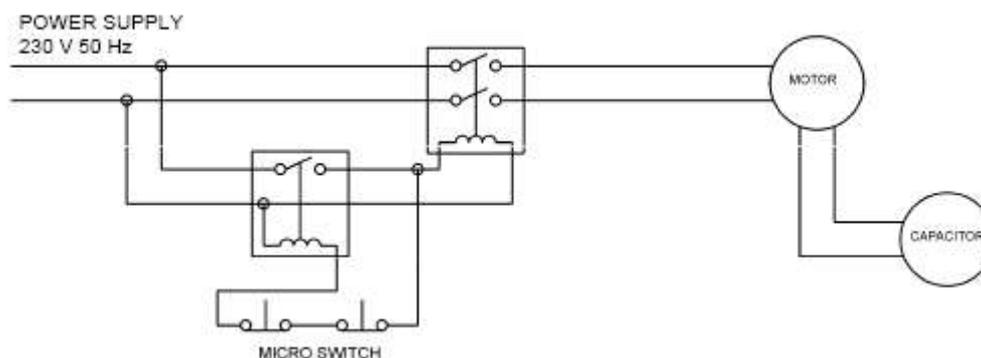

Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Вал не вращается после включения	Неправильно подключен к сети	Проверьте подключение
Протекает масло	Сальники износились	Замените сальники
Мотор греется и скорость вращения уменьшается	Слабое напряжение	Проверьте напряжение
	Миксер перегружен	Уменьшите кол. продуктов
	Установлена неправильная мешалка или слишком высокая скорость	Замените мешалку или уменьшите скорость
Мешалка стучит по чаше	Мешалка деформирована	Проверьте замените мешалку
Странный звук или нагрев коробки передач	Неэффективный смазка	Добавьте или замените смазку

Внимание!!! Если прибор не работает обратитесь в специализированный сервис нашей компании.