

Инструкция

www.fingerlings.ru

Артикул: 3700

Возраст: 5+

**Содержимое
упаковки:**


Обезьянка Fingerlings(tm) x1; Инструкция x1
 Потребуется: 4 x батарейки типа LR44/AG13
 (входят в комплект)

Обзор


Обратите внимание на следующие моменты при игре с обезьянкой Fingerlings™:

- Не погружайте обезьянку Fingerlings™ в воду или любой другой вид жидкости даже частично.
- Не роняйте, не бросайте и не подвергайте ударам обезьянку Fingerlings™, так как это может привести к повреждению механических функций.

Процесс игры:

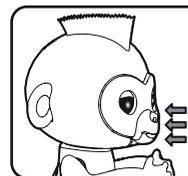


**Пошлите обезьянке
воздушный поцелуй!**
Обезьянка ответит
вам тем же!

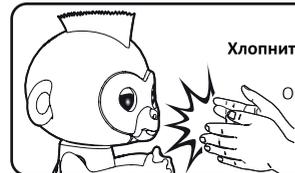



**Хлопните в ладоши один раз
или дважды!**
Обезьянка осмотрится
по сторонам!



Коснитесь головы обезьянки!
Увидите забавную реакцию!

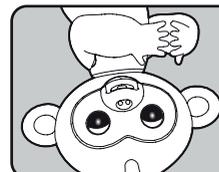


**Подвесьте обезьянку
вниз головой!**
Обезьянка начнёт
дурчиться
(вытворять глупости)!

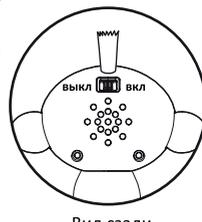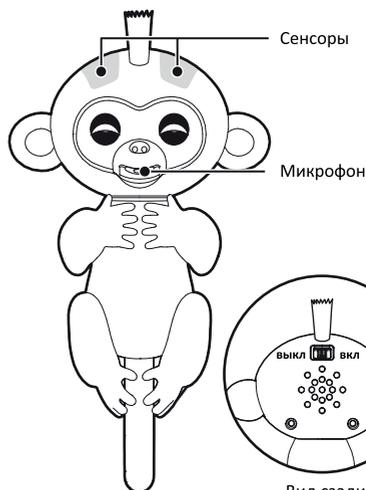

Вид сзади



Погладьте обезьянку по голове!
Обезьянка продемонстрирует
свою любовь к Вам!

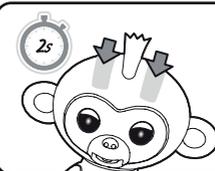

**Нажмите и удерживайте
оба датчика (2 сек.)!**
Обезьянка исполнит
забавную выходку!



Убаюкайте обезьянку!
Обезьянка уснёт!

Спящий режим:

В целях экономии энергии батареек, Ваша обезьянка Fingerlings™ переходит в спящий режим после 5 минут бездействия. Для выхода обезьянки из режима сна необходимо выключить и снова включить тумблер включения/выключения.

Информация о батарейках

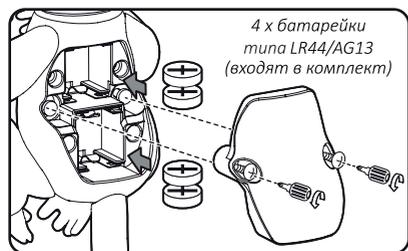


Рисунок по установке батареек.

Для установки или замены батареек в обезьянке Fingerlings™:

1. Положите обезьянку отсеком для батареек вверх. Вам потребуется 4 батарейки LR44/AG13 (входят в комплект).
2. С помощью крестообразной отвертки (не входит в комплект) открутите винты на крышке отсека для батареек.
3. Извлеките старые батарейки и вставьте новые батарейки как показано на рисунке. Соблюдайте полярность согласно изображениям внутри отсека для батареек.
4. Установите крышку отсека для батареек на место и закрутите винты с помощью отвертки. Не затягивайте винты слишком сильно.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ:

- Используйте только новые батарейки необходимого размера и рекомендуемого типа.
- Не смешивайте старые и новые батарейки, разные типы батареек или аккумуляторные батареи различной мощности.
- Извлекайте аккумуляторы из игрушки перед тем как перезарядить их.
- Аккумуляторы перезаряжать строго под присмотром взрослых.
- Пожалуйста, соблюдайте правильную полярность, (+) и (-).
- Не пытайтесь зарядить непerezаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Заменяйте все батарейки одного типа/марки одновременно.
- Избегайте короткого замыкания на клеммах питания в отсеке для батареек.
- Удаляйте севшие батарейки из игрушки по факту их разрядки.
- Батарейки меняются взрослыми.
- Батарейки должны быть переработаны или утилизированы согласно государственным и местными правилами.

ИНДИКАТОРЫ НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕИ:

Когда батарейки разряжаются, обезьянка Fingerlings™ становится медленной и неотзывчивой.

Если вы это заметите, выключите тумблер включения/выключения и замените батарейки.

Производитель © 2016 WowWee Group Limited. Наименования изделий, обозначения и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками WowWee Group Limited. Все права защищены.

Изделия и цвета могут отличаться. Упаковка отпечатана в Китае. **Предупреждение!** Игрушка предназначена для детей старше 3х лет, так как содержит мелкие детали, которые могут являться причиной удушья. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). Сделано в Китае.

Примечание

Данное оборудование было протестировано и найдено соответствующим ограничениям для класса «Цифровые устройства В», согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от помех на бытовые приборы.

Если данное оборудование вызывает вредные помехи для радио или телевизионного приема, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или более из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться к дилеру или опытному радио/телевизионному специалисту.
- Данное устройство соответствует части 15 правил FCC.

Предупреждение! Это оборудование может испытывать затруднения при воздействии электростатических разрядов, радиочастотных помех, или резкого скачка напряжения. Пользователю следует перезапустить оборудование.

Предупреждение: этот продукт содержит батарейки, которые могут привести к серьезным внутренним химическим ожогам при проглатывании.

Предупреждение: Корректно утилизируйте использованные батарейки. Не храните использованные батарейки в квартире. Храните новые и использованные батарейки вдали от детей. В случае проглатывания батареек, немедленно обратитесь за медицинской помощью.