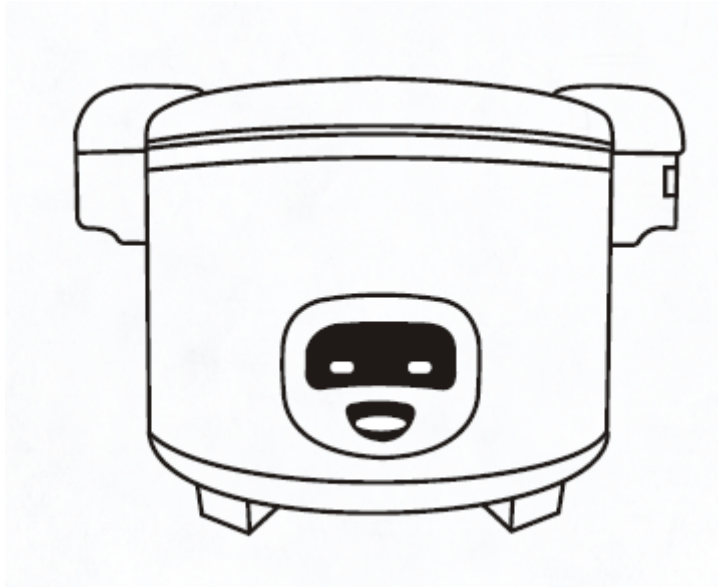


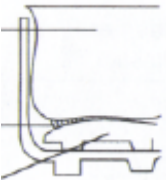
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Рисоварка для промислового використання



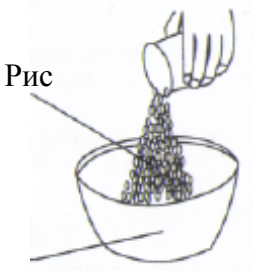
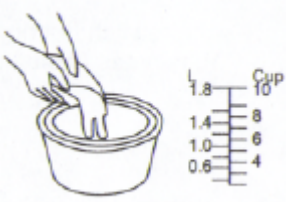
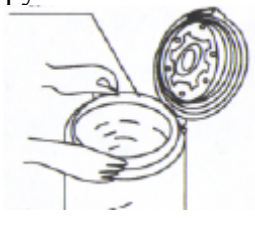
Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як користуватися цим пристроєм. Обслуговувати цей пристрій повинен лише уповноважений сервісний центр.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Рисоварка не працюватиме, якщо каструля не вставлена в прилад.	
2. Дно каструлі та нагрівач завжди мають бути чистими та сухими. Будь-який сторонній матеріал між обома поверхнями призведе до несправності приладу.	Каструля Сторонній матеріал Нагрівач 
3. Не намагатися натискати перемикач із застосуванням сили, якщо кнопку перемикача неможливо натиснути у положення приготування. Перемикач зазвичай залишається в такому положенні, якщо каструля не знаходиться у рисоварці або відразу після завершення приготування.	
4. Рисоварку слід розміщувати на стійкій поверхні. Не піддавати її впливу води, підвищеної вологості або прямого нагрівання.	
5. Під час роботи приладу не ставити нічого на зовнішню кришку.	
6. Не використовувати прилад безпосередньо на відкритому вогні.	

7. Не занурюйте прилад у воду і не ставити його поблизу вогню.	
--	---

ЯК ГОТУВАТИ РИС

1. Виміряти рис мірною чашкою. Мити рис в іншій мисці, поки вода не стане відносно прозорою.	
2. Покласти промитий рис у каструлю, а потім додати води. Наприклад, щоб приготувати 10 склянок рису, додати воду до РІВНЯ ПОКАЗНИКА 10. Не готувати більше МАКСИМАЛЬНОГО РІВНЯ.	
3. Помістити каструлю в рисоварку. Переконатися, що каструля безпосередньо контактує з нагрівальною пластиною, трохи повертаючи її справа наліво, поки її не буде встановлено належним чином. Перед використанням витерти каструлю насухо. Волога каструля може спричинити тріскання під час приготування їжі та пошкодити пристрій.	
4. Закрити зовнішню кришку до клацання. Якщо зовнішня кришка не буде надійно закрита, це вплине на приготування їжі.	
5. Приєднати кабель змінного струму до рисоварки, потім підключити до джерела живлення та натиснути кнопку вимикача. Активується індикатор приготування (Cook), що зазначає початок процесу приготування. - При приєднанні кабелю змінного струму активується індикатор «Підігрів» (Keep Warm). Це не означає, що рис готується. - Натиснути кнопку вимикача, коли рис буде готовий до приготування. Активується індикатор приготування.	
6. Коли рис готовий, на екрані з'явиться кнопка вимикача. Активується індикатор «Підігрів» (Keep Warm), що вказує на те, що увімкнулася функція підігріву.	
7. Добре перемішати рис.	

- Функція «Підігрів» буде увімкненою до від'єднання кабелю живлення від мережі.



ЯК ЗБЕРЕГТИ ТЕМПЕРАТУРУ ТА СМАК ПРИГОТОВАНОГО РИСУ

Миття рису

Висівки можуть надавати неприємний запах вареному рису. Мити рис ретельно і швидко, щоб ефективно вилучити висівки.

Контроль часу підігріву

Тримання приготовленого рису теплим або використання функції «Підігрів» більше 5 годин може призвести до зміни кольору або формування неприємного запаху. Чим швидше подається приготовлений рис, тим кращий він буде на смак.

Мінімальна кількість рису для підігріву

Використовуючи цикл збереження тепла, переконатися, що в каструлі зберігаються принаймні 4 або 6 мисок вареного рису.

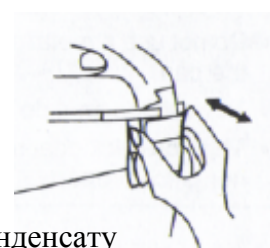
Внутрішня кришка

Будьте обережні, щоб не деформувати її, уникати грубого поводження. Деформація внутрішньої кришки негативно позначиться на приготуванні їжі та ефективності підігріву.

- Щоб запобігти висиханню та знебарвлення і уникнути неприємного запаху приготовленого рису, тримати зовнішню кришку в ідеально закритому стані після приготування рису.
- Не залишати ложку для рису або інші речі у каструлі під час циклу підігріву.
- Не використовувати функцію підігріву для розігрівання залишків холодного рису.

ЯК ВСТАВИТИ ТА ВИЙНЯТИ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ КОНДЕНСАТУ

1. Вийняти - Тримати за боки та потягнути.
2. Вставити - Розташувати та обережно натиснути.



Резервуар для конденсату

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПАРОВАРКУ

1. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРОВАРКИ

- Встановити пароварку у верхню частину каструлі рисоварки.
- Покласти підготовлені продукти харчування на пароварку.

2. ДОДАВАННЯ ВОДИ

- Рівень води не повинен перевищувати дно пароварки.

3. ЧАС ГОТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРИ

- Час готування за допомогою пари варіюється залежно від температури пари, води та напруги джерела живлення.

- Ви можете збільшити час приготування, додавши більше води.
4. МОЖЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПАРИ

- Хліб на пару або еквівалент.
- Овочі, м'ясо, (наприклад, курка) та риба.

ОЧИЩЕННЯ

Після завершення приготування від'єднати кабель змінного струму. Після охолодження корпусу очистити його та деталі приладу наступним чином.

- Витерти корпус чистою тканиною.
- Вийняти каструлю та внутрішню кришку з приладу, вимити їх у посудомийній машині, ретельно прополоскати та просушити м'якою тканиною.
- Протерти зовнішню частину корпусу та зовнішню кришку чистою вологою тканиною.
- Не чистити будь-яку частину приладу абразивними або жорсткими мийними засобами.
- Не занурювати будь-яку частину приладу, крім каструлі, пароварки, внутрішньої кришки та резервуару для конденсату, у воду або будь-яку рідину.
- Рисові зерна або інші сторонні речовини можуть прилипати до нагрівальної пластини. Їх потрібно видалити, щоб запобігти неналежному приготуванню. Для видалення приготованого рису з нагрівальної пластини можна використовувати м'яку сталеву щітку. Потім розгладити і відполірувати пляму для гарного контакту між нагрівальною пластиною та дном каструлі.
- Неправильне очищення рисоварки може спричинити появу неприємних запахів.
- Будь-які залишки оцту або солі можуть призвести до корозії покриття каструлі.

Каструля з антипригарним покриттям

- Під час подачі рису обов'язково використовувати пластикову або дерев'яну лопатку для рису.
- Не використовувати металеву лопатку, ложку, шпатель, а також не класти ложки, виделки, миски для рису тощо.
- Для миття каструлі не використовувати абразивні засоби або жорсткі мийні засоби. Використовувати губку або м'яку тканину.
- Антипригарне покриття може змінити колір після багаторазового використання, але це не вплине на його властивість.

ВАЖЛИВО:

Якщо кабель змінного струму пошкоджений, він має бути замінений виробником або його сервісним агентом або кваліфікованою особою, щоб уникнути ризику. Ця рисоварка з міркувань безпеки оснащена термоплавким запобіжником. Якщо рисоварку увімкнено без продукту, термозапобіжник вимкне прилад після нагрівання протягом певного часу. Рисоварка може відновити роботу лише після того, як вона охолоне.